

SIEMENS

IQ700: CT7..., CT9...


Máy pha cà phê espresso hoàn toàn tự động




DE Hướng dẫn sử dụng 7 EN Thông
tin sử dụng 39 IT Hướng dẫn sử
dụng 69 FR Hướng dẫn sử
dụng 102


NL Gebruikershandleiding 135 Hướng dẫn
sử dụng ES 167 Hướng dẫn sử dụng tại
Vương quốc Anh 200 TR Kullanım güclük
233



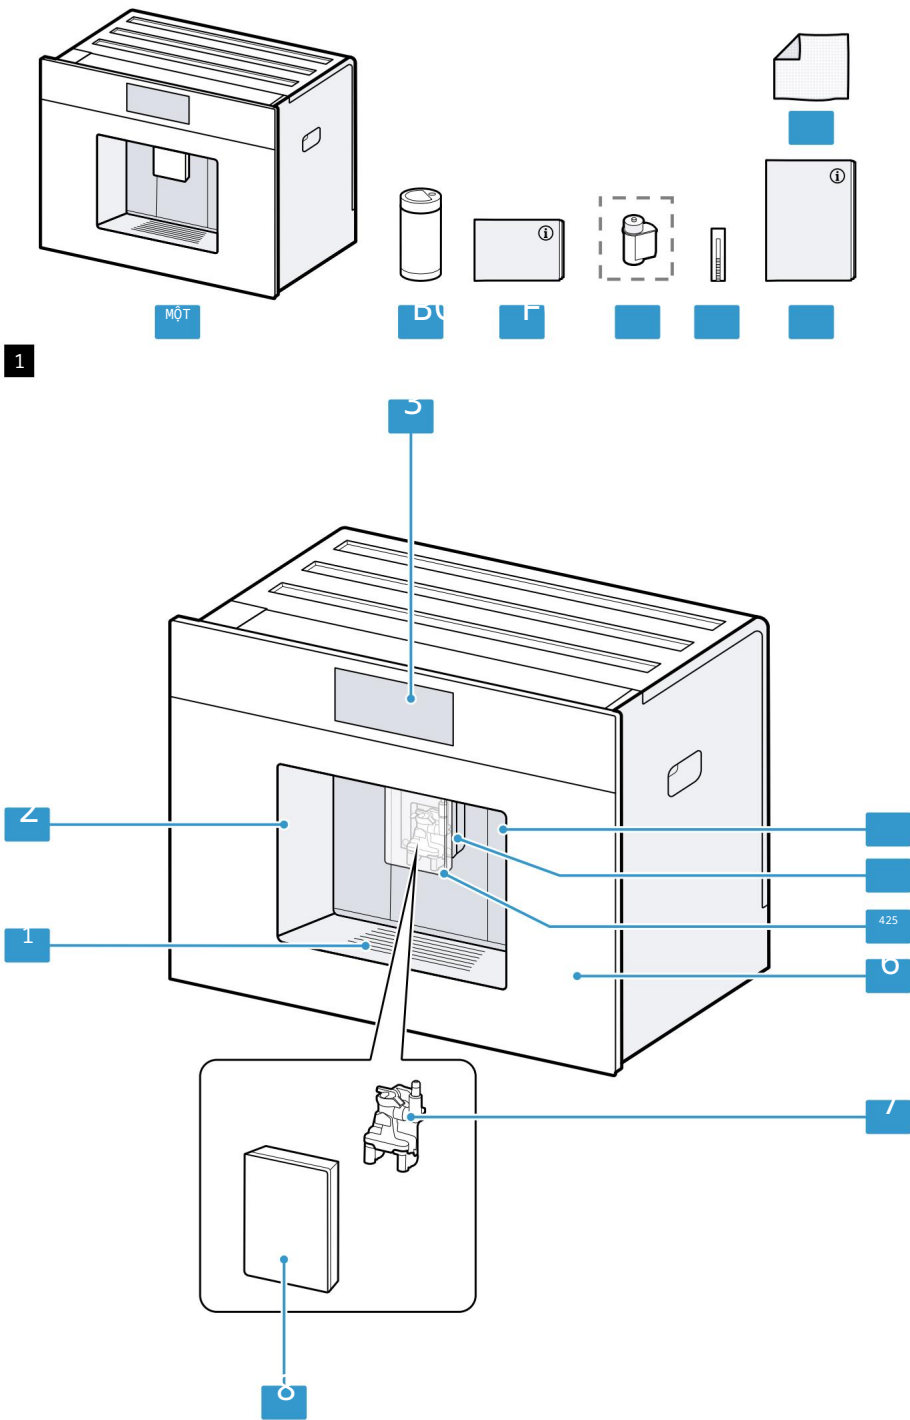








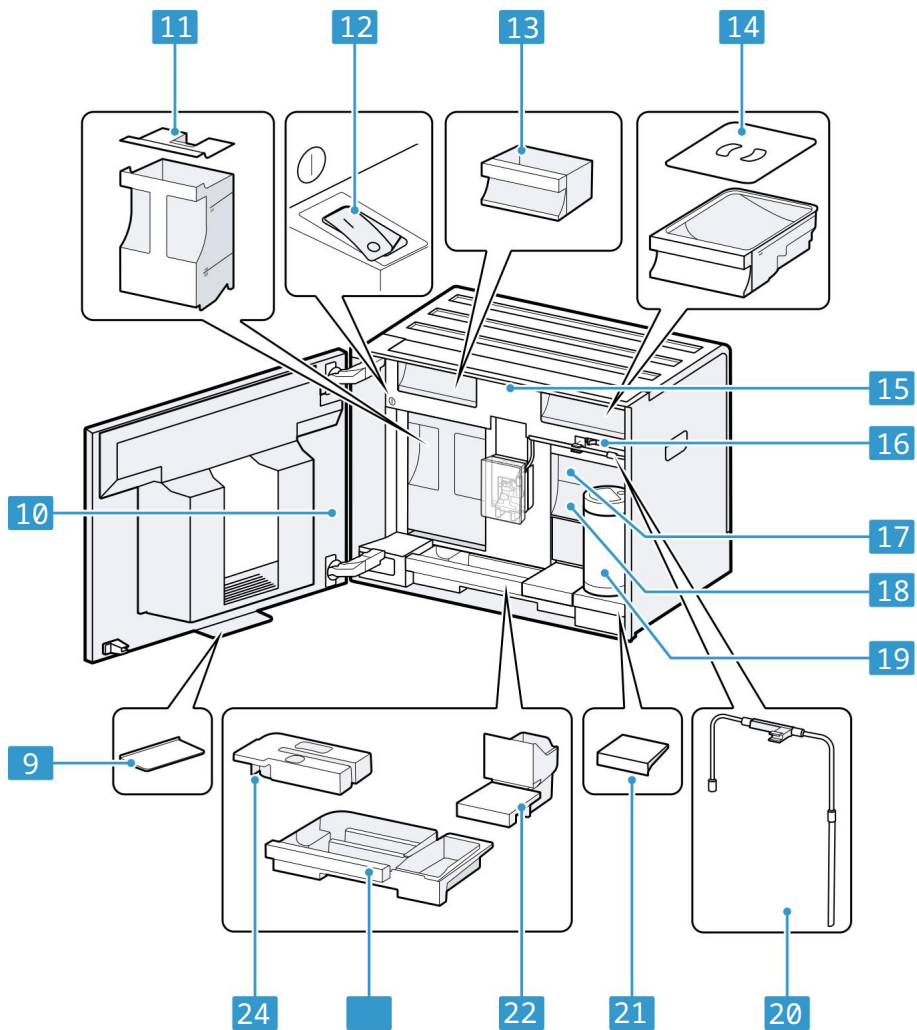



3

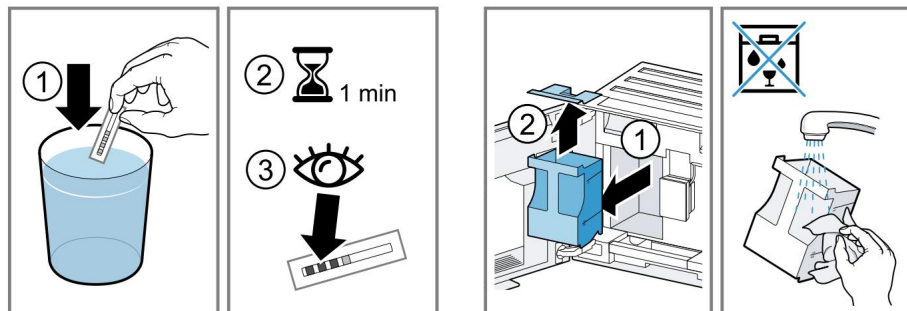


4

5

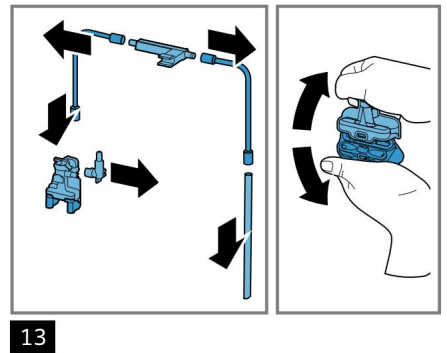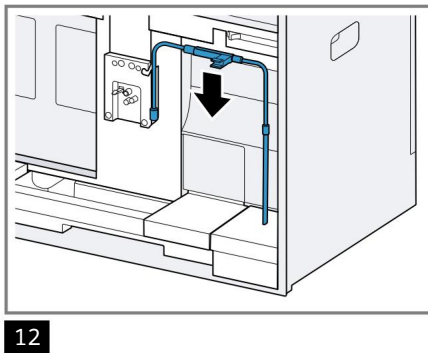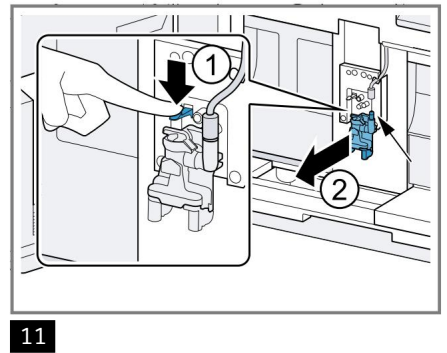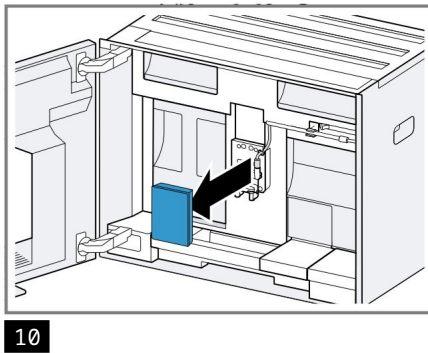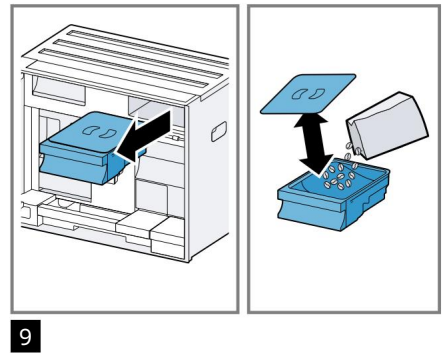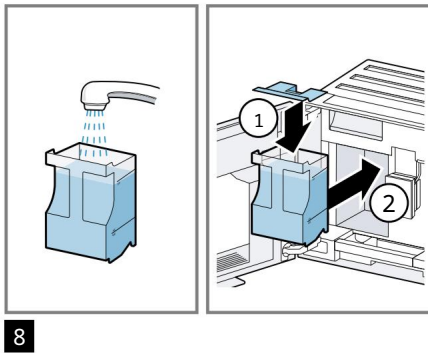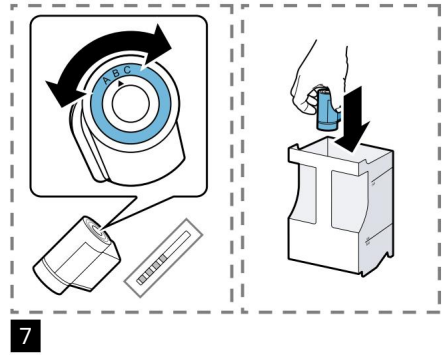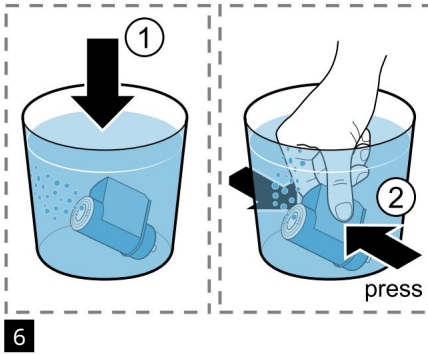


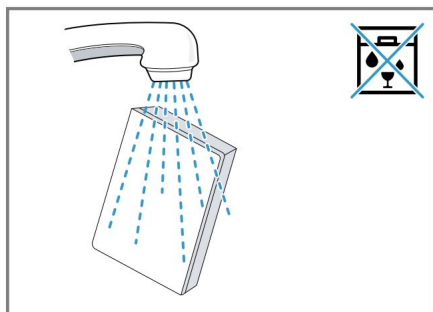


14

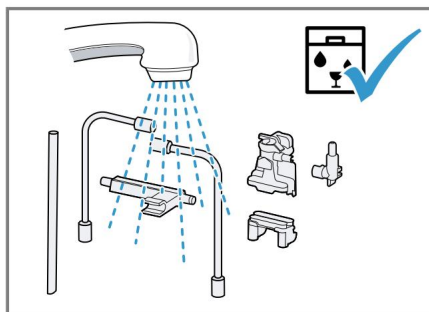


15

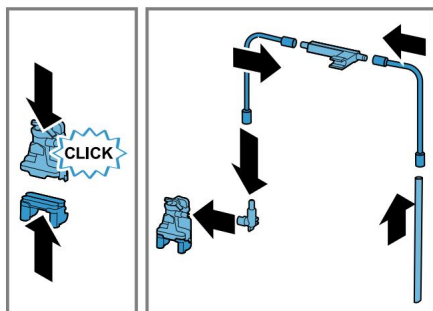


16

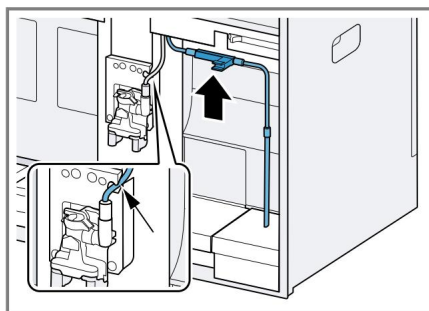


17

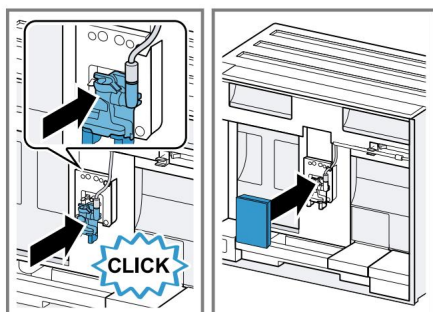


18

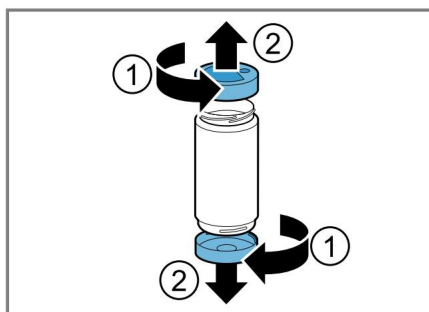


19

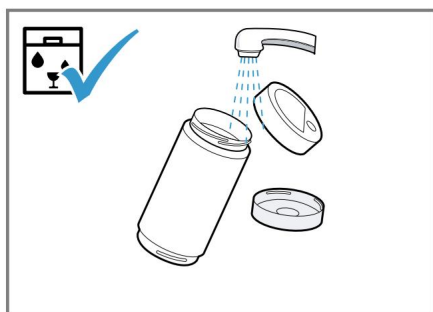


20

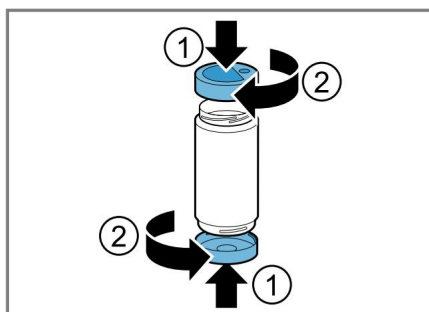


21

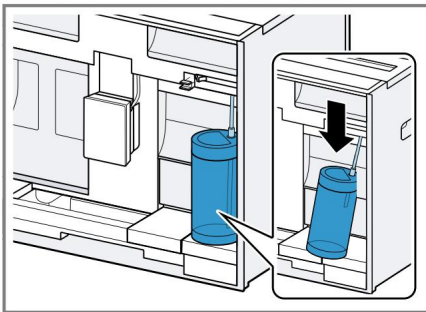


22

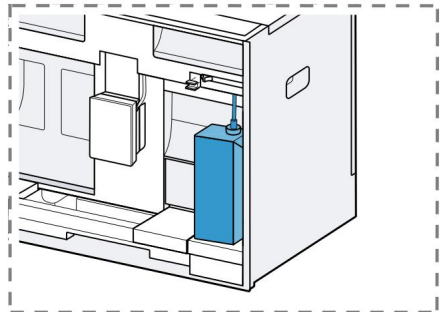


23

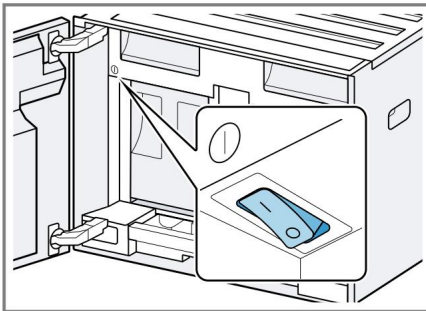



24

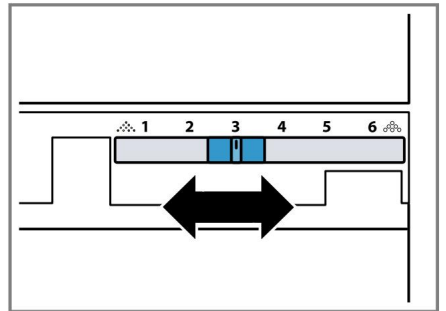


25

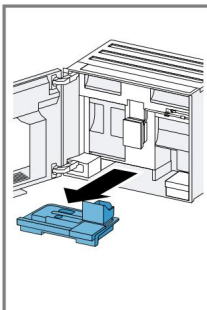


26

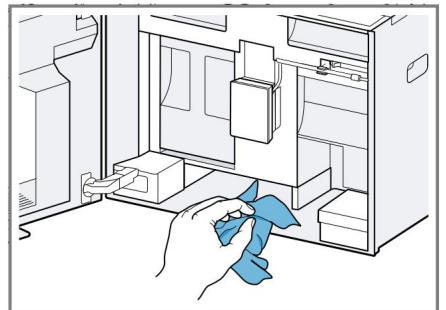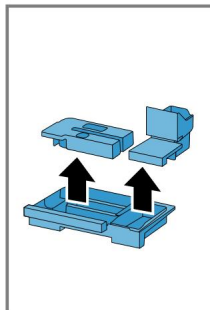

27

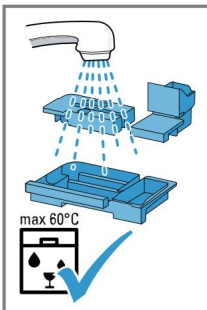

28

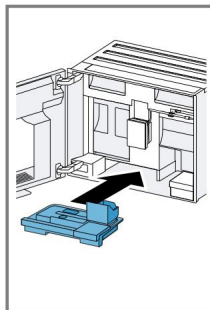

Bạn có thể tìm thêm thông tin và giải thích trực tuyến:



Mục lục

1 An toàn	9 1.1	8 Hoạt động cơ bản	19 8.1 Bật hoặc tắt thiết bị
Thông tin chung	9 1.2 Mục đích sử	switch.....	19 8.2
dụng	9	Pha chế đồ uống.....	19
1.3 Giới hạn nhóm người		8.3 doubleShot và tripleShot.....	20 8.4 Pha chế đồ
dùng.....		uống cà phê với	
9 1.4 Cài đặt an toàn	10 1.5 Sử dụng an toàn	sữa	20
2 Tránh thiệt hại tài sản	14	8.5 Hai cốc cùng một lúc	11
3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm	14 3.1 Xử lý	kéo	21
bao bì	14 3.2 Tiết kiệm năng	9 Máy xay	21 9.1
lượng	14	Điều chỉnh mức độ xay.....	21
4 Lắp đặt và kết nối	14	10 Khu vực lưu trữ hộp đựng sữa....	21 10.1 Khu vực lưu
4.1 Phạm vi cung cấp	14	trữ hộp đựng sữa	
4.2 Lắp đặt và kết nối thiết		sử dụng.....	
bị	15 4.3 Kết nối thiết bị bằng	21 10.2 Sử dụng hộp đựng sữa của riêng	
điện	15	ban1	22
5 Làm quen với thiết bị.....		11 Kiểm soát của phụ huynh	22 11.1
15 5.1 Thiết bị.....	15	Kích hoạt Kiểm soát của phụ huynh....	22 11.2 Hủy kích
5.2 Bảng điều khiển.....	16	hoạt Kiểm soát của phụ huynh	
6 Phụ kiện	16	ren	22
7 Trước khi sử dụng lần đầu	17 7.1 Chuẩn bị và	12 Yêu thích.....	22 12.1
vệ sinh thiết bị		Yêu thích từ menu Yêu thích	
.....	17 7.2	nữ.....	22 12.2 Tạo mục
Xác định độ cứng của nước	17 7.3 Bộ lọc	ưa thích từ Classic hoặc coffeeWorld.....	
nước ¹	18 7.4 Vận hành	22 12.3 Thay đổi mục ưa	
ban		thích.....	22 12.4 Xóa mục ưa
đầu.....		thích.....	23 12.5 Sắp xếp mục
18 7.5 Thông tin chung.....	19	ưa thích.....	23
		13 Home Connect	23 13.1
		Ứng dụng Home Connect einrich-	
		mười.....	
		23 13.2 Thiết lập Home Connect	24

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

của	
13.3 Cài đặt Home	
Connect	24
13.4 Bảo vệ dữ liệu.....	
14 Cài đặt cơ bản	
25 14.1 Thay đổi cài đặt cơ bản... 25 14.2 Tổng	
quan về cài đặt cơ	
bản	25
15 Vệ sinh và Bảo quản	27
15.1 Khả	
năng tương thích với máy rửa chén.... 27 15.2	
Chất tẩy rửa..... 28 15.3 Vệ sinh	
thiết bị..... 28	
15.4 Khay hứng nước nhỏ giọt và bã cà phê	
Vệ sinh bình chứa	29
15.5 Vệ sinh bình chứa sữa	29
15.6	
Chương trình bảo dưỡng	29
16 Xử lý sự cố	31
17 Vận chuyển, lưu trữ và	
Xử lý	36
17.1 Kích hoạt bảo vệ chống đóng	
băng	36
17.2 Xử lý thiết bị cũ	36
18 Dịch vụ khách hàng	
36 18.1 Số sản phẩm (E-No.), số sản	
xuất (FD) và số sê-ri (Z-	
No.)	36
19 Dữ liệu kỹ thuật	37
19.1	
Thông tin về miễn phí và	
Phần mềm nguồn mở.....	37
20 Tuyên bố về sự phù hợp	37



1 Bảo mật

Xin lưu ý các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Thông tin chung

Đọc kỹ hướng dẫn này.

• Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm

để sử dụng sau này hoặc cho chủ sở hữu tiếp theo.

Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hỏng trong quá trình vận chuyển.

1.2 Mục đích sử dụng

Chỉ sử dụng thiết bị:

để pha chế đồ uống nóng.

• trong hộ gia đình riêng tư và trong không gian khép kín của môi trường gia đình.

• ở độ cao tối đa 2000 m so với mực nước biển.

1.3 Giới hạn nhóm người dùng

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và

Những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn.

đã được hướng dẫn sử dụng thiết bị và hiểu rõ những nguy cơ có thể xảy ra.

Trẻ em không được phép chơi với thiết bị này.

Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi trẻ đủ 8 tuổi trở lên và phải có người giám sát.

Trẻ em dưới 8 tuổi tránh xa thiết bị và cáp kết nối tránh xa.

de Bảo mật

1.4 Cài đặt an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Việc lắp đặt không đúng cách rất nguy hiểm. Chỉ kết nối

thiết bị theo thông tin trên nhãn thiết bị.

đóng và vận hành.

Luôn sử dụng cáp nguồn đi kèm với thiết bị mới.

quay lại.

Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện xoay chiều thông qua ổ cắm có nối đất được lắp đặt đúng cách. Hệ thống dây dẫn bảo vệ của hệ thống điện trong tòa nhà phải được lắp đặt theo đúng quy định.

Thiết bị bị hỏng hoặc dây nguồn bị hỏng đều nguy hiểm. Không bao giờ vận hành thiết bị bị hỏng.

Không bao giờ vận hành thiết bị có bề mặt nứt hoặc

vỡ.

lái xe.

Không bao giờ kéo dây nguồn để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. Luôn rút phích cắm trên dây nguồn.

Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng, hãy rút dây nguồn hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì ngay lập tức. Gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Trang 36
Việc sửa chữa không đúng cách là nguy hiểm. Chỉ những nhân viên được đào tạo mới được phép sửa chữa thiết bị

tiến hành.

Chỉ được sử dụng linh kiện thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
được phát hiện.

Nếu dây nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị chuyên dụng có sẵn từ nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng.

1.5 Sử dụng an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ ngạt thở!

Trẻ em có thể kéo vật liệu đóng gói qua đầu hoặc quấn mình trong đó và chết ngạt.

Để vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.

Không để trẻ em chơi đùa với vật liệu đóng gói.

Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải những bộ phận nhỏ và gây ngạt thở. Để xa tầm tay trẻ em những bộ

phận nhỏ. Không để trẻ em chơi với các bộ

phận nhỏ.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm thâm nhập có thể gây ra điện giật. Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước.

Trần.

Không được để chất lỏng tràn vào đầu nối của thiết bị.

dầm lấy.

Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà. Không bao giờ để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc độ ẩm quá cao. Không sử dụng máy làm sạch

bằng hơi nước hoặc máy rửa áp lực cao để

để vệ sinh thiết bị.



CẢNH BÁO – Nguy cơ hỏa hoạn!

Thiết bị nóng lên. Đảm

bảo thiết bị được thông gió đầy đủ. Không

bảo giờ vận hành thiết bị khi cửa tủ đóng.

Sử dụng dây nguồn dài và bộ chuyển đổi không được ủy quyền là rất nguy hiểm. Không

sử dụng cáp nối dài hoặc nhiều ổ cắm.

quay lại.

Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi và cáp nguồn được nhà sản xuất chấp thuận. Nếu cáp nguồn quá ngắn và không

còn

Nếu có sẵn cáp kết nối nguồn điện, hãy liên hệ với thợ điện có trình độ để điều chỉnh hệ thống lắp đặt trong nhà.

de Bảo mật



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị.

Sau khi sử dụng, hãy vệ sinh sạch sẽ các bộ phận nóng của thiết bị trước khi chạm vào để nguội.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha thường rất nóng. Để đồ uống nguội

nếu cần. Tránh để da tiếp xúc với chất lỏng và hơi

thoát ra

tránh xa.

Việc khởi động từ xa mà không có người giám sát thông qua ứng dụng Home Connect có thể gây bỏng cho bên thứ ba. Không

đưa tay vào dưới vòi cà phê khi rót đồ uống nắm bắt.

Tránh xa mọi người, đặc biệt là trẻ em, khỏi thiết bị.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây thương tích!

Việc sử dụng thiết bị sai mục đích có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Để tránh thương tích, chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích.

Sử dụng một cách khôn ngoan.

Ngón tay bị kẹt khi đóng cửa thiết bị. Cẩn thận với ngón tay của bạn khi đóng cửa thiết bị.

Máy xay quay. Không bao giờ đưa tay vào máy xay.



CẢNH BÁO – Nguy hiểm từ tính!



Thận trọng: Từ tính



Thận trọng đối với những người đang sử dụng máy tạo nhịp

tim Thiết bị này có chứa nam châm vĩnh cửu. Đây có thể là các thiết bị cấy ghép

điện tử, ví dụ: B. Máy tạo nhịp tim hoặc máy bơm insulin. Người đeo thiết bị điện tử phải giữ

khoảng cách tối thiểu 10 cm với thiết bị và cửa thiết bị.

Giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm đến bình chứa nước, bình đựng sữa, bình đựng bã cà phê, nắp xả đồ uống, bộ phận phân phối đồ uống, đầu xả đồ uống, giá đỡ hệ thống sữa, nắp buồng pha và bộ phận pha.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây hại cho sức khỏe!

Việc nhiễm bẩn trên thiết bị có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Tuân thủ hướng dẫn vệ sinh thiết bị.

tránh xa

2 Thiệt hại tài sản tránh xa

SỰ NGUY HIỂM!

Nguy cơ hư hỏng thiết bị.

Vận hành không đúng cách có thể làm hỏng thiết bị.

đàn ông.

Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng không có sương giá sử dụng.

Nếu thiết bị được vận chuyển hoặc lưu trữ ở nhiệt độ dưới 0 °C, 3 giờ ở nhiệt độ phòng chờ trước khi đưa vào sử dụng.

Chờ khoảng 5 giây sau mỗi lần kết nối.

Cài đặt không đúng cách có thể dẫn đến gây thiệt hại tài sản.

Hướng dẫn lắp ráp cho của thiết bị ở trên hoặc ở dưới.

Khi lắp đặt trên nhiệt độ cao ngăn kéo một hốc chiều cao của Lưu ý 590 mm.

Đồ nội thất không được cố định chắc chắn có thể bị đổ.

Nội thất đạt chuẩn Gắn giá đỡ vào tường.

3 Bảo vệ môi trường và Cứu

3.1 Vứt bỏ bao bì

Vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

Xử lý từng thành phần riêng biệt theo từng loại.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn làm theo những hướng dẫn này, thiết bị của bạn tiêu thụ ít điện năng hơn.

Đặt khoảng thời gian tắt máy tự động ở giá trị nhỏ nhất.

a Khi thiết bị không được sử dụng nó tắt sớm hơn. "Cài đặt cơ bản", trang 25

Không gọi đồ uống sớm ngắt.

a Lượng nước được đun nóng hoặc sữa được sử dụng một cách tối ưu.

Tẩy cặn thiết bị thường xuyên.

một cặn vôi làm tăng Tiêu thụ năng lượng.

4 Thiết lập và Kết nối

4.1 Phạm vi giao hàng

Sau khi giải nén, hãy kiểm tra tất cả Các bộ phận cho thiệt hại vận chuyển và Tính hoàn thiện của việc giao hàng.

Lưu ý: Tùy thuộc vào loại thiết bị, các phụ kiện khác nhau sẽ được bao gồm. Phụ kiện này được đánh dấu bằng khung nét đứt.

Phụ lục 1

Một máy pha cà phê hoàn toàn tự động

B Bình đựng sữa

C Hướng dẫn lắp ráp

D Máy lọc nước¹

Đải đo độ cứng của nước

F Hướng dẫn sử dụng

G Vải sợi nhỏ

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

4.2 Cài đặt và kết nối thiết bị

Hướng dẫn lắp ráp mô tả nhiều mẫu máy khác nhau về phạm vi giao hàng và lắp ráp.

Lưu ý: Xin lưu ý thông tin an toàn trang 9 và

Tránh thiệt hại tài sản Trang 14.

Sử dụng thiết bị theo
Lắp đặt và kết nối đúng cách theo
hướng dẫn lắp ráp có trong hộp.

4.3 Kết nối thiết bị điện

- 1. Cắm phích cắm của dây nguồn thiết bị lạnh vào thiết bị.
- 2. Rút dây nguồn ra khỏi cáp kết nối của thiết bị vào một ổ cắm điện gần thiết bị đặt.
- 3. Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm chặt chưa kiểm tra.

5 Làm quen với nhau

5.1 Thiết bị

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các thành phần của thiết bị của bạn.

Lưu ý: Màu sắc và chi tiết có thể khác nhau tùy theo loại thiết bị.

Nhìn từ bên ngoài

Phụ lục 2

1 Khu vực lưu trữ có thể tháo rời

2 Chiếu sáng

3 Bảng điều khiển

4 cửa xả đồ uống, có thể điều chỉnh độ cao

Đèn chiếu sáng cốc

6 Cửa thiết bị

7 nhà phân phối đồ uống

8 Nắp đầy đồ uống

Góc nhìn bên trong

Phụ lục 3

9 khay nhỏ giọt

10 Loại tấm

11 Bình chứa nước có nắp

12 công tắc nguồn

13 Ngăn kéo phụ kiện

14 hộp đựng đậu có nắp

15 Chiếu sáng nội thất

16 Điều chỉnh mức độ mài

17 Nắp buồng pha chế

18 Đơn vị pha chế

19 hộp đựng sữa

20 Hệ thống sữa

21 Khu vực lưu trữ bình đựng sữa, có thể tháo rời

22 hộp đựng bã cà phê

23 Khay hứng nước

24 Nắp khay hứng nước

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

de Phụ kiện

5.2 Bảng điều khiển

Sử dụng bảng điều khiển để thiết lập tất cả Chức năng của thiết bị và nhận thông tin về trạng thái hoạt động của thiết bị.

	Bật thiết bị hoặc tắt đi.
Đồ uống yêu thích Đã lưu với các thiết lập cá nhân.	
Trang 22	
Đồ uống tiêu chuẩn cổ điển trong chỉ một.	
cà phê- Thế giới	Chọn đồ uống cơ bản, mà liên quan đến Home Connect có thể được mở rộng.
Chăm sóc & BẢO TRÌ	Gọi đến các chương trình dịch vụ.
	Mở cài đặt hoặc rời đi.
thông tin	
	Dịch vụ khách hàng
	Thiết bị được kết nối với Home Con-nec.
	Thiết bị không có Kết nối Trang chủ Kết nối.
	Thiết bị không có kết nối với máy chủ.

	Chức năng danh sách phát đang ở trong Ứng dụng Home Connect được kích hoạt.
	Nguồn gốc
	Kiểm tra bình đựng sữa.
	Đổ đầy đậu.
	Đổ đầy nước.
Cài đặt đồ uống	
	Sức mạnh
	Đám đông
	Hàm lượng sữa
	Nhiệt độ
	Hương thơm
Hoạt động	
	Quay lại menu.
	Thêm vào mục yêu thích.
	Xóa mục yêu thích.
	Lấy thông tin về chế độ hoạt động tương ứng.
	Pha hai cốc.
Quay số nhanh	
	Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng kiểm soát của phụ huynh.
	Bật WiFi hoặc tắt đi.

6 Phụ kiện

Sử dụng phụ kiện chính hãng. Nó được thiết kế riêng cho thiết bị của bạn.

Phụ kiện	Buôn bán	Dịch vụ khách hàng
Viên làm sạch	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098

Phụ kiện	Buôn bán	Dịch vụ khách hàng
Viên tẩy cặn	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
bộ lọc nước	TZ70003	17004340
Bộ lọc nước 3 cái	TZ70033A	17005980
Vải sợi nhỏ	-	00312289
Bộ chăm sóc	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Bình đựng sữa, thủy tinh	-	12043068
Giới hạn cho góc mở 92° -		10020041
Cáp nguồn mở rộng	-	12022522
Châu Âu, 5 m		

7 Trước khi đầu tiên sử dụng

Chuẩn bị thiết bị để sử dụng.

7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị

Vệ sinh thiết bị và các bộ phận của thiết bị. Thực hiện theo hướng dẫn hình ảnh ở đầu hướng dẫn này.

SỰ NGUY HIỂM!

Đậu không phù hợp có thể
Máy xay bị tắc.

Chỉ sử dụng cà phê espresso rang nguyên
chất hoặc hỗn hợp cà phê hạt hoàn
toàn tự động.
Không sử dụng hạt cà phê đã tráng men.

Không sử dụng hạt cà phê đã được
caramen hóa.

Không có chất phụ gia đường
hạt cà phê đã qua xử lý.

Không thêm cà phê hòa tan.

Phụ lục 4 - 23

Lưu ý: Đổ đầy nước vào bình
hàng ngày với nước sạch, lạnh
không có cacbonat.

Mẹo: Để duy trì chất lượng tối ưu, hãy
bảo quản hạt cà phê
mát mẻ và khép kín.
Bạn có thể lưu trữ hạt cà phê trong hộp đựng
hạt trong vài ngày,
mà không làm mất đi hương thơm.

7.2 Xác định độ cứng của nước

Việc thiết lập độ cứng của nước một cách chính
xác là rất quan trọng để thiết bị của bạn
chỉ ra kịp thời rằng nó đang được tẩy cặn
phải thế. Bạn có thể xác định độ cứng của
nước bằng que thử kèm theo hoặc bằng cách hỏi
nhà cung cấp nước tại địa phương.

1. Nhúng nhanh que thử vào nước sạch
Ngâm vào nước máy.
2. Để que thử chảy hết nước.
3. Độ cứng của nước sau 1 phút
đọc trên que thử.

Bảng hiển thị nhiệm vụ
các mức độ cứng của nước:

việc sử dụng

Trình độ tiếng Đức	Độ cứng tổng thể
Độ cứng trong °dH	trong mmol/l
1	1-7 < 1,3
2	8-14 1,3-2,5
3	15-21 2,5-3,8
4 ¹	22-30 > 3,8

¹ Cài đặt tại nhà máy

Lưu ý: Nếu lắp đặt máy làm mềm nước trong nhà, bạn có thể thiết lập "hệ thống làm mềm nước".

Mẹo

Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.
"Cài đặt cơ

bản", trang 25

Nếu độ cứng của nước cao hơn

21 °dH (3,8 mmol/l),

Bạn nên đổ đầy nước đã lọc trước vào bình chứa nước để giảm cặn vôi bám trong bình chứa nước.

7.3 Bộ lọc nước¹

Giảm bằng bộ lọc nước

Chúng lắng đọng cặn vôi và làm giảm sự ô nhiễm trong nước.

Lắp bộ lọc nước

SỰ NGUY HIỂM!

Thiết bị có thể bị hư hỏng do canxi hóa.

Thay thế bộ lọc nước kịp thời.

Thay bộ lọc nước muộn nhất sau
Thay thế sau 2 tháng.

Quan sát các thông báo hiển thị.

1. Nhấn "Chăm sóc & Bảo trì".
2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA" và
Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Thay bộ lọc nước hoặc di dời

Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị của mình mà không cần vận hành máy lọc nước.

1. Nhấn "Chăm sóc & Bảo trì".
2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA".
3. "Thay thế" hoặc "Xóa"
và làm theo hướng dẫn trong
Theo dõi màn hình.

Mẹo

Thay bộ lọc nước của bạn

cũng vì lý do vệ sinh.

Với một bộ lọc nước bạn phải

Tẩy cặn thiết bị của bạn ít thường xuyên hơn.

Nếu bạn sử dụng bộ lọc nước

bạn sẽ có được thức uống cà phê ngon hơn.

i Rửa sạch bộ lọc nước đã lắp vào trước khi sử dụng bằng

lấy một cốc nước nóng,

nếu bạn sử dụng thiết bị của mình trong thời gian dài hơn chưa sử dụng, ví dụ: B. nếu bạn đang đi nghỉ.

Bạn có thể lấy bộ lọc nước từ

thường mại hoặc dịch vụ khách hàng.

"Phụ

kiện", trang 16

7.4 Vận hành ban đầu

Sau khi kết nối nguồn điện, hãy thực hiện

các thiết lập để vận hành ban đầu. Việc đưa vào sử dụng đầu tiên chỉ xuất hiện vào lần đầu tiên

Bật lên.

1. Mở cửa thiết bị.
2. Đặt công tắc nguồn thành . |
Phụ lục 24
3. Đóng cửa thiết bị.
4. Bật thiết bị bằng (↻)
chờ cho đến khi thiết bị được rửa sạch.

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

5. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình
gen

Màn hình hướng dẫn bạn thực hiện chương
trình.

Mẹo: Để có thông tin tóm tắt, hãy nhấn .

Ghi chú

• Nếu bạn muốn thiết lập Home Connect ngay bây
giờ, hãy làm theo

Hướng dẫn trong ứng dụng Home Con-nec.

"Thiết

lập Home Connect",

Trang 24

Nếu "Chế độ Demo" được chọn

tức là chỉ có đèn báo hiển thị hoạt động.

Bạn không thể uống

hoặc một chương trình

tiến hành.

7.5 Thông tin chung

Vui lòng làm theo hướng dẫn để

Đề sử dụng thiết bị một cách tối ưu.

Ghi chú

Thiết bị được cài đặt tại nhà máy với

Cài đặt mặc định được lập trình để hoạt động
tối ưu.

Mỗi lần một thức uống được rót ra,

quạt tích hợp

và khoảng 5-7 phút sau khi đồ uống được rót
ra.

Máy xay được thiết lập tại nhà máy để
được thiết lập để hoạt động tối ưu.

Nếu cà phê chỉ được rót từng giọt hoặc quá
loãng

và có quá ít crema, bạn có thể điều chỉnh
mức độ xay. "Điều chỉnh mức độ nghiền",

trang 21

Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một

khoảng thời gian nhất định,

thiết bị sẽ tự động tắt. Bạn có thể

thiết lập thời lượng trong

thay đổi các thiết lập cơ bản.

• Đồ uống đầu tiên vẫn chưa

hương thơm trọn vẹn khi:

- Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng thiết bị.

- Bạn có chương trình dịch vụ

đã tiến hành.

- Bạn không sử dụng thiết bị trong thời gian dài
đã sử dụng.

Không được uống đồ uống đó.

8 Cơ bản Hoạt động

8.1 Bật thiết bị hoặc tắt đi

Ghi chú

Không nhấn công tắc nguồn trong khi máy đang

hoạt động.

Trước khi tắt công tắc nguồn, hãy tắt thiết

bị

không . Chỉ bằng cách này, thiết bị mới có thể

xả nước tự động.

 nhấn.

Khi bật, màn hình hiển thị

logo. Khi bật và

Khi tắt, thiết bị sẽ tự động rửa sạch. Khi

tắt, hơi nước

thiết bị để làm sạch trong

Tháo khay hứng nước. Nếu thiết bị

vẫn còn ẩm khi bật

hoặc trước khi tắt không

đồ uống đã được rút ra,

Thiết bị không.

8.2 Đồ uống

Học cách pha chế đồ uống

Chuẩn bị lựa chọn của bạn.

de Hoạt động



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha chế rất

nóng.

Làm mát đồ uống nếu cần thiết

cho phép.

Tránh tiếp xúc với da khi thoát ra ngoài

Tránh xa chất lỏng và hơi.

Ghi chú

Đối với một số cài đặt,

Cà phê được pha chế theo nhiều bước. Chờ

cho đến khi quá trình

đã hoàn thành hoàn toàn.

Nếu bạn uống một ly sữa

luôn luôn đóng

một thùng chứa đầy sữa

với ống dẫn sữa và ống hút

Một.

ị Bình đựng sữa được thiết kế đặc biệt cho

đã phát triển thiết bị này. Sử dụng hộp

đựng sữa chỉ để lưu trữ

Sữa trong gia đình và trong tủ lạnh.

Nếu hệ thống sữa không được làm sạch, một lượng

nhỏ

Sữa khi rút nước nóng

với việc rời đi.

8.3 doubleShot và triple-Shot

Thiết bị của bạn bị rung hai hoặc ba lần

Cà phê.

Chỉ sử dụng những thứ ngon và

Để giải phóng hương thơm dễ tiêu hóa, máy sẽ

xay và pha lại hạt cà phê.

Pha cà phê càng lâu thì

nhiều chất đắng hơn và không mong muốn

Hương thơm tan biến. Chất đắng và

Mùi thơm không mong muốn làm giảm hương vị

và khả năng tiêu hóa của cà phê.

Lưu ý: Các chức năng "double-Shot" và

"tripleShot" phụ thuộc vào

từ độ mạnh của đồ uống đã chọn

và kích thước đồ uống.

8.4 Cà phê sữa liên quan

Tìm hiểu cách

Bạn pha một ly latte macchiato.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Hệ thống sữa trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào hệ thống sữa nóng
ren.

Hệ thống sữa nóng ở phía trước

Để nguội trước khi chạm vào.

Yêu cầu

Bình đựng sữa đã được đưa vào.

Hệ thống sữa được kết nối với bộ phận phối đồ
uống.

Bình đựng sữa được đổ đầy đủ sữa.

1. Đặt một chiếc cốc dưới vòi nước.

2. Nhấn "Cỏ điển".

3. Biểu tượng đồ uống cho latte

Chọn Macchiato và nhấn.

4. Cài đặt thông số đồ uống.

- Để thay đổi cường độ, hãy nhấn .

- Để thay đổi lượng chất làm đầy,
nhấn vào .

- Để thay đổi hàm lượng sữa,
nhấn vào .

5. Nhấn "Bắt đầu" và đợi cho đến khi

Quá trình đã hoàn tất.

- Để dừng hoàn toàn việc rót đồ uống,
hãy nhấn "Dừng"
nhấn.

- Để dừng riêng bước pha chế hiện tại,
hãy nhấn "Bỏ qua".

Ghi chú

Nếu bạn không nhận được bất kỳ

Thay đổi cài đặt,
Thiết bị vào chế độ cài đặt.

Thiết bị sẽ tự động lưu các cài đặt.

Mẹo

Bạn có thể sử dụng cốc trước

Ngoài ra, hãy làm nóng nắp trước bằng
nước nóng.

Bạn cũng có thể sử dụng đồ uống có nguồn gốc

thực vật thay cho sữa,
ví dụ. B. từ đậu nành.

Chất lượng của bột sữa là

tùy thuộc vào loại sữa hoặc sản
phẩm có nguồn gốc thực vật được sử dụng.
Đồ uống.

8.5 Hai cốc cùng một lúc
liên quan

Tùy thuộc vào đồ uống của bạn,

Bạn có thể pha 2 cốc cùng một lúc.

Lưu ý: Khi chức năng "double-Shot" hoặc

"tripleShot" được kích hoạt,
Không thể pha hai tách cà phê cùng một lúc.

1. Biểu tượng cho mong muốn
Nhấn nút uống.

2.  an.

- a Màn hình hiển thị cài đặt
 một.

3. Hai cốc bên trái và bên phải dưới
đặt ở cảm đồ uống.

4. Nhấn "Bắt đầu".

Thức uống này được pha chế theo 2 bước.
Các hạt đậu được chia thành 2
quá trình xay xát.

- a Đồ uống được pha chế và chạy
sau đó cho vào cốc.

5. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất.

9 Máy xay

Thiết bị của bạn có thể điều chỉnh

Máy xay mà bạn có thể điều chỉnh độ xay
của hạt cà phê có thể được điều chỉnh riêng lẻ.

9.1 Điều chỉnh mức độ nghiền

Điều chỉnh mức độ nghiền bằng thanh trượt
giữa rất tốt và rất .

Điều chỉnh mức độ nghiền.

Ôn tập 25

Chỉ cần thay đổi một chút chế độ xay.

Điều chỉnh mức độ nghiền
chỉ có hiệu lực sau lần thứ hai
Tách ra.

Mẹo: Nếu cà phê chỉ được rót từng giọt, hãy đặt

đặt chế độ xay thô hơn.

Nếu cà phê quá loãng và

có ít kem, điều chỉnh

Điều chỉnh độ xay mịn hơn.

10 Khu vực lưu trữ hộp
đựng sữa

Thiết bị của bạn sẽ phát hiện khi có hộp đựng
sữa trên bề mặt lưu trữ.

10.1 Khu vực lưu trữ hộp đựng sữa
sử dụng

1. Lắp hộp đựng sữa hoặc hộp sữa vào và đặt lên
bề mặt lưu trữ.

2. Bắt đầu đậy nắp.

Lưu ý: Nếu thông báo "Vui lòng
"Input milk container" xuất hiện,
không thể mua được.

de Kiểm soát của phụ huynh

10.2 Bình đựng sữa riêng sử dụng¹

Đối với một số dòng thiết bị nhất định, Bạn sử dụng hộp đựng sữa của riêng mình.

1. Chuẩn bị bình đựng sữa của riêng bạn.
2. Tự làm hộp đựng sữa của bạn ren.

"Tổng quan về các thiết lập cơ bản",
Trang 25

Thiết bị phát hiện lượng sữa trong

Hộp đựng sữa hoặc hộp giấy đựng sữa.

Nếu có quá ít sữa trong hộp đựng sữa, một thông báo sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng hộp đựng sữa tiêu chuẩn hoặc hộp sữa sử dụng, thiết bị nhận ra điều này tự động.

11 Kiểm soát của phụ huynh

Để bảo vệ trẻ em khỏi bị bóng và để bảo vệ chống bóng, Bạn khóa thiết bị.

11.1 Kích hoạt kiểm soát của phụ huynh ren

Yêu cầu: Thiết bị phải được bật.

1. Nhấn .
2.  nhấn.

a Kiểm soát của phụ huynh được kích hoạt.

11.2 Tắt chức năng kiểm soát của phụ huynh

1. Nhấn .
2.  Giữ trong 4 giây.

a Kiểm soát của phụ huynh đã bị vô hiệu hóa.

12 mục ưa thích

Lưu đồ uống riêng lẻ vào mục ưa thích để truy cập nhanh hơn.

Một món ưa thích bao gồm một thức uống với thiết lập cá nhân. Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Để thay đổi cài đặt thoát, nhấn  bất đầu rót đồ uống.

12.1 Yêu thích từ Yêu thích tạo menu

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Nhấn .
3. Chọn một thức uống.
4. Cài đặt thông số đồ uống.
5. Nhấn "Áp dụng".
6. Nhập tên.
7. Nhấn "Lưu".

12.2 Yêu thích từ Classics hoặc tạo coffeeWorld

1. Một thức uống từ "Classic" hoặc Chọn "coffeeWorld".
2. Cài đặt thông số đồ uống.
3. Nhấn .
4. Nhập tên.
5. Nhấn "Lưu".

12.3 Thay đổi mục yêu thích

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3. Thực hiện thay đổi.
4. Nhấn .
5. Nhấn "Áp dụng".

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

12.4 Xóa mục yêu thích

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3. Nhấn ★
4. Nhấn "Xóa".

12.5 Sắp xếp mục yêu thích

Bạn có thể thay đổi thứ tự mục yêu thích của mình.

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
 - a Mục ưa thích được đánh dấu và bạn có thể sử dụng ngón tay của bạn di chuyển.
 - a Thiết bị sẽ tự động lưu chuỗi mới.

Mẹo: Bạn cũng có thể Tạo, thay đổi, xóa hoặc sắp xếp thông qua ứng dụng Home Connect.

13 Kết nối nhà

Thiết bị này có khả năng kết nối mạng. Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động để sử dụng các chức năng thông qua để sử dụng ứng dụng Home Connect, điều chỉnh các thiết lập cơ bản hoặc tình trạng hoạt động hiện tại tại màn hình.

Các dịch vụ Home Connect không phải là có sẵn ở mọi quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào sự sẵn có dịch vụ Home Connect trong Quốc gia. Thông tin về điều này có thể được tìm thấy tại: www.home-connect.com.

Để sử dụng Home Connect, trước tiên hãy thiết lập kết nối với mạng Wi-Fi gia đình

(Wi-Fi) và ứng dụng Home Connect Một.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn trong suốt quá trình đăng ký. Thực hiện theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect để thực hiện cài đặt.

Mẹo: Vui lòng lưu ý các hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

Ghi chú

Xin lưu ý các hướng dẫn an toàn

cách thức của hướng dẫn sử dụng này và đảm bảo rằng những điều này phải được tuân thủ ngay cả khi nếu bạn sử dụng thiết bị thông qua Sử dụng ứng dụng Home Connect. "Bảo mật", trang 9

Việc vận hành thiết bị luôn được ưu tiên hàng đầu. Trong thời gian này Không thể vận hành thông qua ứng dụng Home Connect.

13.1 Thiết lập ứng dụng Home Connect

1. Ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động.



2

2. Khởi động ứng dụng Home Connect và thiết lập quyền truy cập cho Home Connect.

¹ Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store và logo Apple App Store là thương hiệu của Apple Inc. Google Play và logo Google Play là thương hiệu của

de Trang chủ Kết nối

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn
trong suốt quá trình đăng ký.

13.2 Thiết lập Home Connect

Yêu cầu
Ứng dụng Home Connect có sẵn trên
thiết lập trên thiết bị di động.

Thiết bị có một
Thu sóng từ mạng WLAN gia đình (Wi-Fi).

- 1. Mở ứng dụng Home Connect và
quét mã QR sau.



- 2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

13.3 Cài đặt Home Connect

Adapt Home Kết nối theo nhu cầu của bạn.

Bạn có thể tìm thấy cài đặt Home Connect trong
phần cài đặt cơ bản của thiết bị. Những thiết
lập nào
Màn hình hiển thị phụ thuộc vào việc
Home Connect được thiết lập và
thiết bị có được kết nối với mạng gia đình không
được kết nối.

Tổng quan về cài đặt Home Connect

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về cài đặt Home Connect và cài đặt mạng.

Lựa chọn cài đặt cơ bản		Sự miêu tả
Trang chủ Kết nối	Bắt đầu	Thêm thiết bị di động.
Trợ lý	Ngắt kết nối	Ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng.
Wi-Fi	MỘT Ra khỏi	Mô-đun radio cho những chuyến đi dài ngày, hoặc tắt để tiết kiệm năng lượng. Lưu ý: Ở chế độ chờ kết nối mạng, thiết bị của bạn chỉ cần tối đa 2 W.
Khởi động từ xa	MỘT Ra khỏi	Bật khởi động từ xa trên thiết bị và tắt đi. Lưu ý: Với ứng dụng Home Connect chỉ có thể tắt đi.
Cập nhật phần mềm -		Lưu ý: Thiết lập này chỉ khả dụng cho có bản cập nhật phần mềm.

Lưu ý: Nếu "Wi-Fi" và khởi động từ xa
được bật, xuất hiện trên màn hình và .

13.4 Bảo vệ dữ liệu

Xin lưu ý thông tin về bảo vệ dữ liệu.

Khi bạn kết nối
thiết bị có Internet
mạng gia đình được kết nối
Thiết bị của bạn truyền tải thông tin sau
Các loại dữ liệu cho
Máy chủ Home Connect
(Đăng ký ban đầu):
i Mã định danh thiết bị duy nhất (bao gồm các
khóa thiết bị và
địa chỉ MAC của cài đặt
Mô-đun giao tiếp Wi-Fi).
i Chứng chỉ bảo mật của mô-đun truyền thông Wi-
Fi (để bảo mật công nghệ thông tin của

Sự liên quan).
Phiên bản phần mềm hiện tại và
Phiên bản phần cứng của thiết bị gia dụng của bạn.
Trạng thái của bất kỳ lần khôi phục cài đặt
gốc nào trước đó.

Việc đăng ký ban đầu này chuẩn bị
Việc sử dụng các chức năng của Home Connect chỉ
được yêu cầu tại thời điểm bạn

muốn sử dụng chức năng Home Connect lần đầu
tiên.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng
Chỉ có chức năng Home Connect
kết hợp với Home Connect
Có thể sử dụng ứng dụng. Thông tin về
Bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy trong
Ứng dụng Home Connect.

14 Thiết lập cơ bản

Bạn có thể thay đổi các thiết lập cơ bản
Điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu của bạn và truy
cập các chức năng bổ sung.

14.1 Thay đổi cài đặt cơ bản

1.  **Ngôn ngữ.**
 - a Màn hình hiển thị danh sách
Thiết lập cơ bản.
 2. Thiết lập cơ bản mong muốn
thay đổi.
 - a Thiết bị tự động lưu các cài đặt cơ bản.
3. Để quay lại menu,
 nhấn.
4. Để thoát khỏi cài đặt cơ bản, hãy nhấn .

Mẹo: Để có thông tin tóm tắt, hãy nhấn .

14.2 Tổng quan về các thiết lập cơ bản

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các thiết lập cơ bản.

Ngôn ngữ		Cài đặt ngôn ngữ.
Trang chủ Kết nối	Lều hỗ trợ Home Connect	"Kết nối nhà einrichten", Trang 24
thời gian		Đặt thời gian hiện tại hoặc tự động thông qua Hiển thị Home Connect.

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

de Cài đặt cơ bản

Dữ liệu	Đặt ngày hiện tại hoặc tự động thông qua Hiển thị Home Connect.	
Cài đặt hiển thị Độ sáng màn hình	Điều chỉnh độ sáng theo từng bước.	
Hiển thị thời gian	Bật màn hình hiển thị thời gian sau khi tắt thiết bị và tắt đi.	
thời gian	Cài đặt hiển thị thời gian.	
điều chỉnh	Ngang và dọc Hướng hiển thị bộ. Tối ưu hóa và căn chỉnh màn hình sao cho phù hợp với góc nhìn của bạn.	
Âm thanh	Âm chủ	Tắt và bật âm thanh.
	âm lượng	Điều chỉnh âm lượng theo từng bước.
	Bắt đầu giai điệu	Bật và tắt âm thanh khi thiết bị khởi động.
	Tín hiệu âm thanh	Tắt và bật âm thanh.
Nhiệt độ pha chế đồ uống	Đặt nhiệt độ pha.	
	trình tự sữa	Thứ tự sữa và cà phê bộ.
	Latte Macchiato Pau- với	Nghỉ giữa giờ uống sữa và Điều chỉnh cà phê.
Cài đặt thiết bị Tự động tắt máy	Thiết lập thời gian sau đó thiết bị tắt.	
	Độ cứng của nước	Điều chỉnh độ cứng của nước.
	Độ sáng Độ sáng của ánh sáng trong	Thiết lập mức độ.
	Bình đựng sữa ¹	Hộp sữa hoặc cá nhân Điều chỉnh bình đựng sữa. Lưu ý: Nếu bạn sử dụng hộp đựng sữa tiêu chuẩn, thiết bị sẽ tự động nhận dạng.
¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị		

cá nhân hóa	Thẻ loại bắt đầu	Cài đặt hiển thị menu sau khi bật, ví dụ: B. "Kính hiển thị".
Cài đặt gốc	Cài đặt gốc	Khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị.
Chế độ hoạt động	Chế độ hoạt động cho mục đích trình diễn	Bật "Chế độ Demo" hoặc tắt đi.
Thông tin thiết bị	Quầy đồ uống	Hiển thị số lượng đồ uống đã pha chế.
	Thông tin vệ sinh	Thời gian cho đến lần tiếp theo Thay bộ lọc nước hoặc bắt đầu một chương trình dịch vụ.
	Phiên bản thông tin	Xem thông tin thiết bị.
	Thông tin mạng với	Hiển thị thông tin mạng.
¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị		

15 Vệ sinh và chăm sóc

Để đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động được lâu dài, hãy vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị cẩn thận.

15.1 Phù hợp với máy rửa chén

Sau đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các thành phần mà bạn có thể làm sạch bằng máy rửa chén có thể.

SỰ NGUY HIỂM!

Một số bộ phận nhạy cảm với nhiệt độ và có thể bị hỏng khi rửa bằng máy rửa chén

trở nên.

Tuân thủ hướng dẫn sử dụng máy rửa chén.

Chỉ vệ sinh các bộ phận phù hợp bằng máy rửa chén.
Chỉ sử dụng các chương trình các thành phần không được làm nóng trên 60 °C
đúng vậy.

Thích hợp: 
Khay hứng nước
Nắp khay hứng nước nhỏ giọt
i Hộp đựng bã cà phê
i khay hứng nước
Bình đựng sữa có nắp và thân
Nó
Khu vực lưu trữ hộp đựng sữa

Không phù hợp: 
i Bể chứa nước
i Nắp bình chứa nước
Đơn vị pha chế
Nắp đáy cửa hàng đồ uống
Nắp buồng pha chế
i Ngăn kéo phụ kiện
i Hộp đựng đậu

de Vệ sinh và chăm sóc

Nhà phân phối đồ uống
Hệ thống sữa

Nắp hộp đựng đậu

15.2 Chất tẩy rửa

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa phù hợp.

SỰ NGUY HIỂM!

Chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm hỏng
bề mặt thiết bị.

Không sắc nhọn hoặc mài mòn

Sử dụng chất tẩy rửa.

Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa cồn hoặc
rượu.

Không có miếng cọ rửa cứng hoặc

Sử dụng miếng bọt biển lau chùi.

Chất tẩy rửa không phù hợp và

Chất tẩy rửa có thể làm hỏng thiết bị
hư hại.


Không sử dụng nước cốt chanh nguyên chất để tẩy rửa.

Sử dụng axit, giấm hoặc các sản phẩm
có thành phần từ giấm.

Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa axit
phosphoric.

Chỉ sử dụng viên tẩy rửa và chất tẩy rửa
được thiết kế riêng cho thiết bị.

Sử dụng viên tẩy rửa. "Phụ kiện",
trang 16

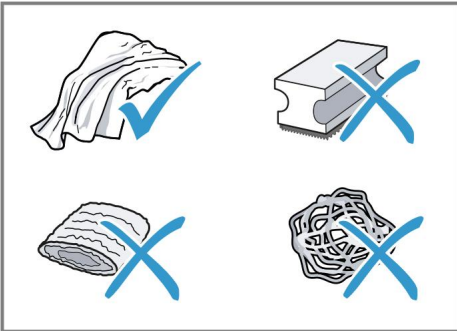

Mẹo

; Giặt sạch miếng bọt biển lau chùi mới để loại
bỏ hết muối còn bám trên miếng bọt biển.

Muối

có thể gây rỉ sét trên bề mặt thép không gỉ.

; Loại bỏ cặn bã từ

Vôi, cà phê, sữa, dung dịch tẩy rửa và
khử cặn luôn

ngay lập tức để ngăn ngừa sự hình thành ăn
mòn.

15.3 Vệ sinh thiết bị



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm thâm nhập có thể

gây ra điện giật.

Không bao giờ ngắt kết nối thiết bị hoặc nguồn điện

Nhúng cáp kết nối vào nước.

Trên đầu nối thiết bị

không được để chất lỏng tràn ra ngoài.

Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước

hoặc máy rửa áp lực cao để vệ sinh

để vệ sinh thiết bị.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị

ren.

Sau khi sử dụng, nóng

Đề các bộ phận của thiết bị nguội trước khi
chạm vào.

1. Vỏ máy, bề mặt sáng bóng và bảng điều khiển
với

vải sợi nhỏ kèm theo
lau dọn.

2. Cửa hàng đồ uống sau

Nắp đậy đồ uống bằng một vật mềm,
Lau sạch bằng khăn ẩm.

3. Rửa sạch bình chứa nước bằng nước sạch,
tươi.

4. Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài đã được sử dụng, chẳng hạn như B. trong kỳ nghỉ, làm sạch toàn bộ thiết bị, bao gồm cả thiết bị di động. Các bộ phận như: B. Đơn vị pha chế hoặc Bể chứa nước.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động rửa sạch nếu bạn sử dụng thiết bị trong điều kiện thời tiết lạnh. Bất trạng thái hoặc sau đó. Tắt chức năng pha cà phê. Các Hệ thống nhờ đó sẽ tự làm sạch.

15.4 Vệ sinh khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê

Làm sạch và đổ khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê

hàng ngày để tránh tiền gửi. Hướng dẫn bằng hình ảnh ở phần đầu làm theo hướng dẫn.

Phụ lục 26 - 28

15.5 Vệ sinh bình đựng sữa

Vì lý do vệ sinh, hãy vệ sinh bình đựng sữa thường xuyên. Bạn có thể rửa sạch hộp đựng sữa bằng máy rửa chén. Thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh ở đầu sách hướng dẫn.

Phụ lục 19 - 2

15.6 Chương trình dịch vụ

Khi bạn lắp hoặc tháo bộ lọc nước hoặc vệ sinh thiết bị của bạn. Để làm sạch kỹ lưỡng, hãy sử dụng

Tổng quan về các chương trình dịch vụ

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các chương trình dịch vụ.

Lưu ý: Màn hình bắt đầu hiển thị lượng đồ uống còn lại cho đến khi chương trình hoàn tất và thời lượng.

các chương trình dịch vụ. Thiết bị của bạn thông báo cho bạn khi nào bạn nên thực hiện chương trình bảo dưỡng, ví dụ: B. Reinitien.

SỰ NGUY HIỂM!

Không đứng hoặc không kịp thời

vệ sinh và tẩy cặn

có thể làm hỏng thiết bị.

Thực hiện quy trình tẩy cặn ngay theo hướng dẫn.

Chỉ sử dụng viên tẩy rửa trong

Đặt bình pha vào máy pha.

Không sử dụng viên tẩy cặn hoặc

các phương tiện khác trong nồi pha chế của Đơn vị pha chế.

Ghi chú

Màn hình hiển thị khoảng cách

Quá trình đã tiến triển.

Nếu thiết bị của bạn bị khóa, bạn có thể

Không sử dụng lại cho đến khi quá trình tẩy cặn hoàn tất.

Mẹo: Tháo ra và vệ sinh

Ngoài quy trình rửa tự động, bộ phận pha chế cũng được vệ sinh thường xuyên.

Sử dụng chương trình dịch vụ

1. Nhấn "Chăm sóc & Bảo trì".

2. Biểu tượng cho mong muốn

Chương trình báo chí.

Màn hình hướng dẫn bạn thực hiện chương trình.



INTENZA-Bộ lọc

Chèn, thay thế hoặc đi đời.

de Vệ sinh và chăm sóc

	Vệ sinh hệ thống sữa	Hệ thống rửa sữa tự động.
	tính toán sạch	Kết hợp vệ sinh và tẩy cặn. Làm sạch cặn vôi và cặn cà phê trong đường ống.
	vệ sinh	Làm sạch cặn cà phê trong ống.
	Tẩy cặn	Loại bỏ cặn vôi bám trên đường ống.
	Vệ sinh bộ phận pha chế	Màn hình hiển thị từng bước vệ sinh tối ưu cho bộ phận pha chế.
	Hệ thống vệ sinh đồ uống	Màn hình hiển thị từng bước vệ sinh thủ công tối ưu cho hệ thống phân phối đồ uống và sữa.
	Bảo vệ chống băng giá	Ống rỗng để bảo vệ thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.
	Bồn rửa đặc biệt	Nếu một chương trình dịch vụ bị gián đoạn, ví dụ: B. do mất điện, tự động rửa sạch thiết bị. Sau đó thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng lại.

Mẹo

Khi bạn khởi động chương trình "Descale" hoặc "calc'nClean",
Đặt một thùng chứa có dung tích ít nhất 0,5 l
sẵn sàng.

Nếu bạn sử dụng bộ lọc nước

hãy liên hệ với chúng tôi, khoảng thời gian cho đến khi bạn phải thực hiện chương trình bảo dưỡng sẽ được gia hạn. Bạn có thể kết hợp "tẩy cặn" và "vệ sinh" bằng chương trình dịch vụ "calc'nClean".

16 Xử lý sự cố

Bạn có thể tự khắc phục những sự cố nhỏ trên thiết bị của mình. Sử dụng thông tin khắc phục sự cố trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Bằng cách này, bạn tránh được những chi phí không cần thiết.



CẢNH BÁO Có nguy

cơ bị điện giật!

Việc sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm. Chỉ những nhân viên được đào tạo mới được phép sửa chữa thiết bị. Chỉ được sử dụng linh kiện thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị. Nếu dây nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị chuyên dụng có sẵn từ nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng.

Sự cố Home	Nguyên nhân và cách khắc phục Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Truy cập www.home-connect.com .
Connect không hoạt động bình thường.	
Máy chỉ pha nước chứ không pha cà phê.	Thiết bị không nhận dạng được hộp chứa bean rỗng. Đổ đầy hạt cà phê. Ống rót cà phê trên máy pha bị tắc. Vệ sinh bộ phận pha chế. Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay. Gõ nhẹ vào hộp đựng đậu. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng đậu có dầu. Lau sạch hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng khăn ẩm.
	Bộ phận pha chế không được lắp đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được lắp đúng cách và khóa chặt chưa. 2. Trượt cần gạt màu đỏ ở trên cùng sang bên trái. 3. Lắp nắp khoang pha.
Thiết bị này không tạo được bọt sữa.	Hệ thống sữa bị bẩn. Làm sạch hệ thống sữa trong máy rửa chén. Ống dẫn sữa không nhúng vào sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa đã ngập trong sữa chưa. Thiết bị bị canxi hóa nặng.

de khắc phục sự cố

Sự cố: Thiết bị không tạo bọt sữa.	Nguyên nhân và cách khắc phục	Tắt cặn thiết bị.
Hệ thống sữa không hút được sữa.	Hệ thống sữa không được lắp ráp đúng cách. Ống dẫn sữa không nhúng vào sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa đã ngập trong sữa chưa.	Lắp ráp hệ thống sữa đúng cách.
Bọt sữa quá lạnh.	Sữa quá lạnh. Sử dụng sữa ấm.	
Thiết bị không tỏa nhiệt nước ra ngoài.	Máy rót đồ uống bị bẩn. Vệ sinh bộ phận rót đồ uống trong máy rửa chén. <i>để đọc.</i>	
Thiết bị không cấp nước.	Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra. 2. Lắp lại bộ lọc. Nhấn thẳng và mạnh bộ lọc nước vào kết nối bình chứa.	
Có nước nhỏ giọt bên trong thiết bị.	Khay hứng nước nhỏ giọt được tháo ra quá sớm. Tháo khay hứng nước cho đến vài giây sau khi đồ uống cuối cùng được rót ra.	Chất tẩy cặn còn sót lại làm tắc bình chứa nước. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước.
Không thể tháo rời bộ phận pha chế.	Không thể mở khóa, bộ phận pha chế bị kẹt. Tắt và bật lại thiết bị sau 3 phút.	
Máy xay không chạy một.	Thiết bị quá nóng. 1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. 2. Đợi 1 giờ để thiết bị nguội cho phép.	
Máy xay không xay được hạt mặc dù hộp đựng hạt đã đầy.	Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay. Thay đổi loại cà phê. Hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng khăn ẩm.	Gõ nhẹ vào hộp đựng đậu. Lau sạch

Sự cố:	Nguyên nhân và cách khắc phục Thiết bị bị
Chất lượng bột cà phê hoặc sữa thay đổi mạnh.	vôi hóa. Tẩy cặn thiết bị.
Chất lượng bột sữa không ổn định.	Chất lượng bột sữa phụ thuộc vào loại sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật được sử dụng. Tối ưu hóa kết quả bằng cách chọn loại sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật.
Cà phê không được pha chế hoặc chỉ được pha chế theo từng giọt.	Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. Điều chỉnh mức độ nghiền ở mức thô hơn.
Chưa đạt được mức đồ đầy đã đặt.	Thiết bị bị canxi hóa nặng. Tẩy cặn thiết bị. Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra. 2. Lắp lại bộ lọc.
Cà phê không có cre-Và.	Thiết bị bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Tẩy cặn và vệ sinh thiết bị. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng giống cà phê có hàm lượng cao hơn Tỷ lệ hạt cà phê Robusta. Sử dụng đậu có màu rang sẫm hơn tung. Hạt cà phê không còn được rang tươi nữa. Sử dụng hạt cà phê tươi.
Cà phê có tính axit quá cao.	Mức độ xay không được điều chỉnh theo hạt cà phê. Cài đặt mức độ nghiền mịn hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng giống cà phê có hàm lượng cao hơn Tỷ lệ hạt cà phê Robusta. Sử dụng đậu có màu rang sẫm hơn tung.
Cà phê quá đắng.	Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. Điều chỉnh mức độ nghiền ở mức thô hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Thay đổi loại cà phê.

de khắc phục sự cố

Vấn đề: Cà phê có vị chấy.	Nguyên nhân và cách khắc phục Mức độ nghiền được đặt quá mịn. Điều chỉnh mức độ nghiền ở mức thô hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Thay đổi loại cà phê. Nhiệt độ pha cà phê quá cao. Giảm nhiệt độ cà phê.
Bã cà phê không được nén chặt và quá ướt	Mức độ nghiền không được điều chỉnh tối ưu. Điều chỉnh mức độ xay thô hoặc mịn hơn. Hạt cà phê có quá nhiều dầu. Sử dụng loại hạt cà phê khác.
Màn hình hiển thị "Vui lòng lắp bộ phận pha chế". xuất hiện.	Bộ phận pha chế không được lắp đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được lắp đúng cách và khóa chặt chưa. 2. Trượt cần gạt màu đỏ ở trên cùng sang bên trái. 3. Lắp nắp khoang pha.
Màn hình hiển thị "Vui lòng đổ đầy nước vào bình". xuất hiện mặc dù bình nước đã đầy.	Bình chứa nước được lắp không đúng cách. Lắp bình chứa nước đúng cách. Có nước có ga trong bình chứa nước. Đổ đầy nước máy mới vào bình chứa nước. Nước. Phao trong bể nước bị kẹt. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. Bộ lọc nước mới không được rửa sạch theo hướng dẫn. 1. Rửa sạch bộ lọc nước theo hướng dẫn. 2. Khởi động bộ lọc nước. Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra. 2. Lắp lại bộ lọc. Bộ lọc nước đã cũ. Lắp bộ lọc nước mới. Cặn vôi trong bể chứa nước làm tắc hệ thống. 1. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. 2. Bắt đầu chương trình tẩy cặn.

Màn hình	Nguyên nhân và cách khắc phục Bộ phận pha
hiển thị sự cố "E61: Vui lòng vệ sinh bộ phận pha chế". xuất hiện.	chế bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Cơ chế của máy pha cà phê khá cứng. Vệ sinh bộ phận pha chế.
Màn hình hiển thị điện áp không chính xác.	Có vấn đề về nguồn điện. Chỉ vận hành thiết bị ở mức điện áp 220 - 240 V.
Màn hình hiển thị Khởi động lại thiết bị.	Thiết bị có lỗi. 1. Bật công tắc nguồn và đợi 60 giây. 2. Đặt công tắc nguồn thành .
Màn hình calc'nClean xuất hiện rất thường xuyên.	Nước đã làm mềm vẫn còn chứa một lượng nhỏ cặn vôi. 1. Lắp bộ lọc nước mới. 2. Điều chỉnh độ cứng của nước cho phù hợp. Sử dụng chất tẩy cặn không đúng hoặc không đủ. Chỉ sử dụng viên nén phù hợp để tẩy cặn. Chương trình dịch vụ chưa được thực hiện đầy đủ. Khởi động chương trình dịch vụ "Rửa đặc biệt". "Chương trình dịch vụ", trang 29

de Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17 Vận tải, Lưu trữ và xử lý

17.1 Kích hoạt bảo vệ chống sương giá

Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi sương giá trong quá trình vận chuyển và Kho.

SỰ NGUY HIỂM!

Chất lỏng còn sót lại trong thiết bị có thể làm hỏng thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.

Làm rỗng hệ thống đường ống trước khi vận chuyển hoặc lưu trữ.

- Chương trình "Bảo vệ chống băng giá" tiến hành.
"Tổng quan về các chương trình dịch vụ",
Trang 29
- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

17.2 Xử lý thiết bị cũ

Thông qua việc xử lý thân thiện với môi trường nguyên liệu thô có giá trị có thể được tái sử dụng.

- Rút dây nguồn.
- Cắt dây nguồn.
- Vứt bỏ thiết bị theo cách thân thiện với môi trường.
gen
Thông tin về các phương pháp xử lý hiện tại có thể được lấy từ
Các đại lý chuyên ngành và chính quyền địa phương hoặc thành phố của bạn.



Thiết bị này tuân thủ tiêu chuẩn Châu Âu
Chỉ thị 2012/19/EU
về thiết bị điện và điện tử thải bỏ (rác thải điện và điện tử thiết bị - WEEE).

Chỉ thị đưa ra
Khung cho một EU toàn diện
trả lại hợp lệ và
Tái chế các thiết bị cũ
trước.

18 Dịch vụ khách hàng

Các phụ tùng thay thế chính hãng có liên quan về mặt chức năng theo Quy định thiết kế sinh thái có liên quan có sẵn từ dịch vụ khách hàng của chúng tôi trong suốt thời gian ít nhất 7 năm kể từ ngày thiết bị của bạn được đưa ra thị trường trong Khu vực Kinh tế Châu Âu phòng.

Lưu ý: Dịch vụ chăm sóc khách hàng được miễn phí theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.

Thông tin chi tiết về
Thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành tại quốc gia của bạn có thể được lấy với dịch vụ khách hàng của chúng tôi, bạn đại lý hoặc trên trang web của chúng tôi. Khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, bạn sẽ cần số sản phẩm (E-No.), số sản xuất (FD) và số đếm (Z-No.).

của thiết bị của bạn.
Chi tiết liên hệ dịch vụ khách hàng có thể được tìm thấy trong danh bạ dịch vụ khách hàng kèm theo hoặc trên Trang web.

18.1 Số sản phẩm (E-No.), số sản xuất (FD) và số đếm (Z-Không.)

Số sản phẩm (E-No.),
Số sản xuất (FD) và số đếm (Z-No.) có thể được tìm thấy trên
Biển tên thiết bị.

Để nhanh chóng tìm thấy dữ liệu thiết bị và số điện thoại dịch vụ khách hàng của bạn
Để tìm lại nó, bạn có thể sử dụng dữ liệu ghi chú.

19 Dữ liệu kỹ thuật

Căng thẳng	220- 240V ~
Tính thường xuyên	50/60Hz
Giá trị kết nối	1500W
Áp suất bơm tối đa, tính	20 thanh
Sức chứa tối đa, bình chứa nước (không có bộ lọc)	2,2 lít
Sức chứa tối đa, hộp đựng đậu	400g
Chiều dài của đường cung cấp	170cm
Chiều cao thiết bị	45,5cm
Chiều rộng thiết bị	59,4cm
Độ sâu của thiết bị	37,7cm
Trọng lượng, không điện	20,6kg
Loại máy xay	Đồ gỗ

Sản phẩm này có chứa nguồn sáng
Hiệu suất năng lượng loại D và F.
Các nguồn sáng có sẵn như là phụ tùng thay thế có sẵn và chỉ có thể được thay thế bởi nhân viên được đào tạo.

19.1 Thông tin về miễn phí và phần mềm nguồn mở đồ dùng

Sản phẩm này chứa các thành phần phần mềm được cấp phép bởi chủ sở hữu bản quyền dưới dạng miễn phí hoặc mở
Phần mềm nguồn được cấp phép.

Thông tin giấy phép tương ứng được lưu trữ trên thiết bị gia dụng. Truy cập vào thông tin giấy phép tương ứng cũng được

qua ứng dụng Home Connect: "Hỗ trợ -> Thông báo pháp lý -> Thông tin giấy phép".¹ Bạn có thể Tải xuống thông tin giấy phép từ trang web sản phẩm của thương hiệu. (Vui lòng tìm kiếm trang web sản phẩm theo kiểu máy của bạn và các tài liệu khác.)
Ngoài ra,
Bạn có thể lấy thông tin liên quan tại ossrequest@bshg.com hoặc BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Mã nguồn có sẵn theo yêu cầu được cung cấp.
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến ossrequest@bshg.com hoặc BSH Công ty TNHH Thiết bị gia dụng, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.
Chủ đề: "OSSREQUEST"
Chi phí xử lý của bạn
Yêu cầu sẽ được gửi hóa đơn cho bạn. Ưu đãi này có hiệu lực ba năm kể từ ngày mua hoặc ít nhất là trong khoảng thời gian mà chúng tôi cung cấp hỗ trợ và phụ tùng thay thế cho cung cấp thiết bị phù hợp.

20 Tuyên bố về sự phù hợp

BSH Hausgeräte tuyên bố GmbH tuyên bố rằng thiết bị có chức năng Home Connect tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản

yêu cầu và các điều khoản liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU.

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

de Tuyên bố về sự phù hợp

Có thể tìm thấy tuyên bố chi tiết về sự phù hợp của RED trực tuyến tại siemens-home.bsh-group.com trên trang sản phẩm của thiết bị của bạn tại tài liệu bổ sung.



Băng tần 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz):
max. 100 mW
Băng tần 5 GHz (5150-5350 MHz +
5470-5725 MHz): tối đa 200 mW

	BE BG CZ DK DE EE			ANH TA	LÀ
	FR Nhân sự CNTT	CỬA HÀNG	Lv	Trung cấp	LỮ HỦ
	MT NL TẠI PL	PT RO	VÀ	SK FI	
	SE NO CH TR IS	Anh Quốc (UK)			
Wi-Fi 5 GHz: Chỉ sử dụng trong nhà.					
AL MK 5 GHz Chỉ sử dụng trong nhà.					
			ĐẠI HỌC	Anh quốc	LÀM

Để biết thêm thông tin và giải thích, vui lòng truy cập trực tuyến:



Mục lục

1 An toàn.....	8 Hoạt động cơ bản	50	8.1 Bật thiết bị hoặc tắt	
41 1.1 Thông tin chung.....	41 1.2 Mục đích sử dụng.....	41	50 8.2 Pha chế đồ uống	50 8.3 doubleShot và tripleShot.....
1.3 Hạn chế đối với nhóm người dùng.....	41 1.4 Lắp đặt an toàn.....	41 1.5 Sử dụng an toàn.....	42	51 8.4 Pha chế đồ uống cà phê với sữa
				51 8.5 Pha chế hai cốc cùng một lúc..
2 Phòng ngừa thiệt hại vật chất	45			
3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.....				
45 3.1 Xử lý bao bì	45 3.2 Mẹo tiết kiệm năng lượng.....	45	9 Máy xay.....	52
4 Cài đặt và kết nối.....	45 4.1 Phạm vi cung cấp.....	45 4.2 Cài đặt và kết nối thiết bị.....	46	9.1 Cài đặt mức độ xay.....
4.3 Kết nối thiết bị với cung cấp điện.....	46			10 Kệ đựng sữa.....
5 Làm quen với thiết bị của bạn.....	46 5.1 Thiết bị	46 5.2 Bảng điều khiển.....	47	10.1 Sử dụng kệ đựng sữa.....
6 Phụ kiện.....	47			52 10.2 Sử dụng hộp đựng sữa của riêng bạn1
7 Trước khi sử dụng lần đầu tiên ..	48 7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị.....	48 7.2 Kiểm tra độ cứng của nước.....		52 11 Khóa an toàn cho trẻ em.....
48 7.3 Bộ lọc nước1	49 7.4 Thực hiện khởi động ban đầu	49 7.5 Thông tin chung	50	52 11.1 Kích hoạt khóa an toàn cho trẻ em.....
				53 11.2 Tắt chế độ an toàn cho trẻ em khóa.....
				53 12 Mục ưa thích.....
				53 12.1 Tạo mục ưa thích từ mục Fa-thực đơn món ăn.....
				53 12.2 Tạo mục ưa thích từ Classic hoặc coffeeWorld.....
				53 12.3 Thay đổi mục ưa thích.....
				53 12.4 Xóa mục ưa thích
				53 12.5 Sắp xếp mục ưa thích
				53 13 Home Connect
				53 13.1 Thiết lập ứng dụng Home Connect
				54 13.2 Thiết lập Home Connect.....
				54

¹ Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị

13.3 Cài đặt Home Connect.....	54	13.4 Bảo vệ dữ liệu.....	55
14 Thiết lập cơ bản.....			
55 14.1 Thay đổi các thiết lập cơ bản.....			
55 14.2 Tổng quan về các thiết lập cơ bản.....	56		
15 Vệ sinh và bảo dưỡng.....	57	15.1 Linh kiện an toàn với máy rửa chén.....	
57 15.2 Chất tẩy rửa	58		
15.3 Vệ sinh thiết bị.....	58	15.4 Vệ sinh khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê	59
59 15.5 Vệ sinh hộp đựng sữa..	59	15.6 Chương trình bảo dưỡng.....	59
16 Xử lý sự cố.....	61		
17 Vận chuyển, lưu trữ và thải bỏ			
66 17.1 Kích hoạt bảo vệ chống đóng băng			
66 17.2 Thải bỏ thiết bị cũ ...	66		
18 Dịch vụ khách hàng.....	66	18.1 Số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số thứ tự liên tiếp (Z-Nr.)	66
19 Thông số kỹ thuật.....	67	19.1 Thông tin về Free và Phần mềm Nguồn mở...	67
20 Tuyên bố về sự phù hợp	67		



1 An toàn

Hãy tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Thông tin chung

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này.

Giữ lại hướng dẫn sử dụng và thông tin sản phẩm để tham khảo sau này hoặc cho chủ sở hữu tiếp theo.

Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

1.2 Mục đích sử dụng

Chỉ sử dụng thiết bị này: $\dot{\text{I}}$ để pha chế đồ uống nóng. $\dot{\text{I}}$ trong hộ gia đình riêng tư và trong không gian kín trong nhà. môi trường.

Lên đến độ cao tối đa 2000 m so với mực nước biển.

1.3 Giới hạn đối tượng sử dụng Thiết bị này

có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế hoặc không có đủ kinh nghiệm và/hoặc kiến thức, với điều kiện là họ được giám sát hoặc được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và đã hiểu rõ những nguy hiểm có thể xảy ra.

Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị.

Trẻ em không được thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị trừ khi đã ít nhất 8 tuổi và có người giám sát.

Không để trẻ em dưới 8 tuổi lại gần thiết bị và dây điện.

1.4 Cài đặt an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Việc lắp đặt không đúng cách là nguy hiểm.

Chỉ kết nối và vận hành thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật trên bảng đánh giá.

Luôn sử dụng cáp nguồn đi kèm cho thiết bị mới.

a An toàn

Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện xoay chiều thông qua ổ cắm được lắp đặt đúng cách có nối đất. Hệ thống dây dẫn bảo vệ của hệ thống điện

gia dụng

hệ thống treo phải được lắp đặt đúng cách.

Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng, điều này rất nguy hiểm. Không bao giờ vận hành thiết bị bị hỏng. Không bao giờ vận hành

thiết bị có bề mặt nứt hoặc vỡ. Không bao giờ kéo dây nguồn để rút phích cắm thiết bị. Luôn luôn

rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện.

Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng, hãy rút phích cắm dây nguồn hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì ngay lập tức.

Gọi đến dịch vụ khách hàng. Trang 66 Việc

sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm.

Việc sửa chữa thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi nhân viên chuyên môn được đào tạo. Chỉ sử dụng

các bộ phận thay thế chính hãng khi sửa chữa thiết bị. Nếu dây nguồn hoặc cáp nguồn của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc cáp nguồn chuyên dụng của thiết bị, có sẵn từ nhà sản xuất hoặc dịch vụ khách hàng của nhà sản xuất.

1.5 Sử dụng an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ ngạt thở!

Trẻ em có thể trùm vật liệu đóng gói lên đầu hoặc quấn mình trong đó và bị ngạt thở. Để vật liệu đóng gói tránh xa trẻ

em. Không để trẻ em chơi với vật liệu đóng gói.

Trẻ em có thể hít phải hoặc nuốt phải các bộ phận nhỏ, khiến trẻ bị ngạt thở. Để các bộ phận

nhỏ tránh xa trẻ em. Không để trẻ em chơi với các bộ phận nhỏ.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm xâm nhập có thể gây ra điện giật. Không bao giờ nhúng thiết

bị hoặc dây nguồn vào nước. Không được đổ chất lỏng vào ổ cắm của thiết bị. Chỉ sử dụng thiết bị ở không gian kín.

Không bao giờ để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao.
Không sử dụng máy rửa hơi nước hoặc máy rửa áp suất cao để vệ sinh thiết bị.
anne.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ cháy nổ!

Thiết bị sẽ nóng. Thông gió đầy đủ
cho thiết bị. Không bao giờ vận hành thiết
bị khi cửa tủ đóng.

Việc sử dụng dây nguồn kéo dài và bộ chuyển đổi không được chấp thuận là rất nguy
hiểm.

Không sử dụng cáp kéo dài hoặc nhiều ổ cắm. Chỉ sử dụng bộ chuyển
đổi và dây nguồn được nhà sản xuất chấp thuận.

chuyển đi.

Nếu dây nguồn quá ngắn và không có dây dài hơn, vui lòng liên hệ với thợ điện để
điều chỉnh lại hệ thống lắp đặt trong nhà.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị có thể trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của
thiết bị. Để các bộ phận nóng của thiết bị nguội trước khi chạm vào.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha thường rất nóng. Để đồ uống
nguội nếu cần. Không để chất lỏng hoặc hơi nước
thoát ra tiếp xúc với

làn da của bạn.

Việc khởi động từ xa thông qua ứng dụng Home Connect khi thiết bị không có người
trông coi có thể gây bỏng cho bên thứ ba. Không vớ tay
vào dưới vòi rót cà phê trong khi đang rót
đồ uống.

Giữ những người khác, đặc biệt là trẻ em, tránh xa ứng dụng
anne.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây thương tích!

Sử dụng thiết bị không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho người dùng.

Để tránh thương tích, chỉ sử dụng thiết bị cho mục đích đã định.
tư thế.

a An toàn

Ngón tay bị kẹt khi đóng cửa thiết bị.

Cẩn thận với ngón tay của bạn khi đóng cửa thiết bị.

Máy xay quay.

Không bao giờ đưa tay vào máy xay.



CẢNH BÁO – Nguy hiểm: Tử tính!



Thận trọng: Tử tính!



Cảnh báo cho người đeo máy tạo nhịp tim

Thiết bị này có chứa nam châm vĩnh cửu. Chúng có thể ảnh hưởng đến các thiết bị cấy ghép điện tử, ví dụ như máy tạo nhịp tim hoặc máy bơm insulin.

Người có thiết bị cấy ghép điện tử phải đứng cách xa ít nhất 10 cm từ thiết bị và cửa thiết bị.

Giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm với bình chứa nước, bình sữa, thùng chứa, thùng chứa bã cà phê, nắp đầy ống thoát nước giải khát, máy rót đồ uống, ống thoát nước giải khát, giá đỡ hệ thống sữa, pha chế nắp buồng và bộ phận pha chế.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây hại cho sức khỏe!

Việc bấm bản trên thiết bị có thể gây hại cho sức khỏe.

Để đảm bảo vệ sinh, hãy làm theo hướng dẫn vệ sinh cho ứng dụng ane.

2 Ngăn ngừa vật liệu hư hại

CHÚ Ý!

Nguy cơ hư hỏng thiết bị. Nếu Thiết bị không được khởi động đúng cách, thiết bị có thể bị hỏng.

Sử dụng thiết bị ở chế độ không đóng tuyết chỉ phòng.

Nếu thiết bị đã được vận chuyển hoặc lưu trữ ở nhiệt độ dưới 0 °C, hãy đợi ĐỂ ở nhiệt độ phòng 3 giờ trước khi khởi động.

Sau khi cắm điện, hãy luôn đợi khoảng 5 giây.

Lắp đặt không đúng cách có thể gây hư hỏng vật liệu.

Tuân thủ hướng dẫn lắp đặt cho thiết bị được lắp đặt ở trên hoặc ở dưới.

Khi lắp đặt thiết bị phía trên ngăn kéo giữ ấm, hãy quan sát chiều cao hốc là 590 mm.

Các đơn vị không được bảo đảm có thể bị đổ.

Cố định các thiết bị vào tường bằng cách sử dụng giá đỡ tiêu chuẩn.

3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

3.1 Xử lý bao bì

Vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

Sắp xếp các thành phần riêng lẻ theo phân loại và vứt bỏ chúng riêng biệt.

3.2 Mẹo tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn làm theo những hướng dẫn này, bạn thiết bị sẽ sử dụng ít điện năng hơn.

Đặt khoảng thời gian tự động tắt ở giá trị nhỏ nhất.

- a Nếu thiết bị không được sử dụng, nó sẽ tự tắt sớm hơn. "Cài đặt cơ bản", Trang 55

Không được dừng quá trình pha chế trước thời hạn.

- a Lượng nước hoặc sữa là đun nóng được sử dụng một cách tối ưu.

Tắt cặn thiết bị thường xuyên.
một cặn vôi làm tăng mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị.

4 Cài đặt và kết nối

4.1 Phạm vi giao hàng

Sau khi tháo tất cả các bộ phận ra, hãy kiểm tra bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình vận chuyển và tính đầy đủ của việc giao hàng.

Lưu ý: Các phụ kiện khác nhau được bao gồm tùy thuộc vào thiết bị mô hình. Phụ kiện này được hiển thị trong một khung có đường nét đứt.

Hình 1

Một máy pha cà phê hoàn toàn tự động

B Bình đựng sữa

C Hướng dẫn cài đặt

D Bộ lọc nước

E Dải thử độ cứng của nước

F Hướng dẫn sử dụng

G Vòi sợi nhỏ

¹ Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị

en Làm quen với thiết bị của bạn

4.2 Cài đặt và kết nối thiết bị

Hướng dẫn lắp đặt mô tả nhiều kiểu máy khác nhau về phạm vi cung cấp và lắp đặt.

Lưu ý: Tuân thủ thông tin về an toàn Trang 41 và phòng ngừa hư hỏng vật liệu Trang 45. Lắp đặt và kết nối thiết bị đúng cách theo hướng dẫn lắp đặt kèm theo trong hộp.

4.3 Kết nối thiết bị với nguồn điện 1.

Cắm phích cắm không dùng để sưởi ấm của dây nguồn vào thiết bị.

2. Cắm phích cắm của dây nguồn thiết bị vào ổ cắm gần đó.

3. Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm đúng cách chưa.

5 Làm quen với thiết bị của bạn

5.1 Thiết bị Bạn có

thể tìm thấy thông tin tổng quan về các bộ phận của thiết bị tại đây.

Lưu ý: Các chi tiết và màu sắc riêng lẻ có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.

Nhìn từ bên ngoài

- 1 Kệ có thể tháo rời
- 2 Đèn
- 3 Bảng điều khiển

- 4 Cửa thoát đồ uống, có thể điều chỉnh độ cao
- Đèn chiếu sáng cốc
- 6 Cửa thiết bị
- 7 Máy rót đồ uống
- 8 Nắp đầy đồ uống
- Góc nhìn bên trong
- 9 Khay đựng
- 10 Bảng đánh giá
- 11 Bình đựng nước có nắp
- 12 Công tắc nguồn
- 13 Ngăn kéo phụ kiện
- 14 Hộp đựng đậu có nắp
- 15 Chiếu sáng nội thất¹
- 16 Điều chỉnh mức độ nghiêng
- 17 Nắp buồng pha chế
- 18 Đơn vị pha chế
- 19 Bình đựng sữa
- 20 Hệ thống sữa
- 21 Kệ đựng sữa, có thể tháo rời
- 22 Thùng đựng bã cà phê
- 23 Khay hứng nước
- 24 Nắp khay hứng nước

¹ Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị

5.2 Bảng điều khiển

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển để cấu hình tất cả các chức năng của thiết bị. và để có được thông tin về tình trạng hoạt động.

	Bật thiết bị lên hoặc tắt.
Yêu thích	Chọn đồ uống đã lưu với các thiết lập cá nhân. Trang 53
Cổ điển	Chọn đồ uống tiêu chuẩn.
cà phê- Thế giới	Chọn đồ uống cơ bản có thể được mở rộng kết hợp với Kết nối trang chủ.
Chăm sóc & duy trì- anne	Gọi đến các chương trình dịch vụ.
	Mở hoặc thoát khỏi cài đặt.
Thông tin	
	Dịch vụ khách hàng
	Thiết bị được kết nối đến Home Connect.
	Thiết bị không được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không được kết nối với máy chủ.

	Chức năng danh sách phát được kích hoạt trong ứng dụng Home Con-nect.
	Nguồn gốc
	Kiểm tra hộp đựng sữa.
	Thêm đậu.
	Đổ đầy nước.
Cài đặt đồ uống	
	Sức mạnh
	Số lượng
	Chia sẻ sữa
	Nhiệt độ
	Hương thơm
Hoạt động	
	Quay lại menu.
	Thêm mục yêu thích.
	Xóa mục yêu thích.
	Gọi thông tin về tương ứng cách thức.
	Rót ra hai cốc.
Lựa chọn nhanh	
	Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt khóa an toàn cho trẻ em.
	Bật hoặc tắt WiFi.

6 Phụ kiện

Sử dụng phụ kiện chính hãng. Chúng được sản xuất riêng cho thiết bị của bạn.

Phụ kiện	Bán lẻ	Dịch vụ khách hàng
Viên làm sạch	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098

lần đầu tiên

Phụ kiện	Bán lẻ	Dịch vụ khách hàng
Viên tẩy cặn	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Bộ lọc nước	TZ70003	17004340
Bộ lọc nước gồm 3 cái	TZ70033A	17005980
Vải sợi nhỏ	-	00312289
Bộ chăm sóc	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Bình đựng sữa, thủy tinh	-	12043068
Giới hạn dừng cho góc mở 92°	-	10020041
Dây nguồn kéo dài Châu Âu, 5 m	-	12022522

7 Trước khi sử dụng cho lần đầu tiên

Chuẩn bị thiết bị để sử dụng.

7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị

Vệ sinh thiết bị và cá nhân các bộ phận. Thực hiện theo hướng dẫn minh họa ở đầu sách hướng dẫn này.

CHÚ Ý!

Đậu không phù hợp có thể chặn máy xay.

Chỉ sử dụng hỗn hợp đậu rang nguyên chất phù hợp để sử dụng đầy đủ máy pha cà phê hoặc máy pha espresso tự động.

Không sử dụng hạt cà phê đã tráng men.
Không sử dụng cà phê caramen đậu.

Không sử dụng hạt cà phê có được xử lý bằng chất phụ gia có chứa đường.
Không thêm cà phê hòa tan.



Lưu ý: Đổ đầy nước vào bình mỗi ngày với nước sạch, lạnh, không có ga.

Mẹo: Để giữ hạt cà phê ở tốt nhất của họ, lưu trữ chúng trong một niêm phong đựng ở nơi thoáng mát.
Bạn có thể giữ hạt cà phê trong hộp đựng đậu trong nhiều ngày mà không làm mất đi mùi thơm của chúng.

7.2 Kiểm tra độ cứng của nước sự thật

Điều quan trọng là phải thiết lập độ cứng của nước một cách chính xác để thiết bị của bạn chỉ ra kịp thời rằng nó cần tẩy cặn. Bạn có thể sử dụng kèm theo que thử để kiểm tra độ cứng của nước hoặc hỏi công ty cấp nước địa phương.

- 1. Nhúng nhanh que thử vào vòi nước mới Nước.
- 2. Cho nước chảy ra khỏi thử nghiệm dài.
- 3. Đọc độ cứng của nước que thử sau 1 phút.
Bảng hiển thị sự phân bố của các cấp độ khác nhau của độ cứng của nước:

Trình độ tiếng Đức	Độ cứng tổng
độ trong °dH	thể tính bằng mmol/
1	1-7 < 1,3

¹ Cài đặt tại nhà máy

Cấp độ tiếng Đức	Độ cứng tổng
theo °dH 8-14 15-21	thể mmol/l
2	22-30 1,3-2,5
3	2,5-3,8
4 ¹	> 3,8

¹ Cài đặt tại nhà máy

Lưu ý: Nếu nhà bạn lắp đặt hệ thống làm mềm nước, bạn có thể chọn "Hệ thống làm mềm nước".

Mẹo

; Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

"Cài đặt cơ bản", Trang 55 ; Nếu độ cứng của nước vượt quá

21 °dH (3,8 mmol/l), bạn có thể đổ đầy nước đã lọc trước vào bình chứa nước để giảm cặn vôi.

7.3 Bộ lọc nước1

Bạn có thể sử dụng bộ lọc nước để giảm thiểu cặn vôi và tạp chất trong nước.

Lắp bộ lọc nước

CHÚ Ý!

Có thể gây hư hỏng cho thiết bị do cặn vôi tích tụ. Thay bộ lọc nước đúng cách thời

gian. Thay bộ lọc nước chậm nhất sau 2 tháng. Quan sát các thông báo hiển thị.

- 1. Nhấn "Chăm sóc & bảo trì".
- 2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thay hoặc tháo bộ lọc nước Bạn cũng có thể vận

hành thiết bị mà không cần bộ lọc nước.

- 1. Nhấn "Chăm sóc & bảo trì".
- 2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA".
- 3. Nhấn "Thay thế" hoặc "Xóa" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo

Bạn cũng nên thay bộ lọc nước vì lý do vệ sinh.

Với bộ lọc nước, bạn sẽ không cần phải tẩy cặn cho thiết bị thường xuyên nữa.

Nếu bạn sử dụng bộ lọc nước, cà phê của bạn sẽ có hương vị ngon hơn.

Nếu thiết bị của bạn chưa được

đã sử dụng trong thời gian dài, ví dụ nếu bạn đi nghỉ, bạn nên rửa sạch bộ lọc nước trước khi sử dụng bằng cách rót một cốc nước nóng.

- ; Bộ lọc nước có thể được mua từ các nhà bán lẻ hoặc dịch vụ khách hàng. "Phụ kiện", Trang 47

7.4 Thực hiện khởi động ban đầu Sau khi kết

nối thiết bị với nguồn điện, hãy cấu hình cài đặt cho lần khởi động ban đầu. Khởi động ban đầu chỉ xuất hiện khi bật lần đầu tiên.

- 1. Mở cửa thiết bị.
- 2. Đặt công tắc nguồn điện về vị trí .

Hình 3. Đóng cửa thiết bị.

- 4. Nhấn để bật thiết bị và đợi cho đến khi thiết bị được rửa sạch.

- 5. Thực hiện theo hướng dẫn trên tờ hướng dẫn chơi.

Màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện chương trình.

Mẹo: Để xem thông tin tóm tắt, hãy nhấn .



¹ Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị

một hoạt động

Ghi chú

; Nếu bạn muốn thiết lập Home Connect ngay bây giờ, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.
"Thiết lập Home Connect", Trang 54 ; Nếu chọn "Chế độ demo", chỉ màn hình mới hoạt động. Bạn không thể pha chế đồ uống hoặc chạy chương trình.

7.5 Thông tin chung

Hãy ghi nhớ thông tin này để bạn có thể tận dụng tối đa thiết bị của mình.

Ghi chú

; Thiết bị đã được pro-
được thiết lập tại nhà máy theo các cài đặt tiêu chuẩn để hoạt động tối ưu.
Quạt tích hợp bật
mỗi lần rót đồ uống và tắt sau khoảng 5-7 phút.

; Máy xay đã được cài đặt tại nhà máy để hoạt động tối ưu. Nếu cà phê chỉ được rót từng giọt hoặc quá loãng và có quá ít crema, bạn có thể điều chỉnh mức độ xay. "Cài đặt mức độ xay", Trang 52 ; Nếu bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào trên thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định, thiết bị sẽ tự động tắt. Bạn có thể thay đổi thời lượng trong cài đặt cơ bản.

Đồ uống đầu tiên sẽ chưa có được hương vị trọn vẹn nếu: - Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng thiết bị.

- Bạn đã chạy một chương trình dịch vụ.
 - Bạn đã lâu không sử dụng thiết bị.
- Không được uống đồ uống đó.

8 Hoạt động cơ bản

8.1 Bật hoặc tắt thiết bị

Ghi chú

; Không nhấn công tắc nguồn trong khi thiết bị đang hoạt động.
; Trước khi tắt công tắc nguồn, hãy tắt thiết bị bằng . Đây là cách duy nhất để thiết bị tự động rửa sạch. Nhấn .



Khi thiết bị bật, màn hình sẽ hiển thị logo. Khi thiết bị được bật hoặc tắt, thiết bị sẽ tự động rửa sạch.

Khi tắt, thiết bị sẽ phun hơi nước vào khay hứng nước để vệ sinh. Thiết bị sẽ không tự rửa nếu thiết bị vẫn còn ấm khi bật hoặc nếu không có đồ uống nào được rót trước khi tắt.

8.2 Pha chế đồ uống Tìm hiểu cách pha chế đồ uống theo ý thích của bạn.



CẢNH BÁO Có

nguy cơ bị bỏng!
Đồ uống mới pha thường rất nóng. Để đồ uống nguội nếu cần thiết. Không để chất lỏng hoặc hơi nước tiếp xúc với da của bạn.

Ghi chú

; Với một số cài đặt, tách cà phê của bạn được pha chế theo nhiều bước.
Chỉ cho đến khi quá trình hoàn tất.

Nếu bạn đang pha chế đồ uống có sữa, hãy luôn
kết nối bình chứa đầy sữa với ống dẫn sữa
và ống hút.

Bình đựng sữa được thiết kế đặc biệt
đã ký cho thiết bị này. Chỉ sử dụng hộp đựng sữa
để đựng sữa trong tủ lạnh và trong nhà.

Nếu hệ thống sữa chưa được vệ sinh, một lượng
nhỏ sữa có thể thoát ra khi nước nóng được
rót ra.

8.3 doubleShot và tripleShot

Thiết bị của bạn xay cà phê hai hoặc ba lần.

Để đảm bảo chỉ giải phóng những chất thơm dễ tiêu
hóa và có hương vị dễ chịu, hạt cà phê được xay
tươi và pha lại bằng máy.

Pha cà phê càng lâu thì càng giải phóng nhiều
chất đắng và mùi không mong muốn. Những chất
đắng và mùi không mong muốn này ảnh hưởng đến
hương vị và khả năng tiêu hóa của cà phê.

Lưu ý: Chức năng "doubleShot" và "tripleShot" phụ
thuộc vào độ mạnh và kích cỡ đồ uống được chọn.

8.4 Pha chế đồ uống cà phê với sữa

Một ví dụ giải thích cách pha chế latte macchiato.



CẢNH BÁO Có

nguy cơ bị bỏng!

Hệ thống sữa có thể trở nên cực kỳ nóng.

Không bao giờ

chạm vào hệ thống sữa khi nó còn nóng. Để hệ
thống sữa

nóng nguội trước khi chạm vào.

Yêu cầu: Đã lắp
bình đựng sữa vào.

Hệ thống sữa được kết nối với máy rót đồ uống.

Bình đựng sữa đã được đổ đầy
với đủ sữa.

1. Đặt một chiếc cốc bên dưới vòi nước.

2. Nhấn "CỖ điển".

3. Chọn và nhấn biểu tượng đồ uống cho latte
macchiato.

4. Cài đặt thông số đồ uống.

- Để thay đổi cường độ, hãy nhấn . ①

- Để thay đổi số lượng cho mỗi cốc, hãy nhấn .
☐

- Để thay đổi tỷ lệ sữa, nhấn ☒

5. Nhấn "Bắt đầu" và đợi cho đến khi chương trình
quá trình xử lý đã hoàn tất.

- Để dừng hoàn toàn việc rót đồ uống, hãy
nhấn "Dừng".

- Để chỉ dừng bước pha chế hiện tại, hãy
nhấn "Bỏ qua".

Lưu ý

! Nếu bạn không thay đổi bất kỳ cài đặt nào trong
khoảng 30 giây, thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ
cài đặt.

Thiết bị sẽ tự động lưu cài đặt.

Mẹo

! Bạn cũng có thể làm nóng cốc trước khi pha bằng
nước nóng.

Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm thay thế có
nguồn gốc thực vật cho sữa, ví dụ như sữa đậu nành.

Chất lượng của bột sữa được xác định

tùy thuộc vào loại sữa hoặc loại sữa thay thế
có nguồn gốc thực vật được sử dụng.

8.5 Phân phối hai cốc tại một lần

Tùy thuộc vào loại đồ uống, bạn có thể pha 2
cốc cùng lúc.

một máy xay

Lưu ý: Nếu chức năng "doubleShot" hoặc "tripleShot" đang hoạt động, chức năng pha chế hai cốc cùng một lúc sẽ không khả dụng.

1. Nhấn vào biểu tượng cho loại đồ uống bạn mong muốn.
2. Nhấn .
 - a Màn hình hiển thị cài đặt .
3. Đặt hai cốc ở bên trái và ngay bên dưới cửa xả đồ uống.
4. Nhấn "Bắt đầu".

Đồ uống được pha chế theo 2 bước. Hạt cà phê được nghiền trong 2 lần xay. a Đồ uống được pha chế và sau đó

chạy vào cốc.
5. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất.

9 Máy xay

Thiết bị của bạn có máy xay có thể điều chỉnh, bạn có thể sử dụng máy này để tùy chỉnh mức độ xay của hạt cà phê.

9.1 Cài đặt mức độ nghiền Sử dụng thanh trượt

Để cài đặt mức độ nghiền giữa rất mịn và rất thô. Hình Chỉ thay đổi nhẹ  đặt mức độ nghiền. 



Mức độ xay chỉ có hiệu lực sau cốc thứ hai.

Mẹo: Nếu cà phê chỉ được rót từng giọt, hãy cài đặt mức xay thô hơn.

Nếu cà phê quá loãng và có quá ít crema, hãy cài đặt mức xay mịn hơn.

10 Kệ đựng sữa

Thiết bị của bạn sẽ phát hiện khi có hộp đựng sữa trên kệ.

10.1 Sử dụng kệ đựng sữa

1. Lắp hộp đựng sữa hoặc hộp sữa vào và đặt lên kệ.
2. Bắt đầu phân phối.

Lưu ý: Nếu xuất hiện thông báo "Vui lòng lắp hộp đựng sữa" thì không thể rót sữa.

10.2 Sử dụng hộp đựng sữa của riêng bạn¹

Với một số dòng thiết bị nhất định, bạn có thể sử dụng hộp đựng sữa của riêng mình.

1. Chuẩn bị sẵn hộp đựng sữa của riêng bạn.
2. Tự đổ đầy bình đựng sữa của bạn.

"Tổng quan về các thiết lập cơ bản", Trang 56 Thiết bị

sử dụng trọng lượng để phát hiện lượng sữa trong hộp đựng sữa hoặc hộp sữa. Nếu không có đủ sữa trong hộp đựng sữa, một thông báo sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng hộp đựng sữa tiêu chuẩn hoặc hộp sữa, thiết bị sẽ tự động phát hiện điều này.

11 Khóa an toàn cho trẻ em

Bạn có thể khóa thiết bị để bảo vệ trẻ em khỏi bị bỏng.

¹ Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị

11.1 Kích hoạt khóa an toàn trẻ em Yêu

cầu: Thiết bị

đã được bật.

1. Nhấn .
2. Nhấn a .

Khóa an toàn trẻ em được kích hoạt.

11.2 Tắt chức năng khóa an toàn cho trẻ em

1. Nhấn .
2. Nhấn và giữ một giây .

Khóa an toàn trẻ em đã bị vô hiệu hóa.

12 mục ưa thích

Lưu từng loại đồ uống vào mục ưa thích để bạn có thể pha chế chúng nhanh hơn.

Đồ uống được ưa thích là đồ uống có cài đặt riêng. Bạn có thể thay đổi cài đặt bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Để thoát khỏi cài đặt, hãy nhấn  hoặc bắt đầu rót đồ uống.

12.1 Tạo mục ưa thích từ menu Yêu thích

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Nhấn .
3. Chọn một loại đồ uống.
4. Cài đặt thông số đồ uống.
5. Nhấn "Áp dụng".
6. Nhập tên.
7. Nhấn "Lưu".

12.2 Tạo mục yêu thích từ Classic hoặc coffeeWorld

1. Chọn một loại đồ uống từ "Cổ điển" hoặc "coffeeWorld".
2. Cài đặt thông số đồ uống.

3. Nhấn .
4. Nhập tên.
5. Nhấn "Lưu".

12.3 Thay đổi mục ưa thích

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3. Thực hiện thay đổi.
4. Nhấn .
5. Nhấn "Áp dụng".

12.4 Xóa mục yêu thích

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3. Nhấn .
4. Nhấn "Xóa".

12.5 Sắp xếp mục yêu thích Bạn có

thể thay đổi thứ tự mục yêu thích của mình.

1. Nhấn "Yêu thích".
 2. Chọn mục yêu thích.
- a Mục yêu thích được tô sáng và bạn có thể trượt nó bằng ngón tay. a Thiết bị sẽ tự động lưu chuỗi mới.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Home Connect để tạo, thay đổi, xóa hoặc sắp xếp mục yêu thích.

13 Kết nối nhà

Thiết bị này có khả năng kết nối mạng. Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động cho phép bạn kiểm soát các chức năng của thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect, điều chỉnh các cài đặt cơ bản và theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị. Các dịch vụ Home Connect không khả dụng ở mọi quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào tính khả dụng của

và Home Connect

Dịch vụ Home Connect tại quốc gia của bạn.
Bạn có thể tìm thấy thông tin về
tại đây: www.home-connect.com.

Để có thể sử dụng Home Connect,
trước tiên bạn phải thiết lập kết nối
đến mạng gia đình WLAN (Wi-Fi)
và ứng dụng Home Connect.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn
trong toàn bộ quá trình đăng nhập. Làm theo
hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect để cấu
hình cài đặt.

Mẹo: Vui lòng làm theo hướng dẫn trong
ứng dụng Home Connect.

Ghi chú

Xin lưu ý các biện pháp phòng ngừa an toàn
trong hướng dẫn sử dụng này và
đảm bảo rằng chúng cũng được quan sát
khi vận hành thiết bị thông qua ứng
dụng Home Connect. "An toàn", Trang 41

Việc vận hành thiết bị trên chính thiết bị
đó luôn được ưu tiên.
Trong thời gian này không thể
để vận hành thiết bị bằng cách sử dụng
Ứng dụng Home Connect.

13.1 Thiết lập Ứng dụng Home Connect

1. Cài đặt ứng dụng Home Connect trên
thiết bị di động của bạn.



2

2. Khởi động ứng dụng Home Connect và
thiết lập quyền truy cập cho Home Connect.

Hướng dẫn ứng dụng Home Connect
bạn trong suốt quá trình đăng nhập.

13.2 Thiết lập Home Connect

Yêu cầu

Ứng dụng Home Connect đã được
được cài đặt trên thiết bị di động của bạn.
Thiết bị đang nhận tín hiệu
từ mạng WLAN gia đình (Wi-Fi) tại vị trí
lắp đặt.

1. Mở ứng dụng Home Connect và
quét mã QR sau.



2. Thực hiện theo các hướng dẫn trong
Ứng dụng Home Connect.

13.3 Cài đặt Home Connect

Adapt Home Kết nối theo nhu cầu của bạn.
Bạn có thể tìm thấy các thiết lập Home Connect
trong các thiết lập cơ bản cho thiết bị của
bạn. Các thiết lập nào màn hình
chương trình sẽ phụ thuộc vào việc liệu
Home Connect đã được thiết lập và
thiết bị có được kết nối không
đến mạng gia đình của bạn.

¹ Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store và logo Apple App Store là thương hiệu của Apple Inc.
Google Play và logo Google Play là thương hiệu của Google LLC.

Tổng quan về cài đặt Home Connect Bạn có thể tìm thấy
tổng quan về cài đặt Home Connect và cài đặt mạng tại đây.

Cài đặt cơ bản	Lựa chọn	Mô tả Thêm
Trợ lý Home Connect	Bắt đầu	thiết bị di động.
	Ngắt kết nối	Ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng.
Wi-Fi	TRÊN	Tắt mô-đun không dây khi vắng nhà lâu ngày hoặc để tiết kiệm năng lượng.
	TẮT	Lưu ý: Ở chế độ chờ kết nối mạng, thiết bị của bạn cần tối đa 2 W.
Khởi động từ xa	TRÊN	Bật và tắt chức năng khởi động từ xa của thiết bị.
	TẮT	Lưu ý: Chỉ có thể tắt bằng ứng dụng Home Connect.
Cập nhật phần mềm -		Lưu ý: Cài đặt này chỉ khả dụng khi cập nhật phần mềm.

Lưu ý: Khi "Wi-Fi" và khởi động từ xa được bật và xuất hiện trên màn hình.  

13.4 Bảo vệ dữ liệu

Vui lòng xem thông tin về bảo vệ dữ liệu.

Lần đầu tiên thiết bị của bạn được đăng ký trên mạng gia đình được kết nối với Internet, thiết bị của bạn sẽ truyền các loại dữ liệu sau đến máy chủ Home Connect (đăng ký ban đầu): Mã định danh thiết bị duy nhất

(bao gồm mã thiết bị cũng như địa chỉ MAC của mô-đun giao tiếp Wi-Fi được cài đặt).

- Chức năng bảo mật của Wi-Fi mô-đun truyền thông (để đảm bảo kết nối dữ liệu an toàn).
- Phiên bản phần mềm và phần cứng hiện tại của thiết bị của bạn.
- Trạng thái của bất kỳ lần khôi phục cài đặt gốc nào trước đó.

Việc đăng ký ban đầu này sẽ chuẩn bị cho các chức năng Home Connect sẵn sàng sử dụng và chỉ được yêu cầu khi bạn muốn sử dụng các chức năng Home Connect lần đầu tiên.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng chức năng Home Connect chỉ có thể sử dụng với ứng dụng Home Connect.
Thông tin về bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy trong ứng dụng Home Connect.

14 Thiết lập cơ bản

Bạn có thể cấu hình các cài đặt cơ bản cho thiết bị để đáp ứng nhu cầu của mình và gọi thêm các chức năng bổ sung.

14.1 Thay đổi các thiết lập cơ bản

- Nhấn .
Màn hình hiển thị danh sách các cài đặt cơ bản.

en Cài đặt cơ bản

2. Thay đổi cài đặt cơ bản cần thiết.

a Thiết bị lưu lại bộ cơ bản tự động.

3. Để quay lại menu, nhấn .
4. Để thoát khỏi cài đặt cơ bản, hãy nhấn X.

Mẹo: Để gọi thông tin ngắn gọn, nhấn .
- 

14.2 Tổng quan về các thiết lập cơ bản

Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các thiết lập cơ bản tại đây.

Ngôn ngữ		Cài đặt ngôn ngữ.
Trang chủ Kết nối	Trợ lý Home Connect	"Thiết lập Home Connect", Trang 54
Thời gian		Đặt thời gian hiện tại hoặc tự động hiển thị qua Kết nối trang chủ.
Ngày		Đặt ngày hiện tại hoặc hiển thị tự động thông qua Home Con-nec.
Cài đặt hiển thị	Độ sáng màn hình	Cài đặt độ sáng theo từng bước.
	Hiển thị thời gian	Bật màn hình hiển thị thời gian và tắt sau khi thiết bị đã đã bị tắt.
	Thời gian	Cài đặt hiển thị thời gian.
	Điều chỉnh	Thiết lập căn chỉnh theo chiều ngang và chiều dọc của màn hình. Điều chỉnh tối ưu hóa và căn giữa màn hình để góc nhìn.
	Âm thanh nút	Tắt và bật âm thanh.
	Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng theo từng bước.
	Chào mừng giai điệu	Tắt và bật âm thanh khi thiết bị đã được khởi động.
	Âm báo hiệu	Tắt và bật âm thanh.
Cài đặt đồ uống	Nhiệt độ pha	Cài đặt nhiệt độ pha.
	Trình tự sữa	Chọn trình tự cho sữa và cà phê.
	Cà phê sữa tạm dừng	Chọn tạm dừng giữa sữa và cà phê.
Cài đặt thiết bị	Tự động tắt	Đặt thời gian sau đó thiết bị tắt.
¹ Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị		

	Độ cứng của nước	Thiết lập độ cứng của nước.
	Độ sáng của đèn	Điều chỉnh độ sáng của đèn theo từng bước.
	Bình đựng sữa	Bộ hộp sữa hoặc từng hộp bình đựng sữa. Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tiêu chuẩn bình đựng sữa, thiết bị tự động phát hiện nó.
Cá nhân hóa	Bắt đầu danh mục	Thiết lập hiển thị menu sau bật, ví dụ "Cổ điển".
Cài đặt gốc	Cài đặt gốc	Khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị.
Cách thức	Chế độ cho mục đích demo	Bật "Chế độ demo" hoặc tắt.
Thông tin thiết bị	Quầy đồ uống	Hiển thị số lượng đồ uống đã được pha chế.
	Thông tin vệ sinh	Thời gian cho đến khi bộ lọc nước tiếp theo nên được thay đổi hoặc một chương trình dịch vụ đã bắt đầu.
	Thông tin phiên bản	Hiển thị thông tin thiết bị.
	Thông tin mạng	Hiển thị thông tin mạng.
¹ Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị		

15 Vệ sinh và bảo dưỡng

Để giữ cho thiết bị của bạn hoạt động hiệu quả trong thời gian dài, điều quan trọng là vệ sinh và bảo dưỡng cẩn thận.

15.1 Các thành phần an toàn với máy rửa chén

Sau đây bạn có thể tìm thấy thông tin tổng quan về các bộ phận có thể vệ sinh bằng máy rửa chén.

CHÚ Ý!

Một số thành phần nhạy cảm với nhiệt và có thể bị hư hỏng nếu chúng được rửa sạch bằng máy rửa chén.

Thực hiện theo hướng dẫn vận hành của máy rửa chén.

Chỉ vệ sinh các bộ phận có thể rửa bằng máy rửa chén.

Chỉ sử dụng các chương trình không làm nóng các thành phần ở trên 60 °C.

Thích hợp: 

Khay hứng nước

Nắp khay hứng nước nhỏ giọt

Không phù hợp: 

ị Bể chứa nước

ị Nắp bình chứa nước

en Vệ sinh và bảo dưỡng

- ị Thùng đựng bã cà phê
- Khay đựng
- ị Bình đựng sữa có nắp và đế
- ị Kệ để bình đựng sữa
- Máy rót đồ uống
- Hệ thống sữa

- Đơn vị pha chế
- ị Nắp đầy bình đựng đồ uống
- Nắp đầy máy pha chế
- ị Ngăn kéo phụ kiện
- ị Hộp đựng đậu
- Nắp hộp đựng đậu

15.2 Chất tẩy rửa Chỉ sử dụng


chất tẩy rửa phù hợp.

CHÚ Ý!

Các sản phẩm vệ sinh không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính mài mòn. Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa cồn hoặc rượu mạnh. Không sử dụng miếng cọ rửa cứng hoặc

miếng bọt biển lau chùi. Các chất tẩy rửa và khử cặn không phù hợp có thể làm hỏng thiết bị. Không sử dụng axit citric nguyên chất, giấm hoặc bất kỳ chất nào có gốc giấm để khử cặn thiết bị. Không sử dụng chất tẩy cặn với

axit photphoric. Chỉ sử dụng viên làm sạch và viên tẩy cặn được phát triển đặc biệt cho thiết bị. "Phụ kiện", Trang 47

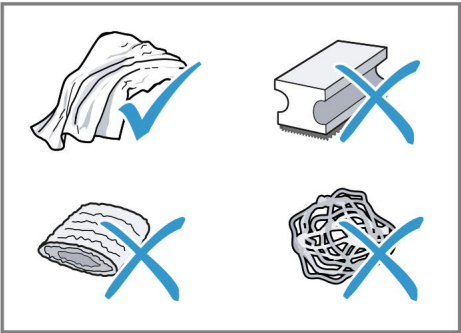

Mẹo

- ị Giặt sạch miếng bọt biển mới để loại bỏ bất kỳ muối nào bám vào chúng. Muối có thể khiến lớp gỉ hình thành trên bề mặt thép không gỉ.

Luôn loại bỏ ngay lập tức các cặn vôi, cà phê, sữa và dung dịch tẩy rửa/tẩy cặn để tránh ăn mòn.

15.3 Vệ sinh thiết bị

 CẢNH BÁO Có

nguy cơ bị điện giật! Sự xâm nhập của hơi ẩm có thể gây ra điện giật. Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước. Không được đổ chất lỏng vào kết nối phích cắm của thiết bị. Không sử dụng chất tẩy rửa bằng hơi nước hoặc áp suất cao để vệ sinh thiết bị.

anne.

 CẢNH BÁO Có

nguy cơ bị bỏng! Một số bộ phận của thiết bị có thể trở nên rất nóng. Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị. Để các bộ phận nóng của thiết bị nguội trước khi chạm vào.

1. Lau sạch vỏ máy, các bề mặt sáng bóng và bảng điều khiển bằng khăn lau sợi nhỏ kèm theo.
2. Lau sạch lỗ rót đồ uống bằng vải mềm, ẩm sau khi đã rót đồ uống xong.

3. Rửa sạch bình chứa nước bằng nước sạch.
4. Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, ví dụ như sau kỳ nghỉ, hãy vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm cả các bộ phận chuyển động như bộ phận pha chế hoặc bình chứa nước.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động rửa sạch nếu bạn bật khi máy lạnh hoặc tắt sau khi máy đã pha cà phê. Do đó, hệ thống tự làm sạch.

15.4 Vệ sinh khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê

Vệ sinh và đổ khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê mỗi ngày để tránh cặn bã. Thực hiện theo hướng dẫn minh họa ở đầu sách hướng dẫn này. Hình -



15.5 Vệ sinh bình đựng sữa

Vệ sinh bình đựng sữa thường xuyên vì lý do vệ sinh. Bạn có thể vệ sinh bình đựng sữa trong máy rửa chén. Thực hiện theo hướng dẫn minh họa ở đầu sách hướng dẫn này. Hình -



15.6 Chương trình bảo dưỡng Sử dụng cá

Chương trình bảo dưỡng nếu bạn lắp hoặc tháo bộ lọc nước hoặc để vệ sinh thiết bị của bạn.

Tổng quan về các chương trình dịch vụ

Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các chương trình dịch vụ tại đây.

Lưu ý: Hình ảnh bắt đầu hiển thị số lượng đồ uống còn lại có thể phân phối cho đến khi chương trình chạy và thời lượng.

Thiết bị của bạn sẽ cho bạn biết khi nào bạn cần thực hiện chương trình bảo dưỡng, ví dụ như vệ sinh.

CHÚ Ý!

Việc vệ sinh và tẩy cặn không đúng cách hoặc chậm trễ trong việc này có thể làm hỏng thiết bị.

Thực hiện ngay quy trình tẩy cặn theo hướng dẫn.

Chỉ cho viên tẩy rửa vào buồng ủ của máy ủ.
Không cho viên tẩy cặn hoặc các sản phẩm khác trong buồng ủ của máy ủ bia.

Lưu ý Màn

hình hiển thị tiến trình của quá trình tẩy cặn hoặc làm sạch.

Nếu thiết bị của bạn bị khóa, bạn chỉ có thể vận hành lại sau khi quá trình tẩy cặn hoàn tất.

Mẹo: Ngoài quy trình rửa tự động, bạn cũng nên thường xuyên tháo và vệ sinh bộ phận pha chế.

Sử dụng chương trình dịch vụ 1. Nhấn "Chăm sóc & bảo trì".

2. Nhấn biểu tượng cho chương trình cần thiết.
Màn hình sẽ

hướng dẫn bạn thực hiện chương trình.

en Vệ sinh và bảo dưỡng

	Bộ lọc CƯỜNG ĐỘ	Lắp, thay thế hoặc tháo bộ lọc nước.
	Vệ sinh hệ thống sữa Tự động rửa sạch hệ thống sữa.	
	tính toán sạch	Kết hợp vệ sinh và tẩy cặn. Loại bỏ cặn vôi và cặn cà phê còn sót lại trong đường ống.
	Vệ sinh	Loại bỏ cặn cà phê còn sót lại ống.
	Tẩy cặn	Loại bỏ cặn vôi từ các ống.
	Vệ sinh bộ phận pha chế	Màn hình hiển thị chế độ vệ sinh tối ưu của từng bước trong quy trình sản xuất bia.
	Đồ uống làm sạch hệ thống	Màn hình hiển thị chế độ thủ công tối ưu vệ sinh máy pha chế đồ uống và hệ thống sữa từng bước.
	Bảo vệ chống băng giá	Xả nước khỏi đường ống để bảo vệ thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.
	Rửa đặc biệt	Nếu một chương trình dịch vụ bị gián đoạn, ví dụ do mất điện, nó sẽ rửa sạch tự động. Thiết bị là sau đó có thể sử dụng lại.

Mẹo

Nếu bạn đang bắt đầu "Tẩy cặn" hoặc chương trình "calc'nClean", hãy giữ một thùng chứa có dung tích tối thiểu. 0,5 lít đã sẵn sàng.

Nếu bạn sử dụng bộ lọc nước, điều này sẽ kéo dài thời gian cho đến khi bạn phải chạy một chương trình dịch vụ. Bạn có thể kết hợp "Tẩy cặn" và "Dọn dẹp" bằng "calc'nClean" chương trình dịch vụ.

16 Xử lý sự cố

Bạn có thể tự sửa chữa các lỗi nhỏ trên thiết bị của mình. Đọc thông tin khắc phục sự cố trước khi liên hệ với dịch vụ sau bán hàng. Điều này sẽ tránh được các chi phí không cần thiết.



CẢNH BÁO Có nguy cơ bị điện giật!

Việc sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm. Việc sửa chữa thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi chuyên gia được đào tạo nhân viên.

Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng khi sửa chữa thiết bị. Nếu dây nguồn hoặc cáp nguồn của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc cáp nguồn thiết bị chuyên dụng, có sẵn từ nhà sản xuất hoặc bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Lỗi	Nguyên nhân và cách khắc phục
Home Connect không hoạt động bình thường.	nhiều nguyên nhân khác nhau. Truy cập www.home-connect.com .
Thiết bị chỉ cung cấp nước, không cung cấp cà phê.	Thiết bị không phát hiện hộp đựng hạt cà phê rỗng. Đổ hạt cà phê vào. Trục cà phê trên bộ phận pha chế bị tắc. Vệ sinh bộ phận pha chế. Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay. Nhẹ nhàng gõ vào hộp đựng hạt cà phê. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng hạt cà phê có nhiều dầu. Lau sạch hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng khăn ẩm. Bộ phận pha chế không được lắp đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được lắp đúng cách và được khóa chặt chưa. 2. Đẩy cần gạt màu đỏ lên phía bên trái. 3. Lắp nắp bộ phận pha chế.
Thiết bị không tạo bọt sữa.	Hệ thống sữa bị bẩn. Vệ sinh hệ thống sữa trong máy rửa chén. Ống dẫn sữa không được nhúng trong sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa có được nhúng trong sữa. Thiết bị tích tụ nhiều cặn vôi.

và Xử lý sự cố

Thiết	Nguyên nhân và cách khắc phục sự cố	
bị lỗi không phun bọt sữa.	Tẩy cặn trên thiết bị.	
Hệ thống sữa không hấp thụ sữa.	Hệ thống sữa được lắp ráp không đúng cách.	Lắp ráp hệ thống sữa đúng cách.
	Ống dẫn sữa không được nhúng trong sữa.	Sử dụng nhiều sữa hơn.
	Kiểm tra xem ống dẫn sữa có được nhúng trong sữa.	
Bọt sữa quá lạnh. Sữa quá lạnh.	Sử dụng sữa ấm.	
Thiết bị không cung cấp nước nóng.	Bình đựng đồ uống bị bẩn.	Vệ sinh bình đựng đồ uống trong máy rửa chén.
Thiết bị không cung cấp đồ uống.	Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra. 2. Lắp lại bộ lọc. Nhấn mạnh bộ lọc nước thẳng xuống kết nối bể chứa.	
	Cặn chất tẩy cặn vôi đang làm tắc bình chứa nước. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước.	
Có nước nhỏ giọt ở sàn bên trong của thiết bị.	Khay hứng nước được tháo ra quá sớm. Đợi vài giây sau khi rót xong đồ uống cuối cùng trước khi tháo khay hứng nước.	
Không thể tháo rời bộ phận pha chế.	Không thể mở khóa, bộ phận pha chế bị kẹt.	Tắt thiết bị và bật lại sau 3 phút.
Máy xay không khởi động được.	Thiết bị quá nóng. 1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. 2. Chờ 1 giờ để thiết bị nguội bớt.	
Máy xay không xay được hạt cà phê nào mặc dù có hộp đựng đầy hạt cà phê.	Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay.	Nhẹ nhàng gõ vào hộp đựng hạt cà phê.
	Thay đổi loại cà phê.	Không sử dụng hạt cà phê có nhiều dầu.
	Lau sạch hộp đựng hạt cà phê trống bằng khăn ẩm.	

Lỗi	Nguyên nhân và cách khắc phục Sự
Chất lượng bột cà phê hoặc sữa thay đổi rất nhiều.	tích tụ cặn vôi trong thiết bị. Tẩy cặn trên thiết bị.
Chất lượng bột sữa rất khác nhau.	Chất lượng bột sữa phụ thuộc vào loại sữa hoặc loại sữa thay thế có nguồn gốc thực vật được sử dụng. Tối ưu hóa kết quả thông qua việc lựa chọn sữa hoặc loại đồ uống có nguồn gốc từ thực vật.
Cà phê không được pha chế hoặc chỉ chảy nhỏ giọt.	Mức độ nghiền được đặt quá mịn. Đặt mức độ nghiền thô hơn.
Không đạt được số lượng đã đặt.	Thiết bị tích tụ nhiều cặn vôi. Tẩy sạch cặn vôi trong thiết bị. Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra. 2. Lắp lại bộ lọc. Thiết bị bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Tẩy cặn và vệ sinh thiết bị.
Cà phê không có crema. Loại cà phê không phải là tối ưu.	Sử dụng giống cà phê có tỷ lệ Ro- cao hơn đậu busta. Sử dụng đậu có màu rang sẫm hơn.
	Hạt cà phê không còn được rang tươi nữa. Sử dụng hạt cà phê tươi.
	Mức độ xay không phù hợp với hạt cà phê. Điều chỉnh máy xay ở chế độ mịn hơn.
Cà phê có tính axit quá cao.	Mức độ xay được đặt quá thô. Điều chỉnh máy xay sang mức mịn hơn. Loại cà phê không phải là tối ưu. Sử dụng giống cà phê có tỷ lệ Ro- cao hơn đậu busta. Sử dụng đậu có màu rang sẫm hơn.
Cà phê quá đắng.	Mức độ nghiền được đặt quá mịn. Đặt mức độ nghiền thô hơn. Loại cà phê không phù hợp. Thay đổi giống cà phê.
Cà phê có vị cháy.	Mức độ nghiền được đặt quá mịn. Đặt mức độ nghiền thô hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu.

64

Màn	Nguyên nhân và cách khắc phục
hình lỗi hiển thị "Khởi động lại thiết bị".	Thiết bị có lỗi. 1. Bật công tắc nguồn và đợi 60 giây. 2. Đặt công tắc nguồn điện về vị trí .
Hiển thị chương trình calc'nClean rất thường xuyên.	Nước bị khử canxi vẫn chứa một lượng nhỏ vôi. 1. Lắp bộ lọc nước mới. 2. Cài đặt độ cứng của nước tương ứng. Sử dụng chất tẩy cặn không đúng hoặc quá ít. Khi tẩy cặn, chỉ sử dụng viên tẩy phù hợp. Chương trình dịch vụ chưa được thực hiện đầy đủ. Bắt đầu chương trình dịch vụ "Rửa đặc biệt". "Chương trình dịch vụ", Trang 59

en Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17.1 Kích hoạt bảo vệ chống sương giá giá

Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi sương giá trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

CHÚ Ý!

Cặn chất lỏng còn sót lại trong thiết bị có thể làm hỏng nó trong quá trình vận chuyển hoặc kho.

Làm trống hệ thống đường ống trước vận chuyển hoặc lưu trữ.

1. Chạy chương trình "Bảo vệ chống sương giá gramme."
"Tổng quan về các chương trình dịch vụ", Trang 59
2. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

17.2 Xử lý ứng dụng cũ anne

Nguyên liệu thô có giá trị có thể được tái sử dụng bằng cách tái chế.

1. Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện chính.
2. Cắt dây nguồn.
3. Vứt bỏ thiết bị theo cách thân thiện với môi trường.

Thông tin về việc xử lý hiện tại phương pháp có sẵn từ ban đại lý chuyên ngành hoặc chính quyền địa phương.



Thiết bị này được dán nhãn theo với Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU liên quan đến thiết bị điện và điện tử đã qua sử dụng (rác thải điện và điện tử thiết bị - WEEE).

Hướng dẫn xác định khuôn khổ cho

sự trở lại và tái chế của các thiết bị đã qua sử dụng như áp dụng trong suốt

Liên minh châu Âu.

18 Dịch vụ khách hàng

Lĩnh kiện chính hãng có chức năng liên quan theo Lệnh thiết kế sinh thái tương ứng có thể được lấy từ

Dịch vụ khách hàng trong thời gian dài

ít nhất 7 năm kể từ ngày

thiết bị của bạn đã được đặt trên

thị trường trong Khu vực kinh tế châu Âu.

Lưu ý: Theo điều khoản bảo hành của nhà sản xuất, việc sử dụng Dịch vụ Khách hàng là miễn phí.

Thông tin chi tiết về bảo hành

thời hạn và điều khoản bảo hành của bạn

quốc gia có sẵn từ dịch vụ sau bán hàng

của chúng tôi, nhà bán lẻ của bạn hoặc trên trang web.

Nếu bạn liên hệ với Dịch vụ khách hàng, bạn sẽ yêu cầu số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và

số thứ tự liên tiếp (Z-Nr.) của

thiết bị của bạn.

Chi tiết liên lạc của Dịch vụ Khách hàng có thể được tìm thấy trong tài liệu kèm theo

Thư mục dịch vụ khách hàng hoặc trên trang web.

18.1 Số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và đánh số liên tiếp (Z-Nr.)

Bạn có thể tìm thấy số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số thứ tự liên tiếp (Z-Nr.) trên tấm định mức của thiết bị.

Ghi lại thông tin chi tiết về thiết bị của bạn và số điện thoại dịch vụ khách hàng để tìm lại chúng nhanh chóng.

19 Thông số kỹ thuật

Điện áp	220-240V ~
Tính thường xuyên	50/60Hz
Xếp hạng kết nối	1500W
Bơm tính tối đa áp lực	20 thanh
Sức chứa tối đa của bình chứa nước (không có bộ lọc)	2,2 lít
Sức chứa tối đa của hộp đựng đầu	400g
Chiều dài của nguồn điện cáp	170cm
Chiều cao thiết bị	45,5cm
Chiều rộng thiết bị	59,4cm
Độ sâu của thiết bị	37,7cm
Trọng lượng, rỗng	20,6kg
Loại máy xay	Gốm sứ

Sản phẩm này có chứa nguồn sáng từ lớp hiệu suất năng lượng D và F. Các nguồn sáng này có sẵn như phụ tùng thay thế và chỉ có thể được thay thế bởi nhân viên chuyên môn được đào tạo.

19.1 Thông tin liên quan đến Miễn phí và mã nguồn mở Phần mềm

Sản phẩm này bao gồm các thành phần phần mềm được cấp phép bởi người giữ bản quyền là miễn phí hoặc mở phần mềm nguồn.

Thông tin giấy phép áp dụng là được lưu trữ trên thiết bị gia dụng của bạn. Bạn cũng có thể truy cập thông tin giấy phép áp dụng thông qua Ứng dụng Home Connect: "Hồ sơ -> Pháp lý thông tin -> Thông tin giấy phép".¹ Bạn có thể tải xuống thông tin giấy phép trên trang web sản phẩm thương hiệu. (Vui lòng tìm kiếm trên sản phẩm trang web cho mẫu thiết bị của bạn và các tài liệu bổ sung). Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu thông tin liên quan từ oss-request@bshg.com hoặc BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739

Munich, Đức.
Mã nguồn sẽ được cung cấp cho bạn khi bạn yêu cầu.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến oss-request@bshg.com hoặc BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str.34, 81739 Munich, Đức.

Tiêu đề: „OSSREQUEST“

Chỉ phí thực hiện yêu cầu của bạn sẽ được tính phí cho bạn. Ưu đãi này là có giá trị trong ba năm kể từ ngày mua hoặc ít nhất là miễn là chúng tôi cung cấp hỗ trợ và phụ tùng thay thế cho thiết bị có liên quan.

20 Tuyên bố về sự phù hợp

BSH Hausgeräte GmbH tuyên bố rằng thiết bị có Home Kết nối chức năng phù hợp với

¹ Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị

en Tuyên bố về sự phù hợp

các yêu cầu thiết yếu và các điều khoản liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU.

Có thể tìm thấy Tuyên bố về sự phù hợp của

RED chi tiết trực tuyến tại siemens-home.bsh-group.com trong số các tài liệu bổ sung về trang sản phẩm dành cho thiết bị của bạn.



Bằng văn bản này, BSH Hausgeräte GmbH tuyên bố rằng thiết bị có Chức năng Home Connect đang trong tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan yêu cầu.1

Tuyên bố chi tiết về sự phù hợp có thể được tìm thấy trực tuyến tại siemens-home.bsh-group.com/uk/ trong số tài liệu bổ sung về sản phẩm trang cho thiết bị của bạn.1



Băng tần 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz):
Max. 100 mW
Băng tần 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): tối đa 200 mW

	BE BG CZ DK DE EE					ANH TA		LÀ
	FR Nhân sự CNTT		CỬA HÀNG	Lv	Trung tâm	LỮ HỮ		
	MT NL TẠI PL		PT RO		VÀ		SK FI	
	SE NO CH TR IS				Anh Quốc (UK)			
	WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.							
AL	KHÔNG		BẮC SĨ	TÔI	MK	ĐẠI HỌC	Anh quốc	LÀM
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.								

¹ Chỉ áp dụng cho Vương quốc Anh

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.



Mục lục

1 An toàn	71	7.4 Quy trình cho tin nhắn đầu tiên	
1.1 Cảnh báo chung.....	71	1.2 Mục đích sử dụng.	
đã thấy		biết chức năng	81
71 1.3 Giới hạn sử dụng	71	7.5 Cảnh báo chung.....	81
1.4 Lắp đặt an toàn	72	8 Điều khiển cơ bản	
1.5 Sử dụng an toàn	73	82 8.1 Bật hoặc tắt nguồn	
2 Phòng ngừa thiệt hại vật chất	76	của thiết bị	82
3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm của tôi		8.2 Pha chế đồ uống	82
76 3.1 Xử lý bao bì ..	76	8.3 doubleShot và tripleShot	82
3.2 Tiết kiệm năng lượng	76	8.4 Pha chế đồ uống cà phê với sữa	82
4 Lắp đặt và kết nối ...	76	8.5 Pha chế hai cốc cùng lúc	83
4.1 Nội dung gói		9 Máy xay cà phê	
76 4.2 Lắp ráp và kết nối của thiết bị	77	9.1 Điều chỉnh độ xay	83
5 Làm quen với thiết bị của bạn	77	10 Bề mặt hỗ trợ chứa vua sữa	84
5.1 Thiết bị	77	10.1 Sử dụng bề mặt đỡ hộp đựng sữa..	84
5.2 Bảng điều khiển	78	4.3 Kết nối điện của thiết bị	
6 Phụ kiện.....	79	10.2 Sử dụng container của riêng bạn người bán sữa1	84
7 Trước khi sử dụng lần đầu	79	11 An toàn cho trẻ em.....	84
7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị	79	11.1 Kích hoạt trẻ em.....	
7.2 Xác định độ cứng của nước	80	84 11.2 Tắt chế độ an toàn cho trẻ em.....	84
7.3 Bộ lọc nước1	80	12 Mục ưa thích	
		84 12.1 Tạo mục ưa thích từ Menu yêu thích	85
		12.2 Tạo mục ưa thích từ danh mục ci o coffeeWorld	85
		12.3 Chỉnh sửa mục Yêu thích	85

¹ Tùy thuộc vào cấu hình của thiết bị

Nó

12.4 Xóa mục Yêu thích... 85 12.5 Sắp xếp mục Yêu thích 85 20 Tuyên bố về sự phù hợp .. 101

13 Home Connect

85 13.1 Cấu hình Ho-app me Connect.....

86 13.2 Thiết lập Ho-me Connect.....

86 13.3 Thiết lập Home Con-nect.....

86 13.4 Bảo vệ dữ liệu 87

14 Thiết lập cơ bản..... 87 14.1

Thay đổi thiết lập cơ bản..... 87

14.2 Tổng quan về cài đặt-hành động cơ bản 88

15 Vệ sinh và bảo quản 89 15.1

An toàn khi sử dụng máy rửa chén 90

15.2 Chất tẩy rửa 90

90 15.3 Vệ sinh thiết bị 91 15.4 Vệ sinh khay hứng nước và hộp đựng bã cà

phê 91

15.5 Làm sạch thùng chứa sữa.....

91 15.6 Chương trình dịch vụ..... 91

16 Xử lý sự cố..... 94

17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý 99

17.1 Kích hoạt bảo vệ chất chống

đông.....99 17.2 Loại bỏ thiết bị đã ngừng hoạt động.....

18 Dịch vụ khách hàng.. 99 18.1 Mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) và số sê-ri (Z-Nr.).. 100

19 Dữ liệu kỹ thuật.....

100 19.1 Thông tin về lợi ích của mã nguồn mở..... 100



1 An toàn

Vui lòng tuân thủ các cảnh báo an toàn sau.

1.1 Cảnh báo chung ; Đọc kỹ hướng

dẫn này.

Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc cho chủ sở hữu tương lai.

Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. thử thao.

1.2 Mục đích sử dụng Chỉ sử dụng thiết bị: ; để pha đồ

uống nóng. ; trong nhà riêng và không gian kín trong môi trường gia đình; ; lên đến độ cao tối đa 2000 m so với mực nước biển.

1.3 Giới hạn sử dụng

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức đều có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an toàn và nếu họ hiểu được những rủi ro có thể xảy ra.

Trẻ em không được phép chơi đùa với thiết bị này.

Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì sản phẩm trừ khi trẻ đủ 8 tuổi trở lên và có sự giám sát.

Tránh xa trẻ em dưới 8 tuổi khỏi thiết bị và dây nguồn.

nó Bảo mật

1.4 Cài đặt an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Việc lắp đặt không đúng cách có thể gây nguy hiểm. Chỉ kết nối và sử dụng thiết bị theo đúng

dữ liệu

được ghi trên biển số nhận dạng.

Luôn sử dụng cáp kết nối được cung cấp,

của thiết bị mới.

Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện xoay chiều thông qua ổ cắm có nối đất được lắp đặt đúng cách. Hệ thống dây dẫn bảo vệ của hệ thống điện gia dụng phải được lắp đặt theo đúng quy định.

Thiết bị hoặc dây điện bị hỏng rất nguy hiểm. Không bao giờ vận hành thiết bị bị hỏng. Không bao giờ sử dụng thiết bị có bề mặt bị hư hỏng.

dây điện.

Không bao giờ kéo cáp kết nối nguồn điện để rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện. Luôn rút dây nguồn. Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng, hãy rút phích cắm dây nguồn ngay lập tức và tắt cầu chì trong hộp cầu chì. Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng. Trang 99 Việc sửa chữa không đúng cách có thể gây ra nguy hiểm. Chỉ có nhân viên được đào tạo và chuyên môn hóa đầy đủ mới có thể

thực hiện sửa chữa thiết bị.

Có thể sử dụng những cách sau để sửa chữa thiết bị:

chỉ có phụ tùng thay thế chính hãng.

Nếu cáp kết nối nguồn điện hoặc cáp thiết bị

bị hỏng, phải thay thế bằng cáp kết nối đặc biệt có sẵn tại nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng.

1.5 Sử dụng an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây nghẹn!

Trẻ em có thể trèo vật liệu đóng gói lên đầu hoặc quần mình trong đó, dẫn đến ngạt thở.

Để vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em. Không cho trẻ em chơi đùa với vật liệu đóng gói.

Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải những bộ phận nhỏ và bị ngạt thở. Tránh xa trẻ em khỏi các bộ

phận nhỏ. Không để trẻ em chơi với các bộ phận nhỏ.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Sự xâm nhập của hơi ẩm có thể gây ra điện giật. Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn trong nước.

Đầu nối của thiết bị không được tiếp xúc với li-

Cái gì?

Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà. Không bao giờ để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm quá cao. Không vệ sinh thiết bị bằng máy phun rửa bằng hơi nước hoặc máy rửa áp lực.



CẢNH BÁO – Nguy cơ hỏa hoạn!

Thiết bị trở nên rất nóng. Thông gió đầy đủ cho thiết bị. Không bao giờ vận hành thiết bị khi cửa tủ đóng.

TRONG.

Sử dụng dây nguồn có dây nối dài và bộ chuyển đổi không được chấp thuận là rất nguy hiểm. Không sử dụng dây nối dài hoặc

hiện ở cắm. Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi và cáp nguồn

được nhà sản xuất chấp thuận.

Nếu dây nguồn quá ngắn và không có sẵn

dây nguồn dài hơn, hãy liên hệ với thợ điện để sửa đổi hệ thống lắp đặt tại nhà bạn.

nó Bảo mật

 CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng. Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị. Sau khi sử dụng, hãy để các bộ phận nóng của thiết bị nguội bớt trước khi chạm vào chúng.

 CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống rất nóng khi được rót ra. Nếu cần, hãy để đồ uống nguội bớt. Tránh để da tiếp xúc với chất lỏng và hơi

thoát ra từ

không rõ.

Việc vô tình khởi động từ xa thông qua ứng dụng Home Connect có thể gây bỏng cho bên thứ ba. Không chạm vào

binh đựng khi đang rót đồ uống.

cà phê.

Tránh xa mọi người, đặc biệt là trẻ em, khỏi thiết bị.

Ồm.

 CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây thương tích!

Sử dụng thiết bị không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Để tránh thương

tích, chỉ sử dụng thiết bị theo đúng mục đích.

chú ý đến mục đích sử dụng của nó.

Nguy cơ kẹt ngón tay khi đóng cửa thiết bị. Cẩn thận với ngón tay của bạn khi đóng cửa thiết bị.

Máy xay cà phê đang quay.

Không bao giờ cho tay vào máy xay cà phê.



CẢNH BÁO – Nguy hiểm: Từ tính!



Hãy cẩn thận với từ trường



Thận trọng đối với những người có máy tạo nhịp tim

Thiết bị này chứa nam châm vĩnh cửu có thể gây nhiễu cho các thiết bị cấy ghép điện tử, chẳng hạn như: máy tạo nhịp tim hoặc máy bơm insulin.

Người sử dụng thiết bị điện tử phải giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm với thiết bị và cửa thiết bị.

Duy trì khoảng cách tối thiểu 10 cm từ bề chứa

của nước, tủ hộp đựng sữa, tủ hộp đựng bã cà phê

cà phê, nắp bình đựng đồ uống, bình đựng đồ uống, bình đựng đồ uống, bình đựng đồ uống, giá đỡ hệ thống sữa, nắp ngăn pha chế và bộ phận pha chế.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây hại cho sức khỏe!

Bụi bẩn trên thiết bị có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Thực hiện theo hướng dẫn vệ sinh thiết bị để đảm bảo vệ sinh hiếm có.

nó của thiệt hại vật chất

2 Phòng ngừa thiệt hại về vật chất

CHÚ Ý!

Nguy cơ hư hỏng thiết bị.
Vận hành không đúng

Có thể gây hư hỏng cho thiết bị.
Chỉ sử dụng thiết bị ở môi trường
không có sương giá.
Nếu thiết bị đã được vận chuyển hoặc
lưu trữ ở dưới
0 °C, trước khi khởi động nó
chờ 3 giờ ở nhiệt độ phòng.

Sau mỗi lần kết nối, hãy đợi
xấp xỉ 5 giây.

Lắp ráp không đúng cách có thể gây hư hỏng vật
liệu.

Tuân thủ hướng dẫn lắp ráp của thiết bị ở
phía trên hoặc phía dưới.

Khi lắp phía trên
Tủ hâm nóng thức ăn cần có chiều cao hóc
là 590 mm.

Đồ nội thất không được cố định chắc chắn có thể bị đổ.
Cố định đồ nội thất vào tường bằng
góc có bán trên thị trường.

3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm

3.1 Xử lý bao bì

Vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường
và có thể tái sử dụng.

Vứt bỏ từng bộ phận riêng biệt-
tâm trí theo loại vật liệu.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Bằng cách tuân thủ những cảnh báo này,
thiết bị sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn.
điện.

Đặt chế độ tắt tự động ở giá trị nhỏ
nhất.

a Nếu thiết bị không được sử dụng,
trước tiên nó sẽ tắt.
"Cài đặt cơ bản", Trang
87

Không được ngắt quãng việc giao hàng
uống trước.

a Lượng nước được đun nóng hoặc
sữa được sử dụng một cách tối ưu.

Tẩy cặn thiết bị thường xuyên.

một cặn vôi làm tăng
tiêu thụ năng lượng.

4 Cài đặt và kết nối

4.1 Nội dung gói- là

Sau khi giải nén kiểm tra
rằng tất cả các thành phần đều có mặt
và chúng không gây ra thiệt hại do
chuyên chở.

Lưu ý: Có nhiều loại phụ kiện khác nhau được
cung cấp tùy theo loại thiết bị.

Phụ kiện này được đặc trưng
từ một khung chấm bi.

Hình 

Máy pha cà phê tự động

¹ Tùy thuộc vào thiết lập
của thiết bị

B	Bình đựng sữa
C	Hướng dẫn lắp ráp
D	Máy lọc nước1
Và	que thử độ cứng của nước
F	Hướng dẫn sử dụng
G	Vải sợi nhỏ

¹ Tùy thuộc vào thiết lập của thiết bị

4.2 Lắp ráp và kết nối thiết bị

Hướng dẫn lắp ráp mô tả các mô hình khác nhau có thể khác nhau về mặt thiết bị và

cuộc họp.

Lưu ý: Tuân thủ thông tin an toàn Trang 71 và phòng ngừa thiệt hại vật chất Trang 76.

Lắp ráp và kết nối thiết bị theo hướng dẫn cho lắp ráp bao gồm trong gói.

4.3 Kết nối điện của thiết bị

1. Kết nối phích cắm cáp kết nối nguồn điện vào thiết bị.
2. Cắm phích cắm của cáp kết nối kết nối với mạng thiết bị đến ổ cắm điện gần đó.
3. Kiểm tra xem phích cắm đã được lắp đúng vị trí chưa.

Biết thiết bị nó

5 Biết thiết bị

5.1 Thiết bị

Dưới đây là tổng quan về các thành phần của thiết bị.

Lưu ý: Tùy theo từng mẫu máy mà có thể có một số khác biệt.

về màu sắc và nhiều chi tiết khác nhau.

Nhìn từ bên ngoài

Hình 2

1	Bề mặt hỗ trợ, có thể tháo rời
2	Chiếu sáng
3	Bảng điều khiển
4	Máy rót đồ uống, có thể điều chỉnh chiều cao
Đèn chiếu sáng	cốc
6	Cửa thiết bị
7	Máy rót đồ uống
8	Nắp đầy bình đựng đồ uống

Nhìn từ bên trong

Hình 3

9	Khay đựng
10	Biển số nhận dạng
11	Bình chứa nước có nắp
12	Công tắc chính
13	Ngăn kéo phụ kiện
14	Hộp đựng hạt cà phê có nắp đầy

¹ Tùy thuộc vào thiết lập của thiết bị

en Biết thiết bị

15	Đèn nội thất ¹
16	Thiết lập mức độ nghiên
17	Nắp khoang truyền dịch là
18	Đơn vị truyền dịch
19	Bình đựng sữa
20	Hệ thống sữa
21	Bề mặt hỗ trợ bình đựng sữa có thể tháo rời
22	Hộp đựng bã cà phê
23	Khay hứng nước
24	Nắp khay hứng nước

¹ Tùy thuộc vào thiết lập
của thiết bị

5.2 Bảng điều khiển

Bảng điều khiển cho phép bạn
thiết lập tất cả các chức năng của thiết bị
và thu thập thông tin về trạng thái hoạt động.

	Bật hoặc tắt thiết bị.
Yêu thích	Chọn đồ uống được lưu bằng cài đặt cá nhân. Trang 84
Đồ uống Classics Select	tiêu chuẩn.
cof- feeThế giới	Chọn đồ uống cơ sở, có thể được mở rộng liên quan đến Kết nối trang chủ.
Chữa lành và BẢO TRÌ	Chương trình thu hồi của dịch vụ.
	Mở hoặc đóng cài đặt.

Thông tin

	Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
	Thiết bị được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không có kết nối với máy chủ.
	Chức năng Danh sách phát được kích hoạt trong ứng dụng Ho-me Connect.
	Nguồn gốc
	Kiểm tra container của sữa.
	Đổ ngũ cốc vào.
	Đổ đầy nước.

Cài đặt đồ uống


	Cường độ
	Số lượng
	Hàm lượng sữa
	Nhiệt độ
	Hương thơm

Nó hoạt động như thế nào

	Quay lại menu.
	Thêm vào mục yêu thích.
	Xóa mục yêu thích.
	Thu hồi thông tin ở chế độ hoạt động.
	Rót hai cốc.

Lựa chọn nhanh chóng

	Bật hoặc tắt an toàn cho trẻ em.
---	-------------------------------------



6 Phụ kiện

Sử dụng phụ kiện chính hãng vì chúng được sản xuất riêng cho sản phẩm này.
thiết bị.

Phụ kiện	Người bán lại	Hỗ trợ dịch vụ khách hàng
Viên làm sạch	TZ80001A	00312097
	TZ80001B	00312098
Viên tẩy cặn	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Bộ lọc nước	TZ70003	17004340
Bộ lọc nước, 3 gói	TZ70033A	17005980
Vải sợi nhỏ	-	00312289
Bộ dụng cụ vệ sinh	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Bình đựng sữa, thủy tinh	-	12043068
Giới hạn góc mở 92°	-	10020041
Cáp mở rộng để kết nối với Mạng lưới Châu Âu, 5 m	-	12022522

7 Trước khi sử dụng lần đầu

Chuẩn bị thiết bị để sử dụng.

7.1 Chuẩn bị và vệ sinh của thiết bị

Vệ sinh thiết bị và các bộ phận riêng lẻ của thiết bị. Thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh ở đầu hướng dẫn này.

CHÚ Ý!

Hạt cà phê không phù hợp có thể làm tắc máy xay.

Chỉ sử dụng hỗn hợp của hạt cà phê rang cho espresso hoặc dùng cho máy hoàn toàn tự động.

Không sử dụng thủy tinh giở.

Không sử dụng hạt cà phê đã được caramen hóa.

Không sử dụng hạt cà phê đã qua xử lý bằng chất phụ gia có chứa đường. ro.

Không đổ cà phê xay vào.

nó sử dụng

Lưu ý: Đổ đầy bình chứa hàng ngày
bể chứa nước lạnh vẫn còn tươi.

Mẹo: Để giữ nó ở trạng thái tốt nhất
chất lượng lưu trữ hạt cà phê trong một hộp
kín và ở nơi mát mẻ
sco.
Hạt cà phê có thể được
được lưu trữ trong hộp đựng hạt cà phê trong
nhiều ngày mà không
mất đi mùi thơm.

7.2 Phát hiện độ cứng của nước

Cài đặt độ cứng chính xác
của nước là quan trọng để thiết bị có thể
chỉ ra kịp thời
việc tẩy cặn là cần thiết. Có thể xác định
được
độ cứng của nước có dải
bao gồm kiểm tra hoặc bạn có thể liên hệ với
công ty phân phối địa phương
của nước.

1. Nhúng dải giấy vào trong thời gian ngắn
của các thử nghiệm trong nước máy tươi.
2. Xả nước.
3. Sau 1 phút đọc độ cứng
nước trên que thử.

Bảng hiển thị các cấp độ được chỉ định
dựa trên mức độ cứng của nước:

Mức thấp	Độ cứng Tiếng Đức trong °dH	Độ cứng tổng thể tính bằng mmol/l
	1-7	< 1,3
1	8-14	1,3-2,5
2 3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Cài đặt tại nhà máy

Lưu ý: Nếu ngôi nhà được trang bị
Hệ thống làm mềm nước có thể cài đặt "Hệ
thống làm mềm nước".

Khuyến bảo
Các thiết lập có thể được
thay đổi bất cứ lúc nào. "Cài đặt cơ
bản", Trang
87

Nếu độ cứng của nước cao hơn 21 °dH (3,8
mmol/l) thì có thể đổ đầy nước vào bình
chứa
với nước đã được lọc trước để giảm
Cặn vôi trong bể
của nước.

7.3 Bộ lọc nước1

Với bộ lọc nước bạn giảm
cặn vôi và tạp chất
trong nước.

Lắp bộ lọc nước

CHÚ Ý!
Có thể gây hư hỏng cho thiết bị do
đến đá vôi.

Thay bộ lọc nước khi
yêu cầu.
Thay bộ lọc nước tối đa.
chúng ta đã sau 2 tháng.
Quan sát các thông báo trên màn hình.

1. Nhấn "Chăm sóc và bảo trì".
2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA" và làm theo hướng
dẫn trên màn hình.

Thay thế hoặc tháo bộ lọc
của nước

Thiết bị có thể được sử dụng
ngay cả khi không có bộ lọc nước.
1. Nhấn "Chăm sóc và bảo trì".
2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA".
3. Nhấn "Thay thế" hoặc "Xóa" và
làm theo hướng dẫn trên màn hình.

¹ Tùy thuộc vào cấu hình của thiết bị

Khuyến bảo

Thay thế bộ lọc nước cũng vậy

vì lý do vệ sinh.

Bộ lọc nước cho phép bạn giảm tần suất tẩy
cặn cho thiết bị.

Sử dụng bộ lọc nước sẽ cho ra thức uống có hương vị ngon hơn.

Nếu thiết bị không được sử dụng trong một
thời gian dài (ví dụ:
ngày lễ), rửa sạch bộ lọc nước đã lắp vào
trước khi sử dụng
rót một cốc nước nóng.

Bộ lọc nước có sẵn tại các nhà bán lẻ hoặc có
thể được
yêu cầu từ bộ phận dịch vụ khách hàng
khách
hàng. "Phụ kiện", Trang 79

7.4 Thủ tục cho lần đầu tiên ủy nhiệm

Sau khi kết nối với nguồn điện, hãy thực hiện
cài đặt lần đầu tiên.

khởi động thiết bị.

Sự ủy nhiệm đầu tiên xuất hiện
chỉ khi đánh lửa lần đầu.

1. Mở cửa thiết bị.
Ổm.
2. Đặt công tắc nguồn điện thành

Hình 24

3. Đóng cửa thiết bị.
Ổm.
4. Bật thiết bị bằng và
chờ cho đến khi anh ấy hoàn thành
vệ sinh.
5. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
Màn hình hướng dẫn bạn thực hiện chương trình.

Mẹo: Để xem nhanh thông tin, hãy nhấn

**Ghi chú**

Để thiết lập Home Connect, hãy làm theo hướng
dẫn có trong ứng dụng.
Kết nối trang chủ.

"Thiết lập Home Connect", Trang 86

Khi "Chế độ" được chọn

demo", chỉ có các chỉ dẫn trên màn hình
hoạt động. Không thể
phân phát đồ uống hoặc thực hiện một
kế hoạch.

7.5 Cảnh báo chung

Thực hiện theo hướng dẫn để sử dụng thiết bị
một cách tối ưu.

Ghi chú

Thiết bị được lập trình
ban đầu với các thiết lập tiêu chuẩn
để hoạt động tối ưu.

Mỗi lần thanh toán được thực hiện
uống quạt tích hợp bật, sau đó tắt khoảng.
5-7 phút sau khi rót đồ uống.

Máy xay được thiết lập sẵn tại nhà máy.
brica để hoạt động tối ưu. Nếu cà phê chỉ
được pha chế tại
giọt hoặc nó quá nhẹ và với
quá ít kem, có thể
thay đổi mức độ xay. "Điều chỉnh độ
nghiên", Trang 83

Nếu thiết bị không được sử dụng trong một
khoảng thời gian nhất định, thiết bị sẽ tự
động tắt. VÀ
Có thể thay đổi thời lượng trong
cài đặt cơ bản.
Đồ uống đầu tiên vẫn chưa
hương thơm trọn vẹn nếu:
- Thiết bị được sử dụng để
lần đầu tiên.
- Một chương trình đã được thực hiện
của dịch vụ.
- Thiết bị không được sử dụng trong thời
gian dài.
Đừng uống đồ uống đó.

nó là cơ sở

8 lệnh cơ bản

8.1 Bật hoặc tắt thiết bị

Ghi chú

Không được bật công tắc nguồn trong khi máy đang hoạt động.

Trước khi tắt công tắc nguồn

mạng, tắt thiết bị bằng



. Chỉ bằng cách này thiết bị mới có thể thực hiện tự động rửa sạch.

Nhấn



Khi bật, màn hình hiển thị biểu trưng. Khi bật và tắt, thiết bị sẽ tự động rửa sạch. Khi tắt, thiết bị sẽ phun hơi nước làm sạch vào khay hứng nước. Nếu khi bật, thiết bị vẫn còn

nóng hoặc nếu không có đồ uống nào được rót ra trước khi tắt, thiết bị không

thực hiện việc rửa sạch.

8.2 Pha chế đồ uống

Quy trình được mô tả dưới đây để pha chế đồ uống theo ý thích của bạn.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Ngay sau khi chúng được phân phối, đồ uống sẽ nóng.

Nếu cần, hãy để nguội đồ uống.

Tránh tiếp xúc với da chất lỏng và hơi thoát ra.

Ghi chú

Trong một số trường hợp, cà phê được pha chế theo nhiều giai đoạn. Chờ đợi cho đến khi quá trình hoàn tất hoàn toàn.

Để rót đồ uống có sữa, hãy luôn kết nối một bình chứa đầy sữa với ống

của sữa và ống hút.

Hộp đựng sữa đã được phát triển

nhảy lên đặc biệt cho việc này

thiết bị. Bình đựng sữa

được thiết kế dành riêng cho

bảo quản sữa ngoài đồng ruộng

trong gia đình và trong tủ lạnh.

Nếu hệ thống sữa không

Có thể pha chế một lượng nhỏ sữa sạch cùng với nước nóng.

8.3 doubleShot và tripleShot

Thiết bị xay cà phê hai lần hoặc ba lần.

Để đảm bảo chỉ có hương vị thơm ngon và dễ tiêu hóa được giải phóng, hạt cà phê được

nghiên và truyền lại.

Một truyền dịch kéo dài tạo ra một

cà phê đắng hơn với mùi thơm không mong muốn, làm giảm hương vị và khả năng tiêu hóa.

Lưu ý: Các chức năng "doubleShot" và "tri-pleShot" phụ thuộc vào cường độ và từ định dạng đồ uống đã chọn.

8.4 Cung cấp đồ uống cho cà phê sữa

Dưới đây là một ví dụ về cách pha chế Latte Macchiato.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Hệ thống sữa trở nên rất nhiệt.

Không bao giờ chạm vào hệ thống sữa ấm.

Để hệ thống sữa nóng nguội trước khi chạm vào.

Yêu cầu

Bình đựng sữa đã được đưa vào.

Hệ thống sữa được kết nối với máy rót đồ uống.

Bình đựng sữa đã đầy với đủ sữa.

1. Đặt một chiếc cốc dưới vòi rót đồ uống.

2. Nhấn "Cổ điển".

3. Chọn biểu tượng Sữa

Nhuộm và ép.

4. Cài đặt thông số đồ uống.

- Để thay đổi cường độ, nhấn lại .

- Để thay đổi số lượng cho cốc, nhấn .

- Để thay đổi lượng sữa, nhấn .

5. Nhấn "Bắt đầu" và đợi cho đến khi thủ tục chưa kết thúc.

- Dừng lại hoàn toàn để rót đồ uống, hãy nhấn "Dừng".

- Để dừng giai đoạn phân phối đang diễn ra, hãy nhấn "Bỏ qua".

Ghi chú

Nếu bạn không thay đổi bất kỳ cài đặt nào trong khoảng Sau 30 giây, thiết bị thoát khỏi chế độ cài đặt.

Thiết bị sẽ tự động lưu cài đặt.

Khuyến bảo

Trước khi phân phối, bạn có thể làm nóng trước các cốc ngay cả với nước nóng.

Bạn cũng có thể sử dụng đồ uống thực vật thay cho sữa, ví dụ ví dụ sữa đậu nành.

Chất lượng của bột sữa phụ thuộc vào loại sữa được sử dụng hoặc đồ uống rau.

8.5 Chuẩn bị hai cốc cùng lúc

Tùy thuộc vào đồ uống, có thể chuẩn bị 2 cốc cùng một lúc.

Lưu ý: Nếu chức năng "dou-bleShot" hoặc "tripleShot" đang hoạt động, Không thể pha hai cốc cùng một lúc.

1. Nhấn vào biểu tượng đồ uống mong muốn.

2. Nhấn .

a Màn hình hiển thị cài đặt .

3. Đặt hai cốc ở bên trái và bên phải dưới máy rót đồ uống.

4. Nhấn nút "Bắt đầu".

Đồ uống được pha chế trong 2 các giai đoạn. Đậu được nghiền trong 2 giai đoạn.

a Đồ uống được truyền và sau đó nó chảy vào các cốc.

5. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất.

9 Máy xay cà phê

Thiết bị được trang bị máy xay cà phê có thể điều chỉnh cho phép bạn tùy chỉnh mức độ xay của hạt cà phê. hạt cà phê.

9.1 Điều chỉnh mức độ nghiền

Điều chỉnh mức độ nghiền với con trỏ ở giữa mức rất mịn và  và rất thô .

Hình  25

Chỉ cần thay đổi cài đặt của mức độ nghiền.

Việc điều chỉnh mức độ xay chỉ có hiệu quả sau cốc thứ hai.

nó Bề mặt hỗ trợ bình đựng sữa

Mẹo: Nếu cà phê được pha chế
chỉ cần thả, đặt một mức độ
xay thô hơn.

Nếu cà phê quá loãng và có quá ít kem, hãy đặt
mức độ cao hơn
nghiền mịn hơn.

10 Bề mặt đỡ bình đựng sữa

Thiết bị nhận biết có đang ở trên máy bay hay không
Có một container hỗ trợ
để lấy sữa.

10.1 Sử dụng bề mặt hỗ trợ container cho sữa

1. Kết nối bình đựng sữa hoặc
hộp sữa và đặt nó vào
kế hoạch hỗ trợ của nó.
2. Bắt đầu phân phối.

Lưu ý: Không thể giao hàng
nếu thông báo "Vui lòng nhập
hộp đựng sữa".

10.2 Sử dụng hộp đựng sữa của riêng bạn

Một số mẫu máy pha cà phê
cho phép sử dụng bình đựng sữa của riêng bạn.

1. Chuẩn bị thùng chứa của bạn
của sữa.
2. Làm trống hộp đựng sữa của bạn

trà. "Tổng quan về cài đặt
đường cơ sở", Trang 88

Dựa trên trọng lượng, thiết bị sẽ nhận biết
lượng sữa trong hộp đựng hoặc thùng carton.
Nếu không có
đủ sữa trong bình,
một thông báo được hiển thị.

Lưu ý: Nếu sử dụng container
tiêu chuẩn hoặc hộp sữa, thiết bị sẽ tự động nhận
dạng.

11 An toàn cho trẻ em

Có khả năng khóa thiết bị để bảo vệ trẻ em
do bóng và bóng nước sôi.

11.1 Kích hoạt khóa an toàn cho trẻ em

Yêu cầu: Thiết bị đã được bật.

1. Nhấn .
2. Nhấn a .

Khóa trẻ em được kích hoạt.

11.2 Vô hiệu hóa bảo mật những đứa trẻ

1. Nhấn .
2. Nhấn và giữ đi.  trong 4 giây-

Chế độ an toàn cho trẻ em đã bị vô hiệu hóa.

12 mục ưa thích

Lưu từng loại đồ uống vào mục Yêu thích để pha
chế nhanh chóng.

Một món ưa thích chứa một thức uống
với các thiết lập cá nhân. Các thiết lập có
thể được thay đổi trong
bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Để thoát khỏi cài đặt,
nhấn hoặc **bắt** đầu phân phối
uống.

¹ Tùy thuộc vào cấu hình của thiết bị

12.1 Tạo mục ưa thích từ menu Yêu thích

- 1. Nhấn "Yêu thích".
- 2. Nhấn .
- 3. Chọn một thức uống.
- 4. Cài đặt thông số đồ uống.
- 5. Nhấn "Áp dụng".
- 6. Nhập tên.
- 7. Nhấn "Lưu".

12.2 Tạo mục yêu thích từ Clas-sici hoặc coffeeWorld

- 1. Chọn một thức uống từ "Clas-sici" hoặc "coffeeWorld".
- 2. Cài đặt thông số đồ uống.
- 3. Nhấn .
- 4. Nhập tên.
- 5. Nhấn "Lưu".

12.3 Chỉnh sửa mục Yêu thích

- 1. Nhấn "Yêu thích".
- 2. Chọn mục Yêu thích.
- 3. Thực hiện thay đổi.
- 4. Nhấn vào .
- 5. Nhấn "Áp dụng".

12.4 Xóa mục yêu thích

- 1. Nhấn "Yêu thích".
- 2. Chọn mục Yêu thích.
- 3. Nhấn .
- 4. Nhấn "Xóa".

12.5 Sắp xếp mục yêu thích-

của

Trình tự của mục Yêu thích có thể là đã sửa đổi.

- 1. Nhấn "Yêu thích".

2. Chọn mục Yêu thích.

- a Mục Yêu thích được tô sáng và có thể có thể di chuyển bằng ngón tay.
- a Thiết bị sẽ tự động lưu chuỗi mới.

Mẹo: Mục ưa thích có thể là cũng được tạo, sửa đổi, xóa hoặc phân loại thông qua ứng dụng Home Connect.

13 Kết nối nhà

Thiết bị này có thể kết nối mạng. Kết nối thiết bị với thiết bị đầu cuối di động để quản lý các chức năng với ứng dụng Home Connect, để cấu hình cài đặt cơ bản hoặc theo dõi trạng thái hoạt động hiện tại.

Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào tính khả dụng

của các dịch vụ
Trang chủ Kết nối tại quốc gia của bạn. Thông tin thêm về chủ đề này là có tại: www.home-connect.com.

Để có thể sử dụng Home Connect thiết lập kết nối đầu tiên đến mạng WLAN gia đình (Wi-Fi) và all'app Home Connect.

Ứng dụng Home Connect sẽ hướng dẫn bạn trong toàn bộ quá trình đăng nhập. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect để cấu hình cài đặt.

Mẹo: Vui lòng tuân thủ các cảnh báo trong ứng dụng Home Connect.

Ghi chú
Tuân thủ các cảnh báo an toàn trong hướng dẫn sử dụng này.
và đảm bảo rằng họ được tôn trọng khi thiết bị được sử dụng

¹ Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

nó Trang chủ Kết nối

được vận hành thông qua ứng dụng Home

Con-nec. "Bảo mật", Trang 71

Các lệnh được đưa ra trực tiếp trên thiết bị họ luôn có sự ưu tiên. Khi thiết bị được điều khiển trực tiếp, các điều khiển được thực hiện thông qua ứng dụng Home Connect không có sẵn.

13.1 Thiết lập ứng dụng Trang chủ Kết nối

1. Cài đặt ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động.



¹

2. Khởi động ứng dụng Home Connect và Thiết lập quyền truy cập vào Home Connect.

Ứng dụng Home Connect sẽ hướng dẫn bạn trong toàn bộ quá trình đăng nhập.

Ví dụ.

13.2 Cấu hình Home Connect

Yêu cầu

Ứng dụng Home Connect được cấu hình trên thiết bị di động.

Thiết bị được phủ sóng bởi mạng lưới mạng WLAN tại nhà (Wi-Fi) tại địa điểm của cài đặt.

1. Mở ứng dụng Home Connect và thực hiện quét mã QR ở đây đã theo sau.



2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

13.3 Cài đặt kết nối tại nhà

Adapt Home Kết nối với chính bạn nhu cầu.

Bạn có thể tìm thấy cài đặt Home Connect trong phần cài đặt cơ bản.

của thiết bị. Có cấu hình Home Connect hay không

và thiết bị được kết nối với

Mạng gia đình quyết định những cài đặt nào được hiển thị trên màn hình.

Tổng quan về Cài đặt Home Connect

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về cài đặt Home Connect và cài đặt mạng.

¹ Apple App Store và logo Apple App Store là thương hiệu của Apple
Google Play và logo Google Play là thương hiệu của Google LLC.

Cài đặt của căn cứ	Lựa chọn	Sự miêu tả
Trang chủ Kết nối Trợ lý	Bắt đầu Ngắt kết nối từ mạng lưới	Thêm thiết bị di động. Ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
Wi-Fi	TRÊN TẮT	Ngắt kết nối mô-đun radio trong trường hợp vắng mặt kéo dài hoặc để tiết kiệm tiền năng lượng. Lưu ý: Thiết bị được kết nối với nguồn điện chính và ở chế độ chờ sẽ tiêu thụ ở mức tối đa 2 W.
Khởi động từ xa	Đã mìn	Bật và tắt khởi động từ xa của thiết bị. Lưu ý: Ứng dụng Home Connect cho phép chỉ cần hủy kích hoạt.
Cập nhật phần mềm	-	Lưu ý: Cài đặt này chỉ khả dụng khi có bản cập nhật của phần mềm.

Lưu ý: Nếu "Wi-Fi" và khởi động từ xa đang hoạt động, màn hình sẽ xuất hiện và 

13.4 Bảo vệ dữ liệu

Thực hiện theo hướng dẫn bảo vệ của dữ liệu.

Với kết nối đầu tiên của thiết bị vào mạng nhà được kết nối với Internet, Thiết bị truyền tải thông tin sau các loại dữ liệu đến máy chủ Home Connect (đăng ký lần đầu):

- Mã định danh duy nhất của thiết bị (bao gồm mã thiết bị và địa chỉ MAC của

Đã cài đặt mô-đun giao tiếp Wi-Fi).

- Chứng chỉ bảo mật mô-đun Giao tiếp Wi-Fi (để bảo vệ kết nối mạng).

Phiên bản hiện tại của phần mềm và của phần cứng thiết bị.

• Trạng thái có thể khôi phục cài đặt gốc.

Việc đăng ký ban đầu chuẩn bị thiết bị để sử dụng các chức năng Home Connect và là cần thiết chỉ khi bạn muốn sử dụng tính năng Home Connect lần đầu tiên.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng các tính năng Home Connect chỉ có thể được sử dụng kết hợp với ứng dụng Home Con-nec. Thông tin về việc bảo vệ dữ liệu có thể được thu hồi nell'app Trang chủ Kết nối.

14 Thiết lập cơ bản

Bạn có thể thiết lập các cài đặt của cơ sở thiết bị theo nhu cầu riêng và kích hoạt chức năng thêm vào.

14.1 Thay đổi cài đặt cơ bản

- 1. Nhấn  a Màn hình hiển thị danh sách các thiết lập cơ bản.

en Cài đặt cơ bản

2. Thay đổi cài đặt mong muốn

đặt sẵn.

a Thiết bị sẽ tự động lưu cài đặt cơ bản.
4. Để thoát khỏi cài đặt cơ bản, hãy nhấn .

Mẹo: Để xem nhanh thông tin, hãy nhấn .
3. Để quay lại menu, hãy nhấn trước

nhiều hơn .

14.2 Tổng quan về các thiết lập cơ bản

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các thiết lập cơ bản.

Ngôn ngữ		Cài đặt ngôn ngữ.
Trang chủ Kết nối	Trợ lý Home Connect	"Cấu hình Ho-me Connect", Trang 86
KHÔNG		Đặt hoặc xem thời gian tự động thông qua Ho-me Connect.
Dữ liệu		Đặt ngày hiện tại hoặc hiển thị tự động tramite Kết nối Trang chủ.
Cài đặt hiển thị Độ sáng màn hình		Điều chỉnh mức độ sáng.
Chỉ báo thời gian		Tắt và bật lại đồng hồ đo thời gian sau khi tắt thiết bị.
KHÔNG		Cài đặt hiển thị thời gian.
Quy định		Thiết lập sự căn chỉnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc của trưng bày. Thiết lập tối ưu hóa và việc căn giữa chế độ xem hiển thị liên quan đến ở góc nhìn.
Toni	Yêu cầu báo giá	Tắt và bật lại âm báo.
Âm lượng		Cài đặt âm lượng theo từng khoảng thời gian.
Giai điệu khởi động		Tắt và bật lại âm báo khi khởi động thiết bị.
Tín hiệu âm thanh		Tắt và bật lại KHÔNG.
Cài đặt đồ uống Nhiệt độ pha chế		Đặt nhiệt độ của truyền dịch.
¹ Tùy thuộc vào cấu hình của thiết bị		

	trình tự sữa	Thiết lập trình tự sữa/ cà phê.
	Latte Macchiato Tạm dừng	Đặt thời gian tạm dừng giữa sữa và cà phê.
Cài đặt thiết bị	Tự động tắt máy	Đặt thời lượng sau mà thiết bị sẽ tắt.
	Độ cứng của nước	Thiết lập độ cứng của nước.
	Cường độ chiếu sáng	Điều chỉnh cường độ ánh sáng theo từng mức độ.
	Hộp đựng sữa1 Lắp hộp đựng sữa	hoặc hộp đựng sữa của riêng bạn. Lưu ý: Nếu bạn sử dụng hộp đựng sữa tiêu chuẩn, thiết bị sẽ tự động nhận dạng.
Cá nhân hóa	Thẻ loại khởi nghiệp	Thiết lập chế độ xem của menu sau khi bật, cho bạn. "Kính điển".
Cài đặt gốc	Cài đặt gốc	Thiết lập lại cài đặt mặc định của thiết bị.
Chế độ hoạt động	Chế độ hoạt động a cho mục đích trình diễn	Bật hoặc tắt "Chế độ thử nghiệm".
Thông tin thiết bị	Bộ đếm đồ uống Hiển thị số lượng đồ uống	đồ uống được pha chế.
	Thông tin vệ sinh	Hiển thị thời gian cho đến lần thay thế tiếp theo của bộ lọc nước hoặc khi khởi động của một chương trình dịch vụ.
	Thông tin phiên bản	Hiển thị thông tin trên thiết bị.
	Thông tin mạng	Xem thông tin về mạng lưới.
¹ Tùy thuộc vào cấu hình của thiết bị		

15 Vệ sinh và chăm sóc

Để giữ cho thiết bị của bạn luôn trong tình trạng tốt trong thời gian dài, hãy chăm sóc và bảo dưỡng thiết bị thật cẩn thận.

en Vệ sinh và chăm sóc

15.1 Phù hợp để rửa bằng máy rửa chén

Sau đây bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các bộ phận an toàn với máy rửa chén.

CHÚ Ý!

Một số bộ phận nhạy cảm với nhiệt và có thể bị hỏng nếu rửa trong máy rửa chén. Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng máy rửa chén.

Chỉ rửa những bộ phận phù hợp bằng máy rửa chén. Chỉ sử dụng các chương trình không làm nóng các thành phần trên 60 °C.

Phù hợp cho:

Thu thập các giọt

Nắp khay hứng nước

Hộp đựng bã cà phê

ị Khay đựng đồ

Bình đựng sữa có nắp và đáy

ị Bề mặt đỡ bình đựng sữa

Máy rót đồ uống

Hệ thống sữa

Không phù hợp:

ị Bể chứa nước

ị Nắp bình chứa nước

Đơn vị truyền dịch

ị Nắp bình đựng đồ uống

Nắp khoang truyền dịch

ị Ngăn kéo phụ kiện

Hộp đựng hạt cà phê

ị Nắp hộp đựng hạt cà phê

15.2 Chất tẩy rửa

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa phù hợp.


CHÚ Ý!

Chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị. Không sử dụng các sản phẩm ăn mòn hoặc mài mòn. Không sử dụng chất tẩy rửa có

cồn. Không sử dụng miếng bọt biển cứng hoặc có tính mài mòn.

Chất tẩy rửa và chất tẩy cặn không phù hợp có thể làm hỏng thiết bị. Không sử dụng axit citric nguyên chất, giấm hoặc các chất có gốc giấm để tẩy cặn. Không sử dụng chất tẩy cặn có chứa

axit photphoric. Chỉ sử dụng viên tẩy cặn và viên vệ sinh được thiết kế riêng cho thiết bị. "Phụ kiện", Trang 79

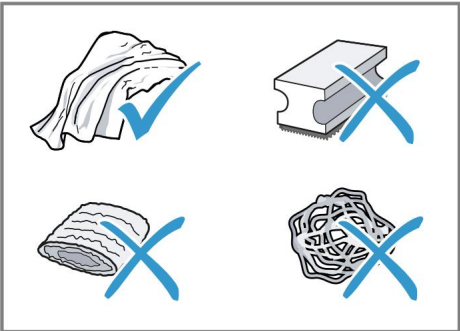

Mẹo ị Giặt sạch miếng bọt biển mới để loại bỏ bất kỳ loại muối nào có thể gây rỉ sét trên bề mặt thép không gỉ.

Luôn loại bỏ ngay các cặn vôi, cà phê, sữa, dung dịch giặt và tẩy cặn để tránh hình thành sự ăn mòn.

15.3 Vệ sinh thiết bị



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị điện giật!

Sự xâm nhập của hơi ẩm có thể gây ra điện giật.

Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn trong nước.

Đầu nối thiết bị không phải tiếp xúc với chất lỏng.

Không vệ sinh thiết bị bằng máy phun rửa bằng hơi nước hoặc máy rửa áp lực.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị.

Sau khi sử dụng, hãy để các bộ phận nóng của thiết bị trước để chạm vào chúng.

1. Làm sạch thân xe, bề mặt sáng bóng và bảng điều khiển bằng vải sợi nhỏ đi kèm.
2. Sau khi rót, hãy vệ sinh bình đựng đồ uống bằng vải mềm ẩm ướt.
3. Rửa sạch bình chứa nước bằng nước sạch, nước ngọt.
4. Nếu thiết bị chưa được sử dụng trong một thời gian dài, quảng cáo là. trong kỳ nghỉ, hãy rửa nó hoàn toàn, bao gồm các bộ phận đồ nội thất như đơn vị truyền dịch hoặc bồn chứa nước.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động thực hiện rửa sạch khi bật từ chế độ lạnh hoặc tắt sau khi

việc pha chế cà phê. Hệ thống là Nó tự làm sạch như thể này.

15.4 Rửa khay hứng nước và bình chứa một ít bã cà phê

Đổ và rửa sạch khay hứng nước và thùng đựng bã cà phê tất cả

ngày để tránh hình thành cặn lắng. Thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh ở đầu hướng dẫn.

Hình 26

15.5 Vệ sinh thùng chứa cho sữa

Vì lý do vệ sinh, hộp đựng

Sữa phải được rửa thường xuyên. Có thể rửa sạch thùng chứa

để đựng sữa trong máy rửa chén. Theo dõi hướng dẫn hình ảnh ở phần đầu hướng dẫn.

Hình 9

15.6 Chương trình dịch vụ

Để chén hoặc xóa bộ lọc

rửa sạch thiết bị bằng nước hoặc rửa kỹ, hãy sử dụng chương trình bảo dưỡng. Thiết bị báo hiệu khi nó cần chạy một chương trình của dịch vụ, ví dụ vệ sinh.

CHÚ Ý!

Nguy cơ hư hỏng thiết bị

do vệ sinh và tẩy cặn không đúng cách

hoặc không được thực hiện đúng thời hạn.

Thực hiện quy trình tẩy cặn ngay theo hướng dẫn.

Chỉ đặt viên vệ sinh vào giỏ đựng của bộ phận pha chế.

Không cho viên tẩy cặn hoặc các chất khác trong giỏ của bộ phận truyền dịch.

Ghi chú

Màn hình hiển thị tiến trình của quy trình.

en Vệ sinh và chăm sóc

Nếu thiết bị bị khóa, nó sẽ chỉ có thể tái sử dụng sau khi quá trình tẩy cặn hoàn tất.

Mẹo: Ngoài chương trình rửa tự động, hãy tháo và rửa sạch bộ phận pha chế theo định kỳ.

Sử dụng chương trình dịch vụ

- 1. Nhấn "Chăm sóc và bảo trì".
 - 2. Nhấn vào biểu tượng chương trình mong muốn.
- Màn hình hướng dẫn bạn thực hiện chương trình.

Tổng quan về các chương trình dịch vụ

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các chương trình dịch vụ.

Lưu ý: Màn hình chính hiển thị số lượng đồ uống còn lại trước khi của việc thực hiện chương trình và thời lượng.

	Bộ lọc INTENZA	Lắp, thay thế hoặc tháo bộ lọc của nước.
	Vệ sinh hệ thống sữa	Tự động xả hệ thống để lấy sữa.
	tính toán sạch	Kết hợp vệ sinh và tẩy cặn. Giải phóng các ống dẫn khỏi cặn bã đá vôi và cà phê.
	Vệ sinh	Làm sạch cặn cà phê trong ống dẫn.
	Sự mất khoáng	Loại bỏ cặn vôi bám trong ống dẫn. nút R.
	Vệ sinh bộ phận truyền dịch-là	Màn hình hiển thị cho bạn từng bước vệ sinh tối ưu cho bộ phận pha chế.
	Vệ sinh hệ thống đồ uống	Màn hình hiển thị cho bạn từng bước vệ sinh thủ công tối ưu cho bình đựng đồ uống và hệ thống sữa.
	Bảo vệ chống băng giá	Làm rỗng ống dẫn để bảo vệ thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc kho.
	Rửa đặc biệt	Nếu một chương trình dịch vụ bị lỗi, ví dụ: do mất điện, thiết bị thực hiện

tự động rửa sạch. Sau đó thiết bị lại
sẵn sàng.
để vận hành.

Khuyến bảo
Khi bắt đầu chương trình
"Tẩy cặn" hoặc
"calc'nClean", giữ một thùng chứa
có dung tích
ít nhất 0,5 l.

Nếu bạn sử dụng bộ lọc nước, bạn
kéo dài khoảng thời gian thực hiện của
một chương trình dịch vụ.
Bạn có thể kết hợp "Tẩy cặn"
"Calcation" và "Cleaning" với
chương trình dịch vụ "calc'nClean".

nó Xử lý sự cố

16 Xử lý sự cố

Người dùng có thể tự sửa những lỗi nhỏ. Vui lòng sử dụng thông tin khắc phục sự cố trước khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Bằng cách này, có thể tránh được những chi phí không cần thiết.



CẢNH BÁO Có nguy cơ

bị điện giật!

Việc sửa chữa không đúng cách có thể gây nguy hiểm. Chỉ những nhân viên có chuyên môn và được đào tạo phù hợp mới được phép

sửa chữa thiết bị. Chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

phụ tùng thay thế chính hãng.

Nếu cáp kết nối nguồn điện hoặc cáp thiết bị bị hỏng, phải thay thế bằng cáp kết nối đặc biệt có sẵn từ nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng.

Sự bất thường	Nguyên nhân và cách khắc phục
Home Connect không hoạt động bình thường.	Có một số nguyên nhân có thể xảy ra. Truy cập www.home-connect.com .
Thiết bị này chỉ cung cấp nước chứ không cung cấp cà phê.	Thiết bị không phát hiện hộp đựng hạt cà phê rỗng. Thêm hạt cà phê. Phễu đựng cà phê trên máy pha bị tắc. Vệ sinh bộ phận pha chế. Hạt cà phê quá nhiều dầu và không thể đi vào máy xay. Gõ nhẹ vào hộp đựng đậu cà phê. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng đậu có dầu. Lau sạch hộp đựng hạt cà phê bằng khăn ẩm. Bộ phận truyền dịch không được lắp đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận truyền dịch đã được lắp đúng chưa thẳng và được khóa chắc chắn. 2. Đẩy cần gạt màu đỏ lên phía bên trái. 3. Lắp nắp ngăn pha chế. Thiết bị không tạo được bọt sữa. Hệ thống sữa bị bẩn. Rửa sạch hệ thống sữa bằng máy rửa chén. Ống dẫn sữa không ngập trong sữa.

Lỗi Thiết bị	Nguyên nhân và cách khắc phục
không tạo bột sữa.	Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa có ngập trong sữa không.
	Thiết bị có nhiều canxi hóa. Tẩy cặn cho thiết bị.
Hệ thống sữa không hút sữa.	Hệ thống sữa không được lắp ráp đúng cách. Lắp ráp hệ thống sữa đúng cách. Ống dẫn sữa không ngập trong sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa có ngập trong sữa không.
Bột sữa quá lạnh.	Sữa quá lạnh. Sử dụng sữa ấm.
Thiết bị không cung cấp nước nóng.	Máy đựng đồ uống bản. Rửa sạch bình đựng đồ uống trong máy rửa chén.
Thiết bị không pha chế đồ uống.	Bộ lọc không khí trong nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước, với phần miệng hướng lên trên, cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra nữa. 2. Thay bộ lọc. Giữ thẳng, đẩy bộ lọc một cách chắc chắn của nước trong kết nối bể chứa. Chất tẩy cặn còn sót lại làm tắc bình chứa nước. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước.
Sự hiện diện của giọt nước ở bên trong đáy của thiết bị.	Khay hứng nước đã được kéo ra quá xa Sớm. Đợi vài giây trước khi tháo van khay nhỏ giọt sau khi rót lần cuối một thức uống.
Không thể được tháo bộ phận truyền dịch.	Khóa không mở, bộ phận pha chế bị chặn. Tắt thiết bị và bật lại sau 3 phút. chúng tôi.
Máy xay cà phê không cho- ngày.	Thiết bị quá nóng. 1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. 2. Đợi 1 giờ để thiết bị nguội. Ồm.

nó Xử lý sự cố

Sự bất thường	Nguyên nhân và cách khắc phục
Máy xay cà phê không xay được hạt cà phê mặc dù hộp đựng hạt cà phê đã đầy. KHÔNG.	Hạt cà phê quá nhiều dầu và không cho vào máy xay. Gõ nhẹ vào hộp đựng đậu cà phê. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng đậu có dầu. Lau sạch hộp đựng hạt cà phê bằng khăn ẩm.
Sự khác biệt lớn về chất lượng của bột cà phê hoặc sữa.	Thiết bị có cặn vôi. Tẩy cặn cho thiết bị.
Chất lượng bột sữa thay đổi.	Chất lượng của bột sữa phụ thuộc vào loại sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật được sử dụng. Tối ưu hóa kết quả bằng cách lựa chọn loại sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật phù hợp.
Cà phê không được rót ra hoặc chỉ chảy ra từng giọt.	Độ nghiền được thiết lập quá mịn. Điều chỉnh chế độ xay ở mức thô hơn.
Không đạt được số lượng đã đặt.	Thiết bị có nhiều canxi hóa. Tẩy cặn cho thiết bị. Bộ lọc không khí trong nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước, với phần miệng hướng lên trên, cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra nữa. 2. Thay bộ lọc. Thiết bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Tẩy cặn và vệ sinh thiết bị.
Cà phê không có "kem".	Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê có chứa tỷ lệ hạt Robusta cao hơn. Sử dụng đậu có màu rang đậm hơn. Hạt cà phê không còn được rang tươi nữa. Sử dụng hạt cà phê tươi. Mức độ xay không phù hợp với hạt cà phê. Điều chỉnh độ nghiền mịn hơn.
Cà phê có vị quá "chua".	Mức độ nghiền quá thô. Điều chỉnh độ nghiền mịn hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê có chứa tỷ lệ hạt Robusta cao hơn.

Sự bất	Nguyên nhân và cách khắc phục
thường: Cà phê có vị quá "chua".	Sử dụng đậu có màu rang đậm hơn.
Cà phê quá "đắng".	Độ nghiền được thiết lập quá mịn. Điều chỉnh chế độ xay thô hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Thay đổi loại cà phê.
Cà phê có hương vị của "bị đốt cháy".	Độ nghiền được thiết lập quá mịn. Điều chỉnh chế độ xay ở mức thô hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Thay đổi loại cà phê. Nhiệt độ cà phê được đặt quá cao. Đặt nhiệt độ cà phê thấp hơn.
Bã cà phê không được nén chặt và quá ướt.	Mức độ nghiền không được thiết lập ở mức tối ưu. Điều chỉnh độ nghiền thô hơn hoặc mịn hơn khỏe. Hạt cà phê có quá nhiều dầu. Sử dụng loại hạt cà phê khác.
Thông báo "Chèn đơn vị của truyền dịch."	Bộ phận truyền dịch không được lắp đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận truyền dịch đã được lắp đúng chưa thẳng và được khóa chắc chắn. 2. Đẩy cần gạt màu đỏ lên phía bên trái. 3. Lắp nắp ngăn pha chế.
Màn hình hiển thị-Bình chứa nước không được lắp đúng cách. thông báo xuất hiện- Lắp bình chứa nước đúng cách. gio "Đổ đầy nước có ga vào bình chứa nước." vòi nước." cũng Ở đây đồng lỗi.	Đổ đầy nước máy sạch vào bình chứa nước. Phao trong bể nước bị kẹt. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. Bộ lọc nước mới chưa được rửa sạch theo hướng dẫn. 1. Rửa bộ lọc nước theo hướng dẫn. 2. Bật bộ lọc nước. Bộ lọc không khí trong nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước, với phần miệng hướng lên trên, cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra nữa. 2. Thay bộ lọc.

nó Xử lý sự cố

Nguyên nhân bất thường và cách khắc phục		
Màn hình hiển thị-Bộ lọc nước đã cũ. thông báo xuất hiện- Lắp bộ lọc nước mới. gio "Đổ đầy bình chứa-Cặn vôi trong bình chứa nước làm tắc nghẽn vòi nước." cũng nếu bình chứa nước- 1. Vệ ở đây đóng lắml. sinh bình chứa nước thật sạch. 2. Bắt đầu chương trình tẩy cặn.		
Thông báo "E61: Vệ sinh thiết bị" xuất hiện trên màn hình. của truyền dịch".	Bộ phận pha chế bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Cơ chế của bộ phận truyền dịch di chuyển khó khăn. Vệ sinh bộ phận pha chế.	
Màn hình hiển thị một thông báo cho biết điện áp không chính xác.	Sự cố về nguồn điện. Chỉ sử dụng thiết bị ở mức điện áp 220 - 240 V.	
Tin nhắn nhắc nhở bạn khởi động lại thiết bị.	Thiết bị có lỗi. 1. Đặt công tắc nguồn ở vị trí và đợi 60 giây. 2. Đặt công tắc mạng thành .	
Thông báo calc'nClean xuất hiện rất thường xuyên trên màn hình.	Nước bị khử canxi vẫn chứa một lượng nhỏ của đá vôi. 1. Lắp bộ lọc nước mới. 2. Cài đặt độ cứng của nước cho phù hợp. Chất tẩy cặn không đúng hoặc không đủ. Để tẩy cặn, chỉ sử dụng viên nén thích hợp. Chương trình dịch vụ chưa được thực hiện đầy đủ. Khởi động chương trình dịch vụ "Giặt đặc biệt". le". "Chương trình dịch vụ", Trang 91	

17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17.1 Kích hoạt bảo vệ

hành động chống đông

Bảo vệ thiết bị khỏi sương giá trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

CHÚ Ý!

Thiết bị có thể bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ do chất lỏng còn sót lại trong thiết bị.

Trước khi vận chuyển hoặc lưu trữ xả khí cho hệ thống trong ống.

1. Chạy chương trình "Bảo vệ" "chất chống đông". "Tổng quan về chương trình dịch vụ", Trang 92
2. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

17.2 Loại bỏ thiết bị đã ngừng hoạt động

Xử lý đúng cách theo quy định của môi trường cho phép phục hồi nguyên liệu thô quý giá.

1. Rút dây nguồn.
2. Cắt dây nguồn.
3. Vứt bỏ thiết bị theo đúng quy định của môi trường.

Để biết thông tin về quy trình xử lý hiện tại, hãy liên hệ với đại lý chuyên ngành hoặc chính quyền địa phương.



Thiết bị này có một dấu hiệu

theo chỉ thị

Châu Âu 2012/19/EU trong vấn đề của các thiết bị điện và điện tử

(rác thải điện và thiết bị điện tử - TỬ ĐẦU).

Chỉ thị này xác định các quy tắc cho việc thu gom và tái chế thiết bị đã ngừng hoạt động có hiệu lực trên toàn lãnh thổ của Liên minh Châu Âu.

18 Bộ phận trợ giúp

khách hàng

Chúng tôi cung cấp phụ tùng thay thế chính hãng có liên quan đến hoạt động theo quy định Ecodesign tương ứng trong thời gian ít nhất 7 năm kể từ ngày đưa vào sử dụng tại bộ phận dịch vụ khách hàng.

Lưu thông của thiết bị trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Lưu ý: Sự can thiệp của bộ phận chăm sóc khách hàng là miễn phí trong phạm vi điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.

Thông tin chi tiết về thời lượng của bảo hành và các điều kiện của Bạn có thể tìm thấy thông tin bảo hành cho từng quốc gia tại bộ phận dịch vụ khách hàng, đại lý hoặc trên trang web của chúng tôi.

Khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, cần cung cấp mã sản phẩm (E-Nr.), mã sản xuất (FD) và số sê-ri.

(Z-Nr.) của thiết bị.
Chi tiết liên hệ dịch vụ khách hàng có sẵn

trong danh sách trung tâm dịch vụ đỉnh kèm hoặc trên trang web của chúng tôi.

en Dữ liệu kỹ thuật

18.1 Mã sản phẩm (E-Nr.),
mã sản xuất
(FD) có số tiến trình (Z-
No.)

Mã sản phẩm (E-Nr.), mã đơn hàng
số sản xuất (FD) và số sê-ri (Z-Nr.) được
hiển thị trên tấm nhận dạng của thiết bị.

Ghi lại dữ liệu thiết bị và
số điện thoại dịch vụ khách hàng để tìm họ nhanh
chóng.

19 Dữ liệu kỹ thuật

Điện áp	220- 240V ~
Tính thường xuyên	50/60Hz
Công suất hấp thụ	1500W
Áp suất tối đa bơm, tĩnh	20 thanh
Công suất tối đa của bình chứa nước (không có bộ lọc)	2,2 lít
Công suất tối đa của Bể đậu	400g
Chiều dài cáp của ăn kiêng	170cm
Chiều cao của thiết bị	45,5 cm
Chiều rộng của thiết bị - Ốm	59,4 cm
Độ sâu của thiết bị	37,7cm
Trọng lượng, rỗng	20,6kg
Loại máy xay cà phê	Gồm sứ

Sản phẩm được trang bị nguồn sáng có hiệu
suất năng lượng loại D và F. Các nguồn sáng
này có sẵn

bili như một phần dự phòng và
chỉ có thể được thay thế bởi nhân viên có
trình độ.

19.1 Về phần mềm
ware libero e mở chua-

Cải này

Sản phẩm này chứa các thành phần phần mềm được
cấp phép bởi chủ sở hữu bản quyền dưới dạng

phần mềm miễn phí hoặc mã nguồn mở.
Thông tin giấy phép tương ứng được lưu trữ
trong thiết bị. Bạn có thể truy cập thông tin
giấy phép tương ứng

cũng thông qua ứng dụng Home Connect:
"Hỗ sơ -> Thông tin pháp lý -> Thông tin
giấy phép".1 Thông tin
của giấy phép có thể được tải xuống
từ trang web sản phẩm của thương hiệu.
(Tìm kiếm trang web sản phẩm cho
mẫu thiết bị và các tài liệu khác). Ngoài
ra, bạn có thể yêu cầu thông tin tương
ứng từ địa chỉ email ossreque-st@bshg.com
hoặc từ BSH Hausgeräte

Công ty TNHH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
Munich.

Mã nguồn sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn
tới ossreque-st@bshg.com hoặc tới BSH
Hausge-räte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Munich.

Tiêu đề: „OSSREQUEST“

Chi phí quản lý yêu cầu sẽ được tính vào
hóa đơn. Ủy đăi này có hiệu lực trong ba năm
kể từ ngày
của việc mua hoặc ít nhất là trong thời gian
nơi chúng tôi cung cấp hỗ trợ và phụ tùng thay thế
cho thiết bị có liên quan.

¹ Tùy thuộc vào cấu hình của thiết bị

20 Tuyên bố về sự phù hợp

Với hiện tại, BSH Home Appliances GmbH tuyên bố rằng thiết bị với chức năng Home Connect là tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và đối với các điều khoản khác liên quan đến chỉ thị 2014/53/EU.

Tuyên bố về sự phù hợp chi tiết của RED có thể được tìm thấy trên Internet tại siemens-home.bsh-group.com trên trang sản phẩm trong các tài liệu bổ sung.



2,4 GHz trong băng tần (2400-2483,5 MHz): tối đa 100 mW
5 GHz trong băng tần (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): tối đa 200 mW

fr

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo
Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.



Mục lục

An toàn.....	104	1.1	8 Sử dụng	115													
Hướng dẫn chung	104	1.2 Sự phù hợp của việc sử dụng.....	104	1.3 Hạn chế về phạm vi sử dụng													
Người đọc	104	1.4 Cài đặt an toàn	105	1.5 Sử dụng an toàn.....	106												
2 Tránh thiệt hại về vật chất- Riel.....	109	3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng ..	109	3.1 Xử lý bao bì	109	3.2 Tiết kiệm năng lượng	109										
4 Cài đặt và kết nối.....	109	4.1 Phạm vi cung cấp	109	4.2 Cài đặt và kết nối thiết bị.	110	4.3 Kết nối điện của thiết bị.....	110										
5 Mô tả thiết bị.....	110	5.1 Thiết bị	110	5.2 Bảng điều khiển.....	111												
6 Phụ kiện.....	112	7 Trước khi sử dụng lần đầu ...	112	7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị.....	112	7.2 Xác định độ cứng của nước.....	113	7.3 Bộ lọc nước1	113	7.4 Sử dụng lần đầu.....	114	7.5 Hướng dẫn chung	114				
8.1 Bật hoặc tắt thiết bị.....	115	8.2 Pha chế đồ uống.....	115	8.3 DoubleShot và TripleShot.....	115	8.4 Pha chế đồ uống cà phê với sữa.....	115	8.5 Pha chế hai cốc cùng lúc.....	115								
9 Mill	116	9.1 Điều chỉnh mức độ nghiền..	117	10 Khu vực lưu trữ cho bình đựng sữa	117	10.1 Sử dụng bề mặt lưu trữ-ment cho bồn chứa sữa....	117	10.2 Sử dụng bề của riêng bạn sữa1	117								
11 An toàn cho trẻ em	117	11.1 Kích hoạt tính năng an toàn cho trẻ em...	117	11.2 Hủy kích hoạt tính năng an toàn cho trẻ em.....	117	12 Mục ưa thích.....	118	118 12.1 Tạo mục ưa thích từ Menu mục ưa thích.....	118	118 12.2 Tạo mục ưa thích từ Classics hoặc cof-feeWorld.....	118	118 12.3 Chỉnh sửa mục ưa thích.....	118	118 12.4 Xóa mục ưa thích.....	118	118 12.5 Sắp xếp mục ưa	118

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

13 Home Connect	118 13.1	
Cấu hình ứng dụng Home Connect	119 13.2 Cấu hình Home Connect ... 119 13.3 Cài đặt Home Connect..... 119 13.4 Bảo vệ dữ liệu	120
14 Thiết lập cơ bản.....		
121 14.1 Thay đổi thiết lập cơ bản.....	121 14.2 Tổng quan về thiết lập cơ bản.....	
15 Vệ sinh và bảo dưỡng	123 15.1 Vệ sinh trong máy rửa chén.. 123 15.2 Sản phẩm vệ sinh	123 15.3 Vệ sinh thiết bị
124 15.4 Vệ sinh khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê	124 15.5 Vệ sinh hộp đựng sữa 124 15.6	
Chương trình bảo dưỡng	125	
16 Xử lý sự cố	127	
17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý.....	132	
17.1 Kích hoạt bảo vệ chống lại sương giá.....	132	
17.2 Vứt bỏ thiết bị đã sử dụng.....	132	
18 Dịch vụ sau bán hàng	132 18.1	
Số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số sê-ri (Z-Nr.)....	133	
19 Dữ liệu kỹ thuật	133 19.1 Thông tin về Phần mềm nguồn mở và miễn phí.....	133
20 Tuyên bố về sự phù hợp	134	

fr Bảo mật



1 Bảo mật

Hãy tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Chỉ định chung

Đọc kỹ thông báo này.

Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc cho chủ sở hữu mới trong tương lai.

Không cắm điện nếu thiết bị đã bị hỏng theo bất kỳ cách nào.
trong quá trình vận chuyển.

1.2 Sự phù hợp của việc sử dụng

Chỉ sử dụng thiết bị: i để pha đồ uống
nóng. Dùng cho mục đích cá nhân và trong phòng kín
của ngôi nhà. lên đến độ cao tối đa 2000 m so với mực nước biển
của biển.

1.3 Giới hạn đối với người dùng Trẻ em từ 8 tuổi trở lên,
người khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc không có kinh nghiệm và/
hoặc kiến thức cần thiết có thể sử dụng thiết bị này với điều kiện phải có sự
giám sát hoặc đã được hướng dẫn cách sử dụng an toàn và hiểu rõ những nguy hiểm liên
quan.

Trẻ em không được phép chơi với thiết bị này.
Trẻ em không được phép thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì trừ khi đủ 8 tuổi trở
lên và có người giám sát.

Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa thiết bị và dây nguồn.

1.4 Cài đặt an toàn



CẢNH BÁO – Nguy cơ bị điện giật!

Việc lắp đặt không đúng quy định rất nguy hiểm.

Khi kết nối và sử dụng thiết bị, hãy luôn làm theo hướng dẫn trên bảng thông số kỹ thuật.

Luôn sử dụng dây nguồn điện được cung cấp từ máy mới thiết bị này.

Thiết bị chỉ được kết nối với nguồn điện xoay chiều thông qua ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách.

Hệ thống dây dẫn bảo vệ của hệ thống điện trong nhà phải đạt tiêu chuẩn.

Thiết bị bị hỏng hoặc dây điện bị hỏng đều nguy hiểm.

Không bao giờ sử dụng thiết bị bị hỏng.

Không bao giờ vận hành thiết bị khi bề mặt bị nứt hoặc bị hỏng.

Không bao giờ kéo dây nguồn để rút phích cắm.

cắm thiết bị vào nguồn điện. Luôn rút phích cắm ra khỏi Dây nguồn AC.

Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng-ge, hãy rút dây nguồn AC ngay lập tức hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì.

Gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Trang 132

Việc sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm.

Chỉ những nhân viên có trình độ phù hợp mới được phép sửa chữa thiết bị.

Chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

Nếu dây nguồn AC hoặc dây kết nối-

Nếu thiết bị này bị hỏng, nó phải được thay thế bằng một nguồn điện cụ thể hoặc dây kết nối

có sẵn từ nhà sản xuất hoặc dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi.

fr Bảo mật

1.5 Sử dụng an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ ngạt thở!

Trẻ em có thể quấn mình trong vật liệu đóng gói hoặc đội chúng lên đầu và chết ngạt. Để vật liệu đóng gói xa tầm tay trẻ em.

những đứa trẻ.

Không bao giờ để trẻ em chơi với bao bì.

Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải những mảnh nhỏ và bị nghẹn. Để các bộ phận nhỏ xa tầm tay

trẻ em. Không cho trẻ em chơi với các bộ phận nhỏ.



CẢNH BÁO – Nguy cơ bị điện giật!

Sự xâm nhập của hơi ẩm có thể gây ra điện giật. Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước.
trong nước.

Đảm bảo không có chất lỏng nào chảy vào kết nối của thiết bị.

Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng kín. Không bao giờ để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao. Không sử dụng máy phun rửa hơi nước hoặc máy phun rửa áp lực cao để vệ sinh thiết bị.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ cháy nổ!

Thiết bị trở nên nóng.

Thông gió đầy đủ cho thiết bị.

Không bao giờ sử dụng thiết bị khi cửa tủ đang đóng.
tôi.

Sử dụng dây nguồn AC với dây nối dài hoặc bộ chuyển đổi không được ủy quyền là rất nguy hiểm. Không sử dụng dây nối

dài hoặc ổ cắm điện. Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn và

dây nguồn được nhà sản xuất chấp thuận. Nếu dây nguồn quá ngắn và không còn dây nguồn nào nữa, hãy

liên hệ với thợ điện có trình độ để điều chỉnh lại hệ thống lắp đặt trong nhà.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng. Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị. Để các bộ phận nóng của thiết bị nguội sau khi sử dụng và trước khi chạm vào chúng.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha thường rất nóng. Nếu cần, hãy để đồ uống nguội. Tránh tiếp xúc giữa da với chất lỏng và hơi thoát ra.

Việc khởi động từ xa mà không có người giám sát thông qua ứng dụng Home Connect có thể gây bỏng cho người khác. Không được đặt tay dưới vòi cà phê trong khi

trong quá trình phân phối đồ uống.

Mọi người, đặc biệt là trẻ em, phải được giữ gìn

khoảng cách từ thiết bị.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây thương tích!

Sử dụng thiết bị không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Để tránh thương tích, chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích.

Ngón tay bị kẹp khi đóng cửa thiết bị. Cần thận không để kẹt ngón tay khi đóng

cửa.

Cố xoay quay. Không

bao giờ được đưa tay vào máy xay.

fr Bảo mật



CẢNH BÁO – Nguy hiểm: tử tính!



Hãy cẩn thận với tử tính



Thận trọng cho những người có máy tạo nhịp tim

Thiết bị này chứa nam châm vĩnh cửu. Những điều này có thể ảnh hưởng đến các thiết bị cấy ghép điện tử, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim hoặc máy bơm insulin.

Do đó, những người có cấy ghép điện tử phải giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm từ thiết bị đến cửa thiết bị.

Giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm với bình chứa nước, bình chứa sữa, bình chứa cà phê và hạt, đến nắp vòi phun dòng chảy, đến bộ phân phối đồ uống, đến vòi phun dòng chảy, đến sự hỗ trợ của hệ thống sữa, đến nắp ngăn pha và đến bộ phận sự thẩm thấu.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây hại cho sức khỏe!

Bụi bẩn trên thiết bị có thể gây hại cho sức khỏe.

Thực hiện theo các hướng dẫn vệ sinh liên quan đến vệ sinh.

2 Tránh thiết hại nguyên vật liệu

CHÚ Ý !

Nguy cơ hư hỏng thiết bị. Thiết bị có thể bị hỏng trong trường hợp không đưa vào sử dụng theo.

Chỉ sử dụng thiết bị trong cơ sở không có sương giá.

Nếu thiết bị được vận chuyển hoặc lưu trữ ở nhiệt độ dưới 0°C, hãy đợi 3 giờ ở nhiệt độ phòng trước khi đưa vào sử dụng.

Sau mỗi lần kết nối, hãy đợi khoảng 5 giây.

Một cài đặt không tuân thủ có thể gây thiệt hại về vật chất.

Thực hiện theo hướng dẫn lắp ráp thiết bị ở trên hoặc bên dưới.

Để lắp phía trên ngăn kéo có sưởi, hãy chừa một khoảng chiều cao Hốc 590 mm.

Đồ đạc không được cố định chắc chắn có thể rơi xuống.

Cố định đồ nội thất vào tường sử dụng một hình vuông chuẩn thương mại.

3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm

của năng lượng

3.1 Xử lý bao bì

Bao bì là sinh thái và vật liệu tái chế.

Vui lòng vứt bỏ các phụ tùng thay thế sau khi phân loại chúng theo vấn đề.



Vứt bỏ bao bì trong
tôn trọng môi trường.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn làm theo hướng dẫn dưới đây, thiết bị của bạn sẽ tiêu thụ ít điện tại hơn.

Thiết lập khoảng thời gian tắt máy tự động ở giá trị nhỏ nhất.

a Nếu thiết bị không được sử dụng, nó tắt sớm hơn.

"Cài đặt cơ bản", Trang 121

Đừng ngắt lời sớm việc pha chế đồ uống.

a Lượng nước nóng hoặc sữa được sử dụng ở mức tối ưu.

Tắt cặn thiết bị thường xuyên.

a Tiềm gửi quy mô tăng lên tiêu thụ năng lượng.

4 Cài đặt và kết nối

4.1 Phạm vi giao hàng

Sau khi mở hộp sản phẩm, hãy kiểm tra tất cả các bộ phận để xem có hư hỏng nào trong quá trình vận chuyển không và để đảm bảo giao hàng đầy đủ.

Lưu ý: Tùy thuộc vào từng mẫu máy mà sẽ có các phụ kiện khác nhau được cung cấp. Cái này phụ kiện được đánh dấu bằng một khung say mê.

Hình 1

Máy pha cà phê tự động

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

Mô tả thiết bị

- B Bồn chứa sữa
- C Hướng dẫn lắp ráp
- D Máy lọc nước1
- E Dải để xác định độ cứng của nước
- F Thông báo sử dụng
- G Vải sợi nhỏ

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

4.2 Cài đặt và kết nối thiết bị

Hướng dẫn lắp ráp này mô tả nhiều mẫu sản phẩm khác nhau có phạm vi giao hàng khác nhau.

và bằng cách chỉnh sửa.

Lưu ý: Tuân thủ thông tin trong các chương An toàn Trang 104 và Tránh thiệt hại vật chất Trang 109.

Lắp ráp và kết nối đúng cách thiết bị theo đúng hướng dẫn lắp ráp kèm theo trong hộp.

4.3 Kết nối điện của thiết bị

1. Kết nối đầu nối dây nguồn AC với thiết bị.
2. Kết nối phích cắm điện của dây nguồn thiết bị trong ổ cắm điện gần đó của thiết bị.
3. Đảm bảo phích cắm điện được kết nối đúng cách.

5 Mô tả thiết bị

5.1 Thiết bị

Phần này chứa thông tin tổng quan về các thành phần của thiết bị của bạn.

Lưu ý: Có sự thay đổi về chi tiết và màu sắc có thể tùy thuộc vào loại thiết bị.

Nhìn từ bên ngoài

Hình 2

- 1 Bề mặt lưu trữ có thể tháo rời
- 2 Chiếu sáng
- 3 Bảng điều khiển
- 4 Vòi phun có thể điều chỉnh lưu lượng chiều cao
- 5 Thắp sáng những chiếc cốc
- 6 Cửa thiết bị
- 7 Nhà phân phối đồ uống
- 8 Nắp vòi phun

Góc nhìn bên trong

Hình 3

- 9 Thùng phục hồi
- 10 Biển tên
- 11 Bình chứa nước có nắp đậy
- 12 Công tắc chính
- 13 Ngăn kéo phụ kiện
- 14 Hộp đựng hạt cà phê có nắp đậy

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

Mô tả thiết bị fr

15	Chiếu sáng nội thất ¹
16	Điều chỉnh độ mịn của nghiền
17	Nắp khoang thăm
18	Đơn vị thăm thấu
19	Bồn chứa sữa
20	Máy đánh bọt sữa
21	Khu vực lưu trữ cho bình đựng sữa có thể tháo rời
22	Hộp đựng bã cà phê
23	Khay hứng nước
24	Nắp bát thoát nước

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

5.2 Bảng điều khiển

Bảng điều khiển cho phép bạn cấu hình tất cả các chức năng của thiết bị và cung cấp cho bạn thông tin về trạng thái hoạt động.

	Bật hoặc tắt thiết bị.
Yêu thích	Chọn hiệu ứng âm thanh đã ghi với thiết lập cá nhân. Trang 118
Kính hiển thị	Chọn đồ uống có âm thanh chuẩn.
cà phê- Thế giới	Chọn đồ uống âm thanh cơ bản có thể được điều chỉnh liên quan đến Kết nối trang chủ.
Phông nền & Hiện nay-tài chính	Gọi chương trình bảo trì.

	Mở hoặc thoát khỏi cài đặt.
Thông tin	
	Dịch vụ sau bán hàng
	Thiết bị đã được kết nối đến Home Connect.
	Thiết bị không phải là được kết nối với Kết nối trang chủ.
	Thiết bị không có kết nối tới máy chủ.
	Chức năng danh sách phát là được kích hoạt trong ứng dụng Kết nối trang chủ.
	Nguồn gốc
	Kiểm tra bình nhiên liệu sữa.
	Thêm ngũ cốc.
	Đổ đầy nước.
Cài đặt đồ uống	
	Cường độ
	Số lượng
	Chia sẻ sữa
	Nhiệt độ
	Hương thơm
Sử dụng	
	Quay lại thực đơn.
	Thêm mục yêu thích.
	Xóa mục yêu thích.
	Thông tin cuộc gọi về chế độ hoạt động tương ứng.
	Chuẩn bị hai cốc.

fr Phụ kiện

Lựa chọn nhanh



Bật hoặc tắt
an toàn cho trẻ em.



Bật và tắt

Không dây Wi-Fi.

6 Phụ kiện

Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng. Chúng đã được thiết kế đặc biệt cho thiết bị của bạn.

Phụ kiện	Thương mại	Dịch vụ sau bán hàng
Viên làm sạch	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Viên tẩy cặn	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Bộ lọc nước	TZ70003	17004340
Gói 3 bộ lọc nước	TZ70033A	17005980
Vải sợi nhỏ	-	00312289
Bộ dụng cụ bảo trì	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106
Bình đựng sữa, thủy tinh	-	12043068
Dùng lại ở góc mở 92°	-	10020041
Dây nguồn mở rộng Châu Âu, 5 m	-	12022522

7 Trước buổi ra mắt sử dụng

Chuẩn bị thiết bị để sử dụng.

7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị

Vệ sinh thiết bị và các bộ phận của thiết bị. thành phần. Thực hiện theo hướng dẫn của hình ở phần đầu của đề ý.

CHÚ Ý !

Các loại ngũ cốc không phù hợp có thể làm tắc máy xay.

Chỉ sử dụng hỗn hợp

hạt cà phê rang dùng cho máy pha cà phê espresso hoặc máy pha cà phê.

Không sử dụng hạt cà phê phủ một lớp kem.

Không sử dụng hạt cà phê được caramen hóa.

Không sử dụng hạt cà phê được xử lý bằng một chất phụ gia có chứa đường.

Không sử dụng bột cà phê.

Hình 4 - 23

Lưu ý: Đổ đầy nước lạnh mới vào bình mỗi ngày, không có ga.

Mẹo: Bảo quản hạt cà phê ở nơi mát mẻ, tránh xa không khí, để duy trì toàn bộ chất lượng của nó. Bạn có thể để lại hạt cà phê trong hộp đựng hạt cà phê nhiều ngày không uống cà phê mất đi mùi thơm.

7.2 Xác định độ cứng của Nước

Cài đặt độ cứng chính xác của Nước rất quan trọng vì nó cho phép máy để chỉ thời điểm khi một việc tẩy cặn là cần thiết. Bạn có thể xác định độ cứng của nước

với dải thử nghiệm kèm theo hoặc yêu cầu công ty địa phương phân phối nước.

- 1. Nhúng dải băng vào nước trong thời gian ngắn thử nghiệm trong nước máy tươi.
- 2. Để lại que thử để thoát nước.
- 3. Đọc độ cứng của nước sau 1 phút trên que thử.

Bảng hiển thị sự tương đương giữa các mức độ và độ cứng khác nhau của nước:

TRONG- bê	Durété tắt cả và °dH	Độ cứng tổng thể trong mmol/l
1	1 đến 7	< 1,3
2	8 đến 14	1,3 đến 2,5
3	15 đến 21	2,5 đến 3,8
4 ¹	22 đến 30	> 3,8

¹ Cài đặt tại nhà máy

Lưu ý: Nếu ngôi nhà được trang bị của một máy làm mềm nước, bạn có thể đặt "Chất làm mềm".

Khuyến bảo

Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

"Cài đặt cơ bản", Trang 121

Nếu độ cứng của nước cao hơn ở 21°dH (3,8 mmol/l) bạn có thể đổ đầy bình bằng nước đã được lọc trước để giảm cặn vôi bám trong bể chứa nước.

7.3 Bộ lọc nước1

Với bộ lọc nước, bạn giảm cặn vôi và bụi bẩn trong nước.

Lắp bộ lọc nước

CHÚ Ý !

Thiết bị có thể bị hư hỏng do cặn bám.

Thay bộ lọc nước đúng hạn.

Thay bộ lọc nước càng sớm càng tốt muộn sau 2 tháng.

Hãy lưu ý đến các thông báo xuất hiện xuất hiện trên màn hình.

- 1. Nhấn "Dịch vụ & Bảo trì".
- 2. Nhấn "INTENZA Filter" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thay đổi hoặc tháo bộ lọc nước

Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị không có bộ lọc nước.

- 1. Nhấn "Dịch vụ & Bảo trì".
- 2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA".
- 3. Nhấn "Thay thế" hoặc "Xóa" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

Sử dụng fr

Mẹo i Thay

bộ lọc nước vì lý do vệ sinh.

Với bộ lọc nước, việc cạo cặn cho thiết bị sẽ ít cần thiết hơn.

Nếu bạn sử dụng bộ lọc nước, bạn sẽ có được thức uống cà phê ngon hơn.

Rửa sạch bộ lọc nước trước khi sử dụng bằng cách chuẩn bị một cốc nước nóng nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, ví dụ: bán tại. Trong những ngày nghỉ lễ.
Bộ lọc nước có sẵn trên thị trường hoặc tại dịch vụ sau bán hàng. "Phụ kiện", Trang 112

7.4 Vận hành lần đầu

Sau khi kết nối điện, hãy thực hiện các cài đặt cho lần sử dụng thiết bị đầu tiên. Lần vận hành đầu tiên chỉ xuất hiện khi thiết bị được bật lần đầu.

1. Mở cửa thiết bị.
2. Xoay công tắc chính sang . Hình 3. |
Đóng cửa 
- thiết bị.
4. Bật thiết bị và đợi cho đến khi  rửa sạch.

5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Màn hình hướng dẫn
người dùng sử dụng chương trình.

Mẹo: Nhấn để xem thông tin tóm tắt.

Lưu ý i Nếu bạn muốn thiết lập Home Connect ngay, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.
"Cấu hình Home Connect", Trang 119

Khi chọn "Chế độ demo", chỉ có màn hình hoạt động.
Bạn không thể pha chế bất kỳ đồ uống nào hoặc chạy bất kỳ chương trình nào.

7.5 Chỉ định chung

Thực hiện theo hướng dẫn để sử dụng thiết bị một cách tối ưu.

Ghi chú i Khi

sản xuất, thiết bị đã được

được lập trình theo các thiết lập tiêu chuẩn cho phép nó hoạt động tối ưu.

Mỗi lần pha chế đồ uống, quạt tích hợp sẽ khởi động và dừng sau khoảng 5-7 phút.

Nhà máy được thiết lập tại nhà máy

để hoạt động tối ưu.

Nếu cà phê chỉ được rót từng giọt, nếu cà phê không đủ đậm và có quá ít "crema", bạn có thể điều chỉnh mức độ xay. "Cài đặt mức độ nghiền", Trang 117 i Nếu bạn không sử dụng thiết bị

trong một khoảng thời gian nhất định, thiết bị sẽ tự động tắt. Bạn có thể thay đổi thời lượng trong phần cài đặt cơ bản.

Đồ uống đầu tiên được phục vụ vẫn chưa phát huy hết hương vị khi: - Bạn sử dụng thiết bị lần đầu tiên.

- Bạn đã hoàn thành chương trình bảo trì.

- Bạn đã không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.

Không được uống đồ uống đó.

8 Sử dụng

8.1 Bật hoặc tắt thiết bị

Nhận xét

Không vận hành công tắc

điện trong quá trình vận hành máy.

Trước khi tắt thiết bị tại

bằng công tắc điện,

tắt thiết bị bằng cách sử dụng . 

Đây là cách duy nhất để thiết bị tự động
rửa sạch.

Nhấn . 

Khi bật, màn hình

hiển thị logo thương hiệu. Trong lúc

của việc bắt đầu và dừng lại,

thiết bị thực hiện chức năng rửa

tự động. Khi dừng lại, thiết bị

đẩy hơi nước vào bát

xả sạch. Nếu như

thiết bị vẫn còn nóng khi tắt hoặc nếu

không có đồ uống nào được pha chế trước

khi tắt,

thiết bị không rửa sạch.

8.2 Pha chế đồ uống

Học cách pha chế loại đồ uống bạn yêu thích.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha chế

rất nóng.

Nếu cần thiết, hãy để

đồ uống.

Tránh tiếp xúc giữa da và

chất lỏng và hơi mà

bỏ trốn.

Nhận xét

Với một số thiết lập nhất định, cà phê là
được chuẩn bị qua nhiều giai đoạn. Chờ cho
đến khi hoạt động hoàn tất.

Nếu bạn chuẩn bị một thức uống tại

cơ sở sữa, luôn luôn đóng thùng chứa đầy

sữa bằng một ống ở

ống sữa hoặc ống hút.

Bình đựng sữa được thiết kế riêng cho thiết

bị này. Sử dụng hộp đựng sữa dành riêng cho

mục đích gia dụng và

để bảo quản sữa trong tủ lạnh.

Nếu máy đánh bọt sữa không

sạch, rửa sữa nhỏ

có thể trộn với nước

khi lấy nước nóng.

8.3 doubleShot và tripleShot

Thiết bị của bạn bị rung hai lần hoặc
ba lần cà phê.

Để chỉ giải phóng hương thơm

để chịu và dễ tiêu hóa, máy

xay cà phê một lần nữa và làm

một sự thẩm thấu mới.

Cà phê pha càng lâu thì chất đắng càng nhiều

và giải phóng ra những mùi hương không mong
muốn. Chất đắng và

mùi thơm không mong muốn làm thay đổi hương vị

và khả năng tiêu hóa của cà phê.

Lưu ý: Chức năng "double-Shot" và "triple-

Shot" phụ thuộc vào

cường độ và kích thước của đồ uống

đã chọn.

8.4 Chuẩn bị đồ uống cà phê cơ bản với sữa

Học cách pha cà phê latte

Macchiato dùng làm ví dụ.

từ Moulin



CẢNH BÁO Có nguy cơ bị

bỏng!

Hệ thống sữa trở nên rất nóng. Không

bao giờ

chạm vào hệ thống sữa nóng. Để hệ thống sữa
nguội trước

khi chạm vào.

Điều kiện ; Bình

đựng sữa đã được đưa vào.

Hệ thống sữa được kết nối với máy phân phối đồ
uống.

Bình đựng sữa đầy sữa.

1. Đặt một chiếc ly dưới vòi.
2. Nhấn "Classics".
3. Chọn biểu tượng đồ uống Latte Macchiato và
nhấn vào đó.
4. Điều chỉnh cài đặt gỗ-
con trai.
 - Để thay đổi cường độ, nhấn
trên ①.
 - Để thay đổi số lượng, nhấn .
 - Để thay đổi tỷ lệ sữa, nhấn .
5. Nhấn "Bắt đầu" và đợi
kết thúc hoạt động.
 - Để dừng hoàn toàn
pha chế đồ uống, nhấn "Dừng".
 - Để dừng riêng bước chuẩn bị hiện tại, hãy
nhấn "Bỏ qua".

Ghi chú ; Nếu
bạn không thay đổi bất kỳ cài đặt nào
trong khoảng Sau 30 giây, thiết bị
thoát khỏi chế độ cài đặt.
Thiết bị tự động ghi nhớ-
chỉnh các thiết lập.

Mẹo Bạn có

thể làm nóng cốc trước bằng cách lấy nước
nóng.

Bạn cũng có thể sử dụng
đồ uống có nguồn gốc thực vật thay vì sữa, ví
dụ như bán tại. sữa đậu nành.
Chất lượng của bột sữa phụ thuộc vào loại sữa
hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật.

8.5 Chuẩn bị hai cốc cùng một lúc

Tùy theo loại đồ uống, bạn có thể pha chế 2 cốc
cùng lúc.

Lưu ý: Nếu chức năng "double-Shot" hoặc "triple-
Shot" đang hoạt động, chức năng pha hai cốc
cùng lúc sẽ không khả dụng.

1. Nhấn vào biểu tượng của loại đồ uống mong muốn.
2. Nhấn . a Màn hình
hiển thị cài đặt .
3. Đặt hai cốc, một cốc bên trái và một cốc bên
phải, dưới vòi.
4. Nhấn "Bắt đầu".
Thức uống này được pha chế theo 2 bước.
Hạt cà phê được xay qua 2 giai đoạn. a Thiết
bị thực hiện quá trình thẩm
thấu và đồ uống chảy vào cốc.

5. Chờ cho quá trình hoàn tất.

9 Moulin

Thiết bị của bạn có máy xay có thể điều chỉnh cho
phép bạn tùy chỉnh mức độ xay của hạt cà
phê.

9.1 Điều chỉnh độ mài

Đặt mức độ nghiền thành
sử dụng thanh trượt giữa rất mịn và 
rất thô 

Hình 25

Chỉ thay đổi một chút mức độ nghiền.

Điều chỉnh mức độ nghiền
chỉ đáng chú ý sau khi
tách cà phê thứ hai.

Mẹo: Nếu cà phê chỉ được rót từng giọt, hãy
đặt
mức độ nghiền thô hơn.
Nếu cà phê không đủ mạnh và
nếu nó có quá ít "kem",
thiết lập mức độ nghiền mịn hơn.

10 Khu vực lưu trữ cho bình sữa

Thiết bị của bạn nhận ra rằng một hộp
đựng sữa được đặt trên bề mặt của
kho.

10.1 Sử dụng khu vực lưu trữ cho bể chứa

sữa

1. Kết nối bình đựng sữa hoặc
hộp sữa và đặt nó vào
khu vực lưu trữ.

Lưu ý: Nếu thông báo "Vui lòng
"chèn hộp đựng sữa vào." xuất hiện,
không thể thu thập được.

10.2 Sử dụng bình sữa của riêng bạn¹

Với một số dòng thiết bị,
Bạn có thể sử dụng hộp đựng sữa của riêng mình.

1. Chuẩn bị bề cá của riêng bạn
sữa.
2. Tự đổ đầy bình đựng sữa của bạn.
"Tổng quan về cài đặt cơ bản",
Trang 121

Thiết bị phát hiện số lượng
sữa có trong bình đựng sữa
hoặc trong hộp sữa tùy thuộc vào
trọng lượng của nó. Tin nhắn xuất hiện
khi số lượng sữa
còn lại trong bình sữa là
không đủ.

Lưu ý: Nếu sử dụng hộp đựng sữa tiêu
chuẩn hoặc hộp các tông
sữa, thiết bị sẽ tự động phát hiện.

11 An toàn cho trẻ em

Để ngăn ngừa trẻ em khỏi
bị bỏng hoặc bị bỏng, có thể khóa thiết
bị.

11.1 Kích hoạt tính năng an toàn
cho trẻ em

Điều kiện: Thiết bị đã được bật.

1. Nhấn .
2. Nhấn a Khóa 
an toàn cho trẻ em được kích hoạt.

11.2 Vô hiệu hóa bảo mật
những đứa trẻ

1. Nhấn .

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

fr Yêu thích

2. Giữ trong  ép buộc
4 giây.

Chế độ an toàn cho trẻ em đã bị vô hiệu hóa.

12 mục ưa thích

Lưu từng loại đồ uống vào mục yêu thích để
chuẩn bị nhanh hơn.

Món ưa thích có chứa một loại đồ uống cần
được điều chỉnh theo sở thích cá nhân.
Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Để thoát khỏi cài đặt, hãy nhấn hoặc bắt đầu
pha chế đồ uống. 

12.1 Tạo mục ưa thích từ menu Mục ưa thích

1. Nhấn vào "Mục ưa thích".
2. Nhấn .
3. Chọn một thức uống.
4. Điều chỉnh cài đặt gỗ-
con trai.
5. Nhấn "Xác thực".
6. Nhập tên.
7. Nhấn "Lưu".

12.2 Tạo mục yêu thích từ Classics hoặc cof-feeWorld

1. Chọn một thức uống từ "Classics"
hoặc "coffeeWorld".
2. Điều chỉnh cài đặt gỗ-
con trai.
3. Nhấn .
4. Nhập tên.
5. Nhấn "Lưu".

12.3 Chỉnh sửa mục ưa thích

1. Nhấn vào "Mục ưa thích".
2. Chọn mục yêu thích.

3. Thực hiện thay đổi.
4. Nhấn .
5. Nhấn "Xác thực".

12.4 Xóa mục yêu thích

1. Nhấn vào "Mục ưa thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3. Nhấn .
4. Nhấn "Xóa".

12.5 Sắp xếp mục yêu thích của bạn

Bạn có thể thay đổi thứ tự mục yêu thích của
mình.

1. Nhấn vào "Mục ưa thích".
2. Chọn mục yêu thích. a Mục
yêu thích sẽ được đánh dấu và bạn có thể di
chuyển nó bằng ngón tay. a Thiết bị sẽ tự
động
lưu đơn hàng mới.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa hoặc sắp
xếp mục yêu thích của mình trong ứng dụng Home
Connect.

13 Kết nối nhà

Thiết bị này có thể được kết nối mạng.

Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động để
điều khiển thông qua ứng dụng Home Connect, thay
đổi cài đặt cơ bản hoặc theo dõi trạng thái hoạt
động của thiết bị.

Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở tất cả các
quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect
tùy thuộc vào dịch vụ Home Connect
được cung cấp tại quốc gia của bạn. Bạn có thể tìm
thêm thông tin về vấn đề này tại: [www.home-
connect.com](http://www.home-connect.com).

Để sử dụng Home Connect, trước tiên hãy thiết lập kết nối với mạng WLAN tại nhà (Wi-Fi) và ứng dụng Home Connect.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn thực hiện quy trình kết nối. Thực hiện theo các bước được ứng dụng Home Connect khuyến nghị để thực hiện cài đặt.

Mẹo: Hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

Lưu ý: Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn trong hướng dẫn vận hành này và đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn này khi vận hành thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect. "An toàn", Trang 104 Các lệnh được thực hiện trực tiếp trên thiết bị luôn được ưu tiên. Trong thời gian này, không thể điều khiển thông qua ứng dụng Home Connect.

13.1 Cấu hình ứng dụng Home Connect

1. Cài đặt ứng dụng Home Connect trên thiết bị đầu cuối di động.



2

2. Khởi động ứng dụng Home Connect và cấu hình quyền truy cập vào Home Connect.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn thực hiện quy trình kết nối.

13.2 Cấu hình Home Connect

Điều kiện: Ứng

dụng Home Connect được cấu hình trên thiết bị di động.

Thiết bị có thể truy cập vào mạng WLAN (Wi-Fi) tại nhà của bạn từ vị trí lắp đặt.

1. Mở ứng dụng Home Connect và quét mã QR bên dưới.



2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

13.3 Cài đặt Home Connect Điều chỉnh Home Connect theo nhu cầu cá nhân của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy cài đặt Home Connect trong phần cài đặt cơ bản của thiết bị. Các cài đặt hiển thị tùy thuộc vào cấu hình Home Connect và kết nối của thiết bị với mạng gia đình.

¹ Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store và logo Apple App Store là thương hiệu của Apple Inc. Google Play và logo Google Play là thương hiệu của Google LLC.

Tổng quan về cài đặt Home Connect

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các thiết lập và cài đặt Home Connect của mạng lưới.

Lựa chọn cài đặt cơ bản		Sự miêu tả
Trang chủ Kết nối As- đứng	Sự khởi hành Ngắt kết nối	Thêm thiết bị di động. Ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng.
Wi-Fi	Đi bộ Dừng lại	Tắt mô-đun radio khi vắng nhà trong thời gian dài hoặc để tiết kiệm năng lượng. năng lượng. Lưu ý: Ở chế độ chờ với duy trì kết nối mạng, thiết bị của bạn tiêu thụ tối đa 2 W.
Khởi động từ xa	Đi bộ Dừng lại	Bật và tắt khởi động tại khoảng cách trên thiết bị. Lưu ý: Chỉ có thể hủy kích hoạt thông qua ứng dụng Home Connect.
Cập nhật phần mềm	-	Lưu ý: Thiết lập này có sẵn chỉ trong quá trình cập nhật phần mềm.

Lưu ý: Nếu "Wi-Fi" và khởi động từ xa được
bật và xuất hiện trên màn hình.

13.4 Bảo vệ dữ liệu

Thực hiện theo hướng dẫn bảo vệ
dữ liệu.

Khi đăng nhập lần đầu
thiết bị của bạn vào mạng
nhà được kết nối với Internet, của bạn
thiết bị truyền các loại
theo dõi dữ liệu đến máy chủ
Home Connect (hàng đầu
sự đăng ký) :
Mã định danh thiết bị duy nhất
(bao gồm mã thiết bị cũng như địa chỉ MAC
của mô-đun giao tiếp Wi-Fi tích hợp).

Chúng chỉ bảo mật của mô-đun
Truyền thông Wi-Fi (để bảo vệ thông tin khỏi
liên quan).

Phiên bản phần mềm hiện tại và
đồ gia dụng.
Tình trạng có thể phục hồi
cài đặt gốc trước đó.
Bản ghi âm đầu tiên này chuẩn bị
việc sử dụng các chức năng
Home Connect và chỉ cần thiết khi bạn muốn
sử dụng chức năng Home Connect
lần đầu tiên.
Lưu ý: Xin lưu ý rằng
Các chức năng Home Connect chỉ có thể được sử
dụng với ứng dụng
Kết nối trang chủ. Bạn có thể tham khảo thông
tin về bảo vệ
dữ liệu trong ứng dụng
Kết nối trang chủ.

14 Thiết lập cơ bản

Bạn có thể thay đổi cài đặt cơ bản của thiết bị của bạn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn và gọi các chức năng bổ sung.

14.1 Sửa đổi cài đặt của căn cứ

- 1. Nhấn .
 - a Màn hình hiển thị danh sách các thiết lập cơ bản.

14.2 Tổng quan về Cài đặt Cơ bản

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các cài đặt cơ bản của thiết bị.

Ngôn ngữ		Cài đặt ngôn ngữ.
Trang chủ Kết nối	Trợ lý Home Connect	"Cấu hình Trang chủ Kết nối", Trang 119
Giờ		Đặt thời gian hiện tại hoặc hiển thị tự động bằng Home Connect.
Ngày		Đặt ngày hiện tại hoặc tự động hiển thị ngày hiện tại bằng Kết nối trang chủ.
Cài đặt màn hình Độ sáng màn hình Điều chỉnh độ sáng theo		các bước.
	Hiển thị thời gian	Bật và tắt hiển thị thời gian sau khi tắt thiết bị.
	Giờ	Thiết lập sự biểu diễn của thời gian.
	Điều chỉnh	Điều chỉnh độ ngang và dọc của màn hình. Điều chỉnh tối ưu hóa và việc căn giữa màn hình biểu diễn liên quan đến góc nhìn.
Giọng điệu	Âm thanh chính Bật và tắt âm thanh.	
	Âm lượng Điều chỉnh âm lượng theo từng bước.	

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

- 2. Thay đổi cài đặt cơ bản mong muốn.
- a Thiết bị ghi nhớ cài đặt của căn cứ tự động.
- 3. Để quay lại menu, nhấn .
- 4. Nhấn để thoát khỏi cài đặt cơ bản.

Mẹo: Nhấn để  tham khảo thông tin tóm tắt.

Cài đặt cơ bản

	Giai điệu khởi đầu	Bật và tắt âm thanh khi khởi động thiết bị.
	Tín hiệu âm thanh	Bật và tắt âm thanh.
Bối cảnh cho đồ uống có âm thanh	Nhiệt độ thẩm thấu	Đặt nhiệt độ thẩm thấu.
	Đặt hàng sữa	Đặt thứ tự sữa và cà phê.
	Cà phê sữa Tạm dừng	Đặt thời gian tạm dừng giữa sữa và quán cà phê.
Cài đặt thiết bị Tự động tắt nguồn		Thiết lập thời gian sau đó thiết bị tắt.
	Độ cứng của nước	Điều chỉnh độ cứng của nước.
	Độ sáng của ánh sáng	Điều chỉnh độ sáng của đèn theo từng bước.
	Bình đựng sữa ¹	Điều chỉnh hộp đựng sữa hoặc bình đựng sữa riêng. Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng bình đựng sữa tiêu chuẩn, thiết bị sẽ tự động phát hiện.
Cá nhân hóa	Thế loại khởi nghiệp	Điều chỉnh hiển thị menu sau khi bật, p.vd. "Classiques".
Cài đặt gốc	Cài đặt gốc	Khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị.
Chế độ hoạt động	Chế độ hoạt động tại mục đích trình diễn	Bật hoặc tắt "Chế độ biểu tình".
Thông tin thiết bị	Quầy gỗ con trai	Hiển thị số lượng đồ uống đã uống.
	Thông tin vệ sinh	Hiển thị thời gian cho đến khi thay bộ lọc tiếp theo tại nước hoặc bắt đầu chương trình bảo trì.
	Thông tin phiên bản	Hiển thị thông tin về thiết bị.
	Thông tin mạng	Hiển thị thông tin về mạng.
¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị		

15 Vệ sinh và bảo dưỡng

Để thiết bị của bạn hoạt động được lâu dài, hãy vệ sinh và bảo dưỡng cẩn thận.

15.1 Vệ sinh máy rửa chén

Sau đây bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các bộ phận có thể rửa được bằng máy rửa chén.

CHÚ Ý !

Một số thành phần không chịu được nhiệt độ cao và có thể bị hư hỏng trong quá trình vệ sinh máy rửa chén.
Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng máy rửa chén.

Chỉ vệ sinh những bộ phận phù hợp trong máy rửa chén.
Chỉ sử dụng program không làm nóng các thành phần trên 60°C.

Đã điều chỉnh: 	Không phù hợp: 
Khay hứng nước	Bể chứa nước
Nắp cống thoát nước-lấy	Nắp bình nước
Hộp đựng bã cà phê	Đơn vị pha chế
Thùng phục hồi	Nắp vòi phun đầu ra
Bình đựng sữa có nắp và căn cứ	Nắp đầy khoang bình lọc
Khu vực lưu trữ cho bồn chứa sữa	sự kiện
Nhà phân phối đồ uống	Ngăn kéo phụ kiện
Hệ thống sữa	Hộp đựng hạt cà phê
	Nắp bình đựng cà phê trong hạt

15.2 Sản phẩm vệ sinh


Chỉ sử dụng các sản phẩm từ vệ sinh đúng cách.

CHÚ Ý !

Sản phẩm vệ sinh không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị.
Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có tính tẩy rửa mạnh.
Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa chứa cồn hoặc rượu dễ bắt lửa.
Không sử dụng ống hút tampon miếng bọt biển kim loại hoặc cọ rửa.

Sản phẩm làm sạch và tẩy cặn không phù hợp có thể gây hại thiết bị.
Không sử dụng axit citric nguyên chất, giấm hoặc sản phẩm làm từ giấm để tẩy cặn.
Không sử dụng chất tẩy cặn có chứa axit photphoric.
Chỉ sử dụng viên ngâm sản phẩm tẩy cặn và làm sạch được phát triển đặc biệt cho thiết bị.
"Phụ kiện", Trang 112

Vệ sinh và bảo trì

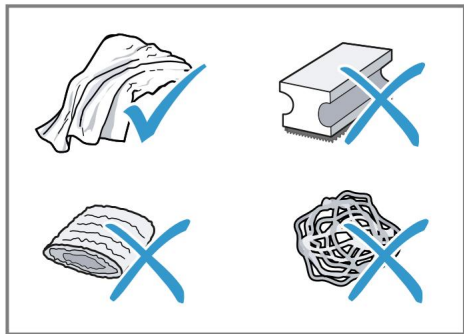

Mẹo ị Giặt

sạch miếng bọt biển mới để loại bỏ bất kỳ muối nào có thể bám vào. Muối có thể gây ra rỉ sét trên bề mặt thép không gỉ.

Luôn loại bỏ cặn vôi, cà phê, sữa, sản phẩm tẩy rửa và cặn sản phẩm tẩy cặn ngay lập tức để tránh hình thành sự ăn mòn.

15.3 Vệ sinh thiết bị



CẢNH BÁO Có nguy cơ bị

điện giật!

Sự xâm nhập của hơi ẩm có thể gây ra điện giật.

Không bao giờ nhúng thiết

bị hoặc dây nguồn vào nước. Đảm bảo không có chất lỏng

chảy qua kết nối của thiết bị.

Không

sử dụng máy phun rửa hơi nước hoặc máy phun rửa áp lực cao để vệ sinh thiết bị.



CẢNH BÁO Có nguy cơ bị

bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng. Không bao giờ chạm

vào các bộ phận nóng của thiết bị.

Để các bộ phận nóng của thiết bị

nguội sau khi sử dụng và trước khi chạm vào chúng.

1. Lau sạch vỏ máy, bề mặt bóng và bảng điều khiển bằng vải sợi nhỏ đi kèm.
2. Vệ sinh vòi sau khi pha chế đồ uống bằng vải mềm, ẩm.
3. Rửa sạch bình chứa nước bằng nước sạch và nước.
4. Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, ví dụ: bán tại. Trong những ngày nghỉ, hãy vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm các bộ phận có thể tháo rời như bộ phận pha chế hoặc bình chứa nước.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động rửa sạch khi bạn bật máy từ trạng thái lạnh hoặc khi bạn tắt máy sau khi pha cà phê. Thiết bị tự làm sạch.

15.4 Làm sạch khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê

Vệ sinh và đổ khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê hàng ngày để tránh tích tụ. Thực hiện theo hướng dẫn trong hình ở đầu sách hướng dẫn này.

Hình - 15.5 Vệ sinh bình đựng sữa



Vì lý do vệ sinh, hãy vệ sinh bình đựng sữa thường xuyên. Bạn có thể vệ sinh bình đựng sữa trong

máy rửa chén. Thực hiện theo hướng dẫn của hình nằm ở phần đầu của thông báo này.

Hình 19

15.6 Chương trình bảo trì

Sử dụng chương trình bảo trì để lắp hoặc tháo bộ lọc nước hoặc vệ sinh thiết bị của bạn thật sạch sẽ. Thiết bị của bạn cho bạn biết khi nào một chương trình bảo trì nên được thực hiện, p. bán tại. vệ sinh.

CHÚ Ý !

Việc vệ sinh hoặc tẩy cặn không đúng cách hoặc chậm trễ có thể làm hỏng thiết bị.

Thực hiện việc tách ngay sau khi hướng dẫn xuất hiện.

Đặt viên thuốc làm sạch chỉ trong ngăn của đơn vị thẩm thấu.

Không bao giờ đặt máy tính bảng trên tẩy cặn hoặc các sản phẩm khác trong ngăn đơn vị sự thẩm thấu.

Nhận xét
Màn hình hiển thị vị trí thực hiện thao tác.
sự kiện.

Nếu thiết bị bị khóa, nó sẽ không chỉ có thể tái sử dụng sau khi đã thực hiện quá trình tẩy cặn.

Mẹo: Ngoài chương trình Tự động rửa sạch, tháo rời và vệ sinh bộ phận pha chế thường xuyên.

Sử dụng các chương trình BẢO TRÌ

1. Nhấn "Dịch vụ & Bảo trì".
2. Nhấn vào biểu tượng của chương trình mong muốn.
 - a Màn hình hướng dẫn người dùng qua chương trình.

Tổng quan về các chương trình bảo trì

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các chương trình bảo trì.

Lưu ý: Màn hình bắt đầu hiển thị thời gian pha chế đồ uống còn lại cho đến khi chương trình chạy và thời lượng.

	Bộ lọc INTENZA	Cài đặt, gỡ bỏ hoặc thay thế bộ lọc nước.
	Vệ sinh hệ thống của sữa	Tự động xả hệ thống của sữa.
	tính toán sạch	Kết hợp vệ sinh và tẩy cặn. Loại bỏ cặn cà phê và cặn vôi khỏi đường ống.
	Vệ sinh	Loại bỏ cặn cà phê khỏi ống.

Vệ sinh và bảo trì

	Tẩy cặn	Loại bỏ cặn cao răng khỏi ống.
	Vệ sinh thiết bị của sự thâm thấu	Màn hình hiển thị từng bước một vệ sinh tối ưu bộ phận lọc.
	Vệ sinh hệ thống của đồ uống	Màn hình hiển thị từng bước một vệ sinh thủ công tối ưu cho bộ phân phối đồ uống và hệ thống sửa.
	Bảo vệ chống lại gel	Xả hết nước trong đường ống để bảo vệ thiết bị trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.
	Rửa đặc biệt	Nếu chương trình bảo trì bị gián đoạn, ví dụ: bán tại. bằng cách cắt hiện tại, thiết bị sẽ tự động rửa sạch. Chỉ khi đó thiết bị mới sẵn sàng hoạt động trở lại.

Khuyến bảo

Khi bạn khởi chạy chương trình

"Descalate" hoặc "calc'nClean", hãy đợi đã một thùng chứa có kích thước có sẵn dung tích tối thiểu 0,5 lít.

Nếu bạn sử dụng bộ lọc nước,

Thời gian trước khi thực hiện chương trình bảo trì sẽ được kéo dài.

Bạn có thể kết hợp "Descalate" và "Clean" với chương trình bảo trì "calc'nClean".

16 Xử lý sự cố

Bạn có thể tự sửa những lỗi nhỏ trên thiết bị của mình. Đọc thông tin khắc phục sự cố trước khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được những chi phí không cần thiết.



CẢNH BÁO Có nguy cơ bị

điện giật!

Việc sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm. Chỉ có nhân viên

có trình độ phù hợp mới được tiến hành sửa chữa

thiết bị.

Chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

Nếu dây nguồn hoặc dây kết nối của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc dây kết nối chuyên dụng có sẵn từ nhà sản xuất hoặc dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi.

Lỗi Home	Nguyên nhân và cách khắc
Connect không hoạt động bình thường.	phục Có nhiều nguyên nhân khác nhau. Truy cập www.home-connect.com .
Thiết bị này chỉ cung cấp nước chứ không cung cấp cà phê.	Thiết bị không phát hiện hộp đựng hạt cà phê đã hết. Đổ hạt cà phê vào. Bình đựng cà phê của máy pha bị tắc. Vệ sinh bộ phận pha chế. Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay. Nhẹ nhàng gõ nhẹ vào bình chứa cà phê hạt. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng ngũ cốc có dầu. Làm sạch hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng một miếng vải ẩm. Bộ phận pha chế không được lắp đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được đặt đúng vị trí và khóa chặt chưa. 2. Đẩy cần gạt màu đỏ nằm ở phía trên sang bên trái. 3. Lắp lại nắp khoang bình lọc quan hệ.

fr Chi phí

Lỗi	Nguyên nhân và cách khắc
Thiết bị không tạo được bọt sữa.	phục Hệ thống sữa bị bẩn. Làm sạch hệ thống sữa trong máy rửa chén. Ống dẫn sữa không ngập vào sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa có ngập trong sữa không. Thiết bị này có kích thước rất lớn. Tẩy cặn cho thiết bị.
Hệ thống tiết sữa không hút được sữa.	Hệ thống sữa không được lắp ráp đúng cách. Lắp ráp hệ thống sữa đúng cách. Ống dẫn sữa không ngập vào sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa có ngập trong sữa không.
Bọt sữa quá lạnh.	Sữa quá lạnh. Sử dụng sữa ấm.
Thiết bị không cung cấp nước nóng.	Máy rót đồ uống bị bẩn. Vệ sinh bình đựng đồ uống trong máy rửa chén.
Thiết bị này không cung cấp bất kỳ đồ uống nào.	Bộ lọc nước chứa không khí. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước, mở hướng lên trên, cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra nữa. 2. Thay bộ lọc. Đặt thẳng bộ lọc nước và ấn chặt- để đẩy nó vào chỗ kết nối với bể chứa. Cặn chất tẩy cặn làm tắc bình chứa nước. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước.
Có những giọt nước ở dưới đáy thiết bị.	Khay hứng nước đã được tháo ra quá sớm. Đợi vài giây sau khi pha đồ uống cuối cùng trước khi tháo khay hứng nước.
Không thể tháo rời bộ phận pha chế.	Không thể mở khóa, bộ phận pha chế bị chặn. Tắt thiết bị rồi bật lại sau 3 phút.
Nhà máy không hoạt động.	Thiết bị quá nóng. 1. Rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện. 2. Chờ 1 giờ để thiết bị nguội.

Lỗi Máy	Nguyên nhân và cách khắc
xay không xay được hạt cà phê mặc dù hộc chứa hạt cà phê đã đầy.	phục Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay. Nhẹ nhàng gõ nhẹ vào bình chứa cà phê hạt. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng ngũ cốc có dầu. Làm sạch hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng một miếng vải ẩm.
Chất lượng bột cà phê hoặc sữa rất khác nhau.	Thiết bị đã được thu nhỏ. Tẩy cặn cho thiết bị.
Chất lượng bột sữa thay đổi.	Chất lượng của bột sữa phụ thuộc vào bản chất của thức uống thực vật hoặc sữa được sử dụng. Tối ưu hóa kết quả bằng cách chọn sữa hoặc đồ uống rau.
Cà phê không được rót ra hoặc chỉ nhỏ giọt.	Độ nghiền được thiết lập quá mịn. Cài đặt mức xay thô hơn.
Chưa đạt đến số lượng đã đặt.	Thiết bị này có kích thước rất lớn. Tẩy cặn cho thiết bị. Bộ lọc nước chứa không khí. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước, mở hướng lên trên, cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra nữa. 2. Thay bộ lọc. Thiết bị bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Tẩy cặn và vệ sinh thiết bị.
Cà phê không có "kem" chút nào.	Giống cà phê này không phải là loại tốt nhất. Sử dụng cà phê có hàm lượng Robusta cao hơn. Sử dụng hạt cà phê rang đậm hơn. Hạt cà phê không được rang tươi. Sử dụng hạt cà phê tươi. Mức độ xay không phù hợp với hạt cà phê. Cài đặt mức độ nghiền mịn hơn.
Cà phê có quá nhiều axit. Mức	độ nghiền được thiết lập quá thô. Cài đặt mức độ nghiền mịn hơn. Giống cà phê này không phải là loại tốt nhất.

fr Chi phí

Lỗi: Cà	Nguyên nhân và cách khắc phục
phê có quá nhiều axit.	Sử dụng cà phê có hàm lượng Robusta cao hơn. Sử dụng hạt cà phê rang đậm hơn.
Cà phê quá đắng. Độ nghiền được thiết lập quá mịn.	Cài đặt mức xay thô hơn.
	Giống cà phê này không phải là loại tốt nhất. Thay đổi loại cà phê.
Cà phê có vị cháy.	Độ nghiền được thiết lập quá mịn. Cài đặt mức xay thô hơn.
	Giống cà phê này không phải là loại tốt nhất. Thay đổi loại cà phê.
	Nhiệt độ cà phê cài đặt quá cao. Giảm nhiệt độ của cà phê.
Bã cà phê không được nén chặt và quá ẩm.	Mức độ nghiền được thiết lập không tối ưu. Cài đặt mức xay thô hơn hoặc cao hơn
	KẾT THÚC.
	Hạt cà phê có quá nhiều dầu. Sử dụng nhiều loại hạt cà phê khác nhau.
Thông báo "Vui lòng lắp đặt bộ phận pha chế." xuất hiện.	Bộ phận pha chế không được lắp đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế có hoạt động bình thường không đúng vị trí và được khóa an toàn. 2. Đẩy cần gạt màu đỏ nằm ở phía trên sang bên trái. 3. Lắp lại nắp khoang bình lọc.
Thông báo "Vui lòng đổ đầy nước vào bình". được hiển thị khi bình nước đầy.	Bình chứa nước không được lắp đặt đúng cách. Đặt bình chứa nước đúng cách. Bể chứa nước có ga. Đổ đầy nước máy sạch vào bình chứa nước. Phao trong bể nước bị kẹt. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. Bộ lọc nước mới không được rửa sạch theo đúng hướng dẫn. 1. Rửa sạch bộ lọc nước theo hướng dẫn. 2. Bật bộ lọc nước.

Lỗi	Nguyên nhân và cách khắc
Thông báo "Vui lòng đổ đầy nước vào bình chứa." được hiển thị khi bình nước đầy.	phục Bộ lọc nước có chứa không khí. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước, mở hướng lên trên, cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra nữa. 2. Thay bộ lọc.
	Bộ lọc nước quá cũ. Lắp bộ lọc nước mới. Cặn vôi trong bể chứa nước đang làm tắc hệ thống. 1. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. 2. Bắt đầu chương trình tẩy cặn.
Thông báo "E61: Vui lòng vệ sinh bộ phận pha chế." xuất hiện.	Bộ phận pha chế bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Cơ chế sản xuất bia bị kẹt. Vệ sinh bộ phận pha chế.
Thông báo Điện áp không chính xác sẽ được hiển thị.	Các vấn đề liên quan đến nguồn điện. Chỉ sử dụng thiết bị ở mức điện áp 220 - 240 V.
Thông báo Khởi động lại thiết bị sẽ được hiển thị.	Thiết bị có lỗi. 1. Bật công tắc nguồn chính và đợi 60 giây. ○ 2. Xoay công tắc chính sang .
Thông báo calc'nClean xuất hiện rất thường xuyên.	Nước khử khoáng vẫn chứa một lượng nhỏ cặn vôi. 1. Lắp bộ lọc nước mới. 2. Điều chỉnh độ cứng của nước cho phù hợp. Sử dụng sản phẩm tẩy cặn không đúng cách hoặc quá ít sản phẩm. Để tẩy cặn, chỉ sử dụng giấy thấm kích thước phù hợp. Chương trình bảo trì chưa hoàn tất đầy đủ. Bắt đầu chương trình bảo dưỡng "Xả đặc biệt-cial". "Chương trình bảo trì", Trang 125

fr Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17 Vận chuyển, lưu trữ và loại bỏ

17.1 Bật bảo vệ

chống lại băng giá

Bảo vệ thiết bị khỏi bị đóng băng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

CHÚ Ý !

Chất lỏng còn sót lại có thể làm hỏng thiết bị trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Trước khi vận chuyển hoặc lưu trữ, làm rỗng mạch.

1. Chạy chương trình "Bảo vệ" chống băng giá". "Tổng quan về các chương trình bảo trì", Trang 125
2. Ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng điện.

17.2 Xử lý thiết bị đã qua sử dụng

Sự phá hủy với sự tôn trọng môi trường cho phép phục hồi nguyên liệu thô quý giá.

1. Rút phích cắm dây điện nguồn điện chính.
2. Cắt dây nguồn ngành.
3. Vứt bỏ thiết bị một cách tôn trọng của môi trường.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin trên các mạch xử lý hiện tại từ đại lý của bạn chuyên ngành hoặc hành chính của thành phố/khu tự quản của bạn.



Thiết bị này được đánh dấu theo Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU liên quan đến các thiết bị điện và điện tử

đã qua sử dụng (rác thải điện và thiết bị điện tử -

WEEE).

Chỉ thị này xác định

khuôn khổ cho sự phục hồi và sự phục hồi của

thiết bị đã qua sử dụng áp dụng ở các nước tại EC.

18 Dịch vụ sau bán hàng

Phụ tùng liên quan đến hoạt động của thiết bị và tuân thủ theo các quy định thiết kế sinh thái tương ứng có sẵn từ dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi trong thời gian ít nhất là 7

năm kể từ khi đưa ra thị trường của thiết bị trong khu vực kinh tế châu Âu.

Lưu ý: Là một phần của điều kiện bảo hành, biện pháp khắc phục dịch vụ sau bán hàng miễn phí.

Để biết thêm thông tin về thời lượng và các điều kiện bảo hành trong quốc gia của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi dịch vụ sau bán hàng, đến đại lý của bạn hoặc tham khảo trang web của chúng tôi.

Khi bạn liên hệ với dịch vụ dịch vụ sau bán hàng, bạn cần số sản phẩm (E-Nr.), số

số sản xuất (FD) và số số sê-ri (Z-Nr.) của thiết bị của bạn. Bạn sẽ tìm thấy dữ liệu của

liên hệ dịch vụ sau bán hàng tại danh sách đính kèm hoặc trên trang web của chúng tôi.

18.1 Số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số sản xuất

loạt (Z-Số)

Số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số sê-ri (Z-Nr.) được ghi trên

biên tên của thiết bị.
Để nhanh chóng tìm thấy dữ liệu thiết bị và số của bạn
số điện thoại dịch vụ khách hàng, xin
đừng ngần ngại sao chép chúng
nơi khác.

19 Dữ liệu kỹ thuật

Căng thẳng	220- 240V ~
Tính thường xuyên	50/60Hz
Điện áp/công suất đã kết nối	1500W
Áp suất tĩnh tối đa của máy bơm	20 thanh
Công suất tối đa từ bể nước	2,2 lít
(không có bộ lọc)	
Công suất tối đa từ thùng đựng cà phê trong hạt	400g
Chiều dài dây nguồn điện	170cm
Chiều cao thiết bị	45,5 cm
Chiều rộng thiết bị	59,4 cm
Độ sâu của thiết bị	37,7 cm
cuộn dây	
Trọng lượng rỗng	20,6kg
Loại máy nghiền	Gốm sứ

Sản phẩm này có chứa các nguồn
ánh sáng có hiệu suất năng lượng loại D và F.
Các nguồn sáng có sẵn như

phụ tùng thay thế và phải
chỉ được thay thế bằng nhân sự có
trình độ.

19.1 Thông tin liên quan đến
phần mềm miễn phí và
mã nguồn mở

Sản phẩm này có chứa các thành phần
phần mềm được cấp phép bởi chủ sở hữu bản
quyền như

dưới dạng phần mềm miễn phí hoặc mã nguồn mở.
Thông tin giấy phép

được lưu trữ trên thiết bị gia dụng.

Truy cập thông tin

liên quan đến giấy phép tương ứng

cũng có thể thực hiện thông qua ứng dụng

Trang chủ Kết nối: « Hồ sơ -> Đề cập

pháp lý -> Thông tin về
license".1 Bạn có thể tải xuống
thông tin giấy phép

trên trang web của thương hiệu.

(Nghiên cứu mẫu thiết bị của bạn

và các tài liệu khác trên trang web

Trang web sản phẩm.) Bạn cũng có thể yêu cầu
thông tin tương ứng tại: ossre-quest@bshg.com

hoặc BSH Hausgeräte

Công ty TNHH Carl-Wery-Str. 34, 81739
Mu-nich, Allemagne.

Mã nguồn sẽ được cung cấp cho bạn khi bạn
yêu cầu.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến
ossrequest@bshg.com hoặc BSH Haus-geräte
GmbH Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Munich.

Chủ đề: "OSSREQUEST"

Các chi phí liên quan đến việc xử lý của bạn
yêu cầu sẽ được tính phí cho bạn. Cái này

ưu đãi có hiệu lực trong ba năm

kể từ ngày mua, hoặc

ít hơn cho giai đoạn trong-

¹ Tùy thuộc vào thiết bị thiết bị

Tuyên bố về sự phù hợp

mà chúng tôi cung cấp hỗ trợ và
phụ tùng thay thế cho thiết bị.

20 Tuyên bố về sự phù hợp

BSH Hausgeräte GmbH tuyên bố bởi
hiện tại thiết bị được trang bị
Chức năng Home Connect tuân thủ
với các yêu cầu cơ bản và
các điều khoản khác được điều chỉnh từ
theo chỉ thị 2014/53/EU.

Bạn sẽ tìm thấy một tuyên bố của
tuần thủ RED chi tiết trên Internet
tại siemens-home.bsh-group.com trên
trang thiết bị của bạn trong các tài liệu bổ
sung.



Băng tần 2,4 GHz (2400-
2483,5 MHz): tối đa 100 mW
Băng tần 5 GHz (5150-5350 MHz +
5470-5725 MHz): tối đa 200 mW

	BE BG CZ DK DE EE FR HR IT CY LI LV MT NL AT PL PT	Ánh sáng	ANH TA	LÀ
	RO SE NO CH TR IS Vương quốc Anh (Bắc Ireland)	Trung cấp	LỮ HỦ	
		VÀ	SK FI	

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.

AL ME RS 5 GHz WLAN (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà	Ánh sáng	LÀM
--	-------------------------	-----

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.



Mục lục 1 An

toàn.....	137 1.1	8 Hoạt động trong Essentials.....	147 8.1 Bật
Thông tin chung	137 1.2 Mục đích sử	hoặc tắt thiết bị .	147 8.2 Pha chế đồ
dụng thiết		uống.....	147 8.3 doubleShot và
bị	137	tripleShot.....	148 8.4 Pha chế đồ uống cà phê
1.3 Hạn chế đối với người dùng		với	
137 1.4 Lắp đặt an toàn		sữa.....	
137 1.5 Sử dụng an toàn	148	8.5 Pha chế hai cốc cùng	
2 Phòng ngừa thiệt hại vật chất ..	142	lúc.....	
3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm		9 Cơ chế nghiền.....	
		149 9.1 Điều chỉnh độ mịn nghiền.	149
vòng.....		10 Khu vực kho chứa sữa ..	149 10.1 Khu vực kho
4 Cài đặt và kết nối.....	142 4.1 Phạm	chứa sữa 142 3.1 Xử lý bao bì ..	142 3.2 Tiết kiệm năng lượng..
vi cung cấp	142 4.2 Cài đặt và kết	sử dụng	
nối thiết bị		149 10.2 Sử dụng hộp đựng sữa của	
đóng	143	riêng bạn!	149
4.3 Kết nối thiết bị điện		11 Khóa trẻ em	150
mười.....	143	11.1 Bật khóa trẻ em	150 11.2 Tắt khóa trẻ
5 Làm quen với thiết bị của bạn.....	143 5.1	em	150
Thiết bị.....	143 5.2	12 Mục ưa thích.....	150
Bảng điều khiển.....	144	12.1 Mục ưa thích từ mục ưa thích của tôi-	
6 Phụ kiện.....	145	tạo ngay bây giờ.....	150
7 Trước khi sử dụng lần đầu	145 7.1 Chuẩn	12.2 Yêu thích từ Cổ điển hoặc	
bị và vệ sinh thiết		Tạo coffeeWorld	150 12.3 Thay đổi
bị	145 7.2	mục yêu thích.....	150 12.4 Xóa mục
Xác định độ cứng của nước	145	yêu thích.....	150 12.5 Sắp xếp mục
7.3 Bộ lọc nước1		yêu thích	150
146 7.4 Sử dụng lần		13 Home Connect	151 13.1
đầu		Thiết lập ứng dụng Home	
146 7.5 Thông tin chung	147	Connect.....	151 13.2
		Thiết lập Home Connect.....	151

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

13.3 Cài đặt Home Connect...	152
13.4 Bảo vệ dữ liệu cá nhân.....	152
14 Thiết lập cơ bản	
14.1 Thay đổi thiết lập cơ bản.....	153
14.2 Tổng quan về thiết lập cơ bản	153
15 Vệ sinh và bảo dưỡng.....	155
15.1 An toàn khi sử dụng máy rửa chén	155
15.2 Chất tẩy rửa	156
15.3 Vệ sinh thiết bị.....	156
15.4 Vệ sinh khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê.....	157
15.5 Vệ sinh hộp đựng sữa.....	157
15.6 Chương trình bảo dưỡng	157
16 Xử lý sự cố	159
17 Vận chuyển, lưu trữ và thải bỏ.....	
17.1 Kích hoạt bảo vệ chống đóng băng	164
17.2 Thải bỏ thiết bị cũ của bạn	164
18 Phòng dịch vụ.....	
18.1 Số sản phẩm (E-No.), số sản xuất (FD) và số sê-ri (Z-No.)	164
19 Dữ liệu kỹ thuật.....	165
19.1 Thông tin về phần mềm miễn phí re và phần mềm nguồn mở ...	165
20 Tuyên bố về sự phù hợp.....	165



1 An toàn

Vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau.

1.1 Hướng dẫn chung

Đọc kỹ hướng dẫn này.

Giữ lại hướng dẫn sử dụng và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc cho những chủ sở hữu tiếp theo.

Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

1.2 Mục đích sử dụng thiết bị

Chỉ sử dụng thiết bị:

để pha chế đồ uống nóng.

- ị dùng trong gia đình và ở những khu vực kín trong nhà-môi trường xã hội.
- ị ở độ cao tối đa 2000 m so với mực nước biển.

1.3 Hạn chế người dùng

Thiết bị này có thể được vận hành bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên bởi những người có hạn chế về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức, với điều kiện là họ được giám sát hoặc được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu được những mối nguy hiểm liên quan.

Trẻ em không được phép chơi đùa với thiết bị này.

Không được thực hiện vệ sinh và bảo trì người dùng bởi trẻ em trừ khi chúng từ 8 tuổi trở lên và được giám sát đứng.

Đảm bảo trẻ em dưới 8 tuổi không thể với tới thiết bị hoặc cáp kết nối.

1.4 Cài đặt an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Việc lắp đặt không có chuyên môn rất nguy hiểm.

Chỉ kết nối và vận hành thiết bị theo đúng thông tin trên nhãn sản phẩm.

n1 An toàn

Luôn sử dụng dây nguồn đi kèm với thiết bị mới.
sử dụng.

Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện xoay chiều thông qua ổ cắm được lắp đặt đúng cách và có tiếp điểm nối đất.

Hệ thống tiếp địa của hệ thống điện trong nhà phải được lắp đặt theo đúng quy định về điện.

Thiết bị bị hỏng hoặc dây điện bị hỏng đều nguy hiểm.

Không bao giờ sử dụng thiết bị bị hỏng.

Không bao giờ sử dụng thiết bị có bề mặt nứt hoặc vỡ.
sử dụng.

Không bao giờ kéo dây nguồn để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

Luôn cầm dây nguồn

Sự lôi kéo.

Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.
rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường hoặc tắt cầu chì trong tủ đo.

Liên hệ với bộ phận dịch vụ. Trang 164

Việc sửa chữa không có tay nghề rất nguy hiểm.

Chỉ những nhân viên được đào tạo mới được phép sửa chữa.
chạy thiết bị.

Chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

Khi cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của

Nếu thiết bị này bị hỏng, nó phải được thay thế

bằng cáp kết nối nguồn điện chuyên dụng hoặc cáp kết nối thiết bị chuyên dụng có sẵn từ nhà sản xuất hoặc dịch vụ khách hàng.

1.5 Sử dụng an toàn

 CẢNH BÁO – Có nguy cơ ngạt thở!

Trẻ em có thể kéo vật liệu đóng gói qua đầu và bị mắc kẹt trong đó và chết ngạt.

Đặt vật liệu đóng gói xa tầm tay trẻ em.

Không để trẻ em chơi đùa với vật liệu đóng gói.

Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải những bộ phận nhỏ và bị nghẹn. Để xa tầm tay trẻ em những bộ phận nhỏ. Không cho trẻ em chơi với các bộ phận nhỏ.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm thâm nhập có thể gây ra điện giật. Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước. Không để chất lỏng tiếp xúc với phích cắm của thiết bị.

tràn ra.

Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng kín. Không bao giờ để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm quá cao. Không sử dụng máy phun rửa bằng hơi nước hoặc máy phun rửa áp lực cao để vệ sinh thiết bị.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ cháy nổ!

Thiết bị trở nên nóng. Thông

gió đầy đủ cho thiết bị. Không bao giờ vận

hành thiết bị khi cửa tủ đóng.

Sử dụng dây nguồn dài và bộ chuyển đổi không được ủy quyền là rất nguy hiểm.

Không sử dụng dây nối

dài hoặc nhiều ổ cắm. Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi và dây nguồn được nhà sản xuất chấp thuận

để sử dụng.

Nếu dây nguồn quá ngắn và không có dây nguồn dài hơn, hãy liên hệ với chuyên gia điện để điều chỉnh lắp đặt tại nhà.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng. Không bao

giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị. Sau khi sử

dụng, hãy để các bộ phận nóng của thiết bị nguội bớt trước khi chạm vào chúng.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha thường rất nóng. Để đồ uống

nguội nếu cần.

n1 An toàn

Tiếp xúc da với chất lỏng và hơi thoát ra để tránh.

Nếu thiết bị được khởi động từ xa thông qua ứng dụng Home Connect mà không có sự giám sát trực tiếp, điều này có thể gây bỏng cho người thứ ba. có hậu quả.

Không được để tay dưới vòi rót cà phê khi rót đồ uống vòng lặp.

Giữ mọi người, đặc biệt là trẻ em, tránh xa thiết bị đêm.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây thương tích!

Sử dụng thiết bị không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho người dùng.

Chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích. để tránh thương tích.

Nguy cơ bị kẹp ngón tay khi đóng cửa thiết bị.

Cẩn thận với ngón tay của bạn khi đóng cửa thiết bị. Cơ chế nghiền quay.

Không bao giờ đưa tay vào máy xay.



CẢNH BÁO – Nguy hiểm: Tử tính!



Lưu ý! tử tính



Thận trọng đối với những người đang sử dụng máy tạo

nhịp tim Thiết bị này có chứa nam châm vĩnh cửu. Những điều này có thể ảnh hưởng đến các thiết bị cấy ghép điện tử, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim hoặc máy bơm insulin.

Những người có thiết bị cấy ghép điện tử nên giữ khoảng cách ít nhất 10 cm từ thiết bị và cửa thiết bị để giữ lại.

Giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm từ bình chứa nước, bình đựng sữa, bình đựng bã cà phê, nắp vòi rót đồ uống, đầu ra đồ uống, giá đỡ hệ thống sữa, nắp của khu vực chuẩn bị và đơn vị pha chế.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây hại cho sức khỏe!

Sự nhiễm bẩn trong thiết bị có thể gây hại cho sức khỏe. Hướng dẫn vệ sinh thiết bị

trong

hãy lưu ý.

n1 ngăn chặn

2 Thiệt hại vật chất ngăn chặn

Lưu ý!

Nguy cơ hư hỏng thiết bị. Sử dụng không đúng cách có thể làm hỏng thiết bị.

Chỉ sử dụng thiết bị trong khu vực không có sương giá. Nếu thiết bị được sử dụng ở nhiệt độ được vận chuyển dưới 0 °C hoặc sau khi bảo quản, hãy để thiết bị đạt đến nhiệt độ phòng trong 3 giờ trước khi sử dụng. Sau khi kết nối, hãy đợi khoảng 5 giây mỗi lần.

Lắp đặt không đúng cách có thể dẫn đến hư hỏng vật liệu. Tuân thủ hướng dẫn lắp đặt thiết bị ở trên hoặc bên dưới.

Khi lắp đặt phía trên lò sưởi ngăn kéo có chiều cao hốc là 590 mm vào tài khoản.

Đồ nội thất không được cố định chắc chắn có thể bị đổ. Đồ nội thất với một thông thường, trong Gắn giá đỡ có bán sẵn trên thị trường vào tường.

3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm

3.1 Xử lý bao bì

Vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng.

Các thành phần riêng lẻ trên loại cổng thoát nước riêng biệt.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn làm theo các hướng dẫn này, thiết bị của bạn sẽ sử dụng ít điện năng hơn.

Đặt khoảng thời gian tắt tự động ở giá trị nhỏ nhất.

a Nếu thiết bị không được sử dụng, đã sử dụng, nó sẽ được tắt sớm hơn. "Cài đặt cơ bản", Trang 153

Không nên dừng uống rượu quá sớm.

a Lượng nước được đun nóng hoặc sữa được sử dụng một cách tối ưu.

Tẩy cặn thiết bị thường xuyên. Cặn vôi làm tăng mức tiêu thụ năng lượng.

4 Thiết lập và kết nối

4.1 Phạm vi giao hàng

Sau khi mở hộp, hãy kiểm tra tất cả các bộ phận xem có bị hư hỏng do vận chuyển không và sự hoàn thiện của việc giao hàng.

Lưu ý: Tùy thuộc vào loại thiết bị, các phụ kiện khác nhau sẽ được bao gồm. Các phụ kiện liên quan được đánh dấu bằng

một khung sọc.

Hình 

Một máy pha cà phê espresso hoàn toàn tự động

B Hộp chứa nước Melk

C Hướng dẫn lắp ráp

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

Máy lọc nước

E Que thử độ cứng của nước

F Hướng dẫn sử dụng

G Vải sợi nhỏ

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

4.2 Lắp đặt thiết bị và kết nối

Hướng dẫn cài đặt mô tả nhiều mẫu mã khác nhau về phạm vi giao hàng và lắp đặt.

Lưu ý: Lấy thông tin về An toàn Trang 137 và Tránh thiết hại về vật chất Trang 142 trong tâm trí.

Vứt bỏ thiết bị theo đúng quy định Cài đặt đúng hướng dẫn lắp ráp được cung cấp trong hộp và kết nối.

4.3 Kết nối thiết bị điện

1. Kết nối phích cắm của cáp kết nối với thiết bị.
2. Cắm phích cắm điện của dây kết nối thiết bị vào ổ cắm điện ở gần cắm thiết bị vào.
3. Kiểm tra xem phích cắm điện có chặt không.

5 Làm quen với thiết bị của bạn với

5.1 Thiết bị

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các bộ phận của thiết bị.

Lưu ý: Màu sắc và độ chi tiết có thể khác nhau tùy theo loại thiết bị.

Nhìn từ bên ngoài

Hình 2

1 Phần thả có thể tháo rời

2 Chiếu sáng

3 Bảng điều khiển

4 Vòi, có thể điều chỉnh chiều cao

Đèn chiếu sáng cốc

6 Máy móc

7 Nhà phân phối đồ uống

8 Nắp ổ cắm

Góc nhìn bên trong

Hình 3

9 Khay đựng

10 Biển tên

11 Bình chứa nước có nắp

12 Công tắc nguồn

13 Ngăn kéo đựng phụ kiện

14 Hộp đựng đậu có nắp

15 Chiếu sáng nội thất ¹

16 Cài đặt độ mịn khi nghiền

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

en Làm quen với thiết bị của bạn

17	Che phủ khu vực nấu ăn
18	Đơn vị pha chế
19	Hồ chứa Melk
20	Hệ thống sữa
21	Khu vực xử lý hộp đựng sữa, có thể tháo rời
22	Hộp đựng bã cà phê
23	Bát bị rò rỉ
24	Nắp khay hứng nước

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

5.2 Bảng điều khiển

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển để kiểm soát tất cả thiết lập các chức năng của thiết bị và nhận thông tin về tình trạng sử dụng.

	Bật hoặc tắt thiết bị.
Mười yêu thích	Đồ uống được lưu trữ với cài đặt cá nhân chọn.
Trang 150	
Xe cổ điển	Lựa chọn đồ uống tiêu chuẩn đúng vậy.
cà phê- Thế giới	Chọn đồ uống cơ bản kết hợp với Home Connect có thể đang được mở rộng.
Chăm sóc & BẢO TRÌ	Chương trình gọi dịch vụ.
	Mở cài đặt hoặc để rời đi.

Thông tin

	Bộ phận dịch vụ
--	-----------------

	Thiết bị được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không được kết nối với máy chủ.
	Chức năng danh sách phát trong Ứng dụng Home Connect là được kích hoạt.
	Nguồn gốc
	Kiểm soát bình đựng sữa- ren.
	Nhân đầu.
	Đổ đầy nước.

Cơ sở đồ uống

	Chức may mắn
	Số lượng
	Chia sẻ sữa
	Nhiệt độ
	Hương thơm

Bộ

	Quay lại menu.
	Thêm vào mục yêu thích.
	Xóa mục yêu thích.
	Thông tin về chế độ hoạt động tương ứng để kêu gọi hành động.
	Lấy hai cốc.

Quay số nhanh

	Kích hoạt khóa trẻ em hoặc hủy kích hoạt.
	Bật hoặc tắt Wi-Fi.

6 Phụ kiện

Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng. Những điều này được thiết kế riêng cho từng thiết bị.

Phụ kiện	Buôn bán	Dịch vụ khách hàng
Viên làm sạch	TZ80001A	00312097
	TZ80001B	00312098
Viên tẩy cặn	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Bộ lọc nước	TZ70003	17004340
Bộ lọc nước gồm 3 lõi lọc	TZ70033A	17005980
Vải sợi nhỏ	-	00312289
Bộ chăm sóc	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Melkreservoir, thủy tinh	-	12043068
Giới hạn cho góc mở 92° -		10020041
Dây nguồn kéo dài Châu Âu, 5 m	-	12022522

7 Trước khi sử dụng lần đầu

Chuẩn bị thiết bị để sử dụng.

7.1 Chuẩn bị thiết bị và lau dọn

Vệ sinh thiết bị và các bộ phận của thiết bị. Thực hiện theo hướng dẫn minh họa ở đầu sách hướng dẫn này.

Lưu ý!

Những hạt cà phê không phù hợp có thể làm tắc nghẽn cơ chế nghiền.

Chỉ sử dụng hạt cà phê espresso rang nguyên chất hoặc hỗn hợp hạt cà phê cho máy hoàn toàn tự động.
Không sử dụng hạt cà phê đã tráng men.

Không sử dụng hạt cà phê đã được caramen hóa.
Không sử dụng hạt cà phê với phụ gia có đường đã được điều trị.

Không đổ cả phê xay vào bình chứa.

Hình 4 - 23

Lưu ý: Đổ đầy nước sạch, lạnh vào bình chứa nước hàng ngày mà không cần axit cacbonic.

Mẹo: Để duy trì chất lượng tốt nhất, hãy bảo quản hạt cà phê ở nơi mát mẻ.
và đóng lại.
Bạn có thể lưu trữ hạt cà phê trong hộp đựng hạt trong vài ngày mà không làm mất đi hương thơm.

7.2 Xác định độ cứng của nước

Việc thiết lập độ cứng của nước một cách chính xác là rất quan trọng để thiết bị báo cáo kịp thời khi cần thiết.
đã được tẩy cặn. Bạn có thể xác định độ cứng của nước bằng cách sử dụng que thử kèm theo hoặc yêu cầu từ công ty cấp nước.
1. Nhúng nhanh que thử vào nước sạch làm phép rửa tối bằng nước.
2. Để que thử chảy hết nước.

n1 sử dụng

3. Đọc độ cứng của nước trên que thử sau 1 phút.

Bảng hiển thị sự phân bố của các mức độ độ cứng của nước:

Đúng ngày	Tiếng Đức thể trong °dH	Độ cứng tổng độ trong mmol/ -
	1-7	< 1,3
1	8-14	1,3-2,5
2 3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹ Cài đặt tại nhà máy

Lưu ý: Nếu hệ thống làm mềm nước được lắp đặt trong nhà, bạn có thể chọn "Hệ thống làm mềm" cài đặt.

Mẹo

Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào. "Cài đặt cơ bản", Trang 153

Khi độ cứng của nước cao hơn sau đó là 21 °dH (3,8 mmol/l), bạn có thể đổ đầy nước đã lọc trước vào bình chứa nước để loại bỏ cặn vôi trong để giảm lượng nước trong bể chứa.

7.3 Máy lọc nước1

Với bộ lọc nước bạn giảm cặn vôi và giảm chất gây ô nhiễm trong nước.

Lắp đặt bộ lọc nước

Lưu ý!

Thiết bị có thể bị hư hỏng do canxi hóa.

Thay thế bộ lọc nước kịp thời.
Thay bộ lọc nước chậm nhất sau 2 tháng.

Các thông báo trên màn hình hiển thị trong hãy lưu ý.

1. Ấn tượng về "Chăm sóc & Bảo trì"- ảnh ấy.
2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thay thế bộ lọc nước hoặc để xóa

Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị này mà không cần bộ lọc nước.

1. Ấn tượng về "Chăm sóc & Bảo trì"- ảnh ấy.
2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA".
3. Nhấp vào "Thay thế" hoặc "Xóa" nhấn và làm theo hướng dẫn trên theo dõi màn hình.

Mẹo

Cũng thay bộ lọc nước

lý do vệ sinh.

Với bộ lọc nước, bạn sẽ ít phải cạo cặn thiết bị hơn.

Khi sử dụng bộ lọc nước,

bạn nhận được đồ uống cà phê với nhiều hơn nếm.

ị Rửa sạch bộ lọc nước đã lắp đặt trước khi sử dụng bằng một cốc nước nóng để lấy nước ra khi bạn thiết bị ví dụ trong một đã lâu rồi không sử dụng kỳ nghỉ của mình.

Bộ lọc nước có sẵn trong

thương mại hoặc thông qua dịch vụ

khách hàng. "Phụ kiện", Trang 145

7.4 Lần đầu tiên sử dụng ne-

đàn ông

Sau khi kết nối với nguồn điện, hãy thiết lập các thông số để sử dụng ban đầu. Lần sử dụng đầu tiên sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn khi bạn bật nó lên lần đầu tiên.

1. Mở cửa máy.

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

2. Bật công tắc nguồn điện về .

Hình 24

3. Đóng cửa máy.

4. Bật thiết bị 
và đợi cho đến khi thiết bị được rửa sạch.

5. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình gen

a Với hướng dẫn trên màn hình thực hiện chương trình.

Mẹo: Nhấn để biết thông tin tóm tắt để kêu gọi.

Bình luận

i Nếu bạn muốn cài đặt Home Connect ngay bây

giờ, hãy làm theo hướng dẫn trong de Ứng dụng Home Connect.

"Home Connect installieren",

Trang 151

Khi "Chế độ trình diễn" đang hoạt động là chỉ có chức năng hiển thị tin nhắn. Bạn không thể mua đồ uống hoặc chạy chương trình.

7.5 Hướng dẫn chung

Vui lòng làm theo hướng dẫn để sử dụng thiết bị một cách tối ưu.

Bình luận

Thiết bị được thiết lập mặc định tại nhà máy

để sử dụng tối ưu.

Với mỗi lần pha chế đồ uống, quạt tích hợp bật và tắt lại khoảng 5-7 phút sau khi pha chế đồ uống.

Nhà máy được thiết lập tại nhà máy để hoạt động tối ưu. Khi cà phê chỉ nhỏ giọt ra quá mỏng hoặc quá ít crema, bạn có thể điều chỉnh mức độ xay để điều chỉnh.

"Cài đặt độ mịn nghiền",

Trang 149

Khi bạn không vận hành thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ thiết bị tự động tắt. Bạn có thể thay đổi thời lượng trong cài đặt cơ bản.

Đồ uống đầu tiên vẫn chưa có hương thơm trọn vẹn khi:

- Bạn đang sử dụng thiết bị lần đầu tiên đã sử dụng.
- Bạn có chương trình dịch vụ đã tiến hành.
- Bạn không sử dụng thiết bị trong thời gian dài đã sử dụng.

Không được uống đồ uống đó.

8 Hoạt động trong bản chất

cà vạt

8.1 Bật hoặc tắt thiết bị

Bình luận

Không được bật công tắc nguồn trong khi máy đang hoạt động.

Đầu tiên hãy tắt thiết bị bằng , trước khi tắt công tắc nguồn. Chỉ khi đó thiết bị mới có thể tự động rửa sạch.

Nhấn . 

Sau khi bật, màn hình sẽ hiển thị logo.

Thiết bị đang rửa tự động khi bật và tắt. Khi tắt

hấp thiết bị để làm sạch đổ vào khay hứng nước. Khi

thiết bị vẫn còn ẩm khi được bật hoặc khi chưa uống gì trước đó nó sẽ bị tắt, nó sẽ không rửa sạch thiết bị.

8.2 Tên người uống rượu

Sau đây bạn sẽ học cách bạn có thể pha chế đồ uống theo ý thích của mình.

n1 Hoạt động



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha thường rất nóng.

Đề đồ uống nguội nếu cần.

Tiếp xúc da với tác nhân bên ngoài

tránh tiếp xúc với chất lỏng và hơi.

Bình luận

Trong một số cài đặt

cà phê được pha chế qua nhiều bước.

Chờ cho đến khi quá trình chuẩn bị hoàn tất đã hoàn thành.

Nếu bạn muốn uống một ly sữa, bạn phải luôn

gọi một ly sữa

đổ đầy bình chứa bằng ống sữa

và kết nối một ống hút.

ị Bình đựng sữa được thiết kế đặc biệt cho

đã phát triển thiết bị này. Cách sử dụng hộp đựng sữa chỉ dành cho

bảo quản sữa trong tủ lạnh để sử dụng trong gia đình.

Nếu hệ thống sữa chưa được vệ sinh, có thể

sử dụng nước nóng

nước một lượng nhỏ sữa

để đi cùng.

8.3 doubleShot và tripleShot

Thiết bị của bạn nghiền hai hoặc ba lần cà phê.

Để có được hương vị thơm ngon và dễ chịu cho dạ dày, thiết bị sẽ xay và chế biến lại hạt cà phê.

Càng mất nhiều thời gian để pha cà phê,

càng nhiều chất đắng và mùi khó chịu được

giải phóng. Chất đắng

và ảnh hưởng đến mùi hương không mong muốn

hương vị và sự thân thiện với dạ dày của cà phê.

Lưu ý: Các chức năng "doubleShot"

và "tripleShot" phụ thuộc vào

sức mạnh và kích thước đã chọn của

đã uống.

8.4 Cà phê sữa

để lấy

Ví dụ, trải nghiệm cách pha một ly latte pha chế macchiato.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Hệ thống sữa trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào hệ thống sữa nóng
anh ấy.

Để hệ thống sữa nóng nguội trước khi chạm vào.

Yêu cầu

Đã lắp bình chứa sữa.

Hệ thống sữa được kết nối với máy rót đồ uống.

Bình chứa sữa đã được đổ đầy đủ sữa.

1. Đặt một chiếc ly dưới vòi.

2. Nhấn "CỔ điển".

3. Chọn biểu tượng đồ uống dành cho latte macchiato và nhấn vào đó.

4. Cài đặt thông số đồ uống.

- Nhấn  để điều chỉnh cường độ thay đổi.

- Nhấn  để thay đổi lượng cho mỗi cốc.

- Nhấn  để bắt đầu cung cấp sữa để thay đổi một phần.

5. Nhấn "Bắt đầu" và đợi cho đến khi quá trình đã hoàn tất.

- Nhấn "Dừng" để dừng hoàn toàn quá trình pha chế đồ uống.

- Nhấn "Bỏ qua" để chỉ xem bước rút tiền hiện tại.
cần chỉ.

Bình luận

Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong khoảng 30 giây,

Nếu bạn thay đổi cài đặt, thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt.

Thiết bị lưu các thiết lập

tự động.

Mẹo

Bạn có thể vệ sinh cốc trước khi lấy
cũng làm nóng trước bằng nước nóng
dần ồng.

Thay vì sữa bạn cũng có thể
sử dụng đồ uống có nguồn gốc thực
vật như sữa đậu nành.
Chất lượng của bột sữa là
tùy thuộc vào loại được sử dụng
sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc từ thực vật.

8.5 Uống hai cốc cùng một lúc

dần ồng

Tùy thuộc vào đồ uống của bạn, bạn có thể 2
pha từng cốc một.

Lưu ý: Khi chức năng "double-Shot" hoặc
"tripleShot" được kích hoạt,
không thể pha hai cốc cùng một lúc
để cắt cánh.

1. Trên biểu tượng cho mong muốn
nhấn uống.
2. Nhấn . 

a Màn hình hiển thị cài đặt 
TRÊN.

3. Đặt hai cốc ở bên trái và bên phải
dưới vòi.
4. Nhấn "Bắt đầu".

Thức uống này được pha chế theo 2 bước.
Đậu được nghiền qua 2 bước xay.

- a Đồ uống đã được pha chế và đang chạy
sau đó cho vào cốc.
5. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất
hoàn thành.

9 Mài

Thiết bị của bạn có máy xay có thể điều
chỉnh, cho phép bạn điều chỉnh mức độ xay của
bạn có thể điều chỉnh từng hạt cà phê.

9.1 Điều chỉnh độ mịn nghiền

Điều chỉnh mức độ nghiền bằng thanh trượt
giữa mức rất mịn và rất thô. 

Hình 25

Cài đặt mức độ nghiền
chỉ cần thay đổi một chút.
Cài đặt mức độ nghiền là
chỉ đáng chú ý từ giây thứ hai
chức cốc nhỏ.

Mẹo: Khi cà phê chỉ
Nếu thấy bột chảy nhỏ giọt, hãy chỉnh chế
độ xay thô hơn.
Khi cà phê quá loãng và quá
Nếu có ít kem, hãy điều chỉnh mức xay
mịn hơn.

10 Khu xử lý hộp đựng sữa

Thiết bị của bạn sẽ nhận biết nếu có hộp đựng
sữa ở khu vực rót sữa.

10.1 Sử dụng phần xử lý hộp đựng sữa

1. Hộp đựng sữa hoặc hộp đựng sữa
kết nối và trên khu vực bán hàng
địa điểm.
2. Bắt đầu chuẩn bị.

Lưu ý: Nếu có thông báo "Đưa hộp đựng sữa
vào". xuất hiện, có
không thể chuẩn bị được.

10.2 Bình đựng sữa riêng sử dụng1

Với một số dòng thiết bị nhất định bạn có thể
sử dụng bình đựng sữa của riêng bạn.
1. Chuẩn bị bình đựng sữa của riêng bạn.

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

n1 Khóa trẻ em

2. Tự đổ đầy bình đựng sữa của bạn.
"Tổng quan về cài đặt cơ bản", Trang 153
Thiết bị nhận biết

Lượng sữa trong hộp đựng sữa hoặc hộp sữa dựa trên trọng lượng của sữa. Nếu có quá ít sữa trong hộp đựng sữa, một thông báo sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng hộp đựng sữa tiêu chuẩn hoặc hộp sữa, thiết bị sẽ tự động nhận dạng.

11 Khóa trẻ em

Để bảo vệ trẻ em khỏi bị bỏng, bạn có thể chặn thiết bị lại.

11.1 Kích hoạt khóa trẻ em

Yêu cầu: Thiết bị phải được bật.

1. Nhấn .
2. Nhấn a .

Khóa trẻ em được kích hoạt.

11.2 Vô hiệu hóa khóa trẻ em

1. Nhấn . Nhấn  giữ trong 4 giây- 2 .

a Khóa trẻ em đã bị vô hiệu hóa.

12 mục ưa thích

Lưu từng loại đồ uống vào mục yêu thích để pha chế nhanh hơn.

Mục ưa thích chứa đồ uống có cài đặt riêng.

Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Để giảm cài đặt, hãy nhấn hoặc bắt đầu nấu. 

12.1 Tạo mục ưa thích từ Menu ưa thích

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Nhấn .
3. Chọn một thức uống.
4. Cài đặt thông số đồ uống.
5. Nhấn "Áp dụng".
6. Nhập tên.
7. Nhấn "Lưu".

12.2 Tạo mục yêu thích từ Classic hoặc coffeeWorld

1. Một thức uống từ "Cổ điển" hoặc "cà phê-
Chọn "feeWorld".
2. Cài đặt thông số đồ uống.
3. Nhấn .
4. Nhập tên.
5. Nhấn "Lưu".

12.3 Thay đổi mục yêu thích

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Chọn mục Yêu thích.
3. Thực hiện những thay đổi.
4. Nhấn .
5. Nhấn "Áp dụng".

12.4 Xóa mục yêu thích

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Chọn mục Yêu thích.
3. Nhấn .
4. Nhấn "Xóa".

12.5 Sắp xếp mục yêu thích

Bạn có thể thay đổi thứ tự mục yêu thích.

1. Nhấn "Yêu thích".
2. Chọn mục Yêu thích. a Mục yêu thích
sẽ được đánh dấu và bạn có thể di chuyển nó bằng ngón tay.

a Thiết bị sẽ tự động lưu chuỗi mới.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo và thay đổi mục yêu thích thông qua ứng dụng Home Connect. xóa hoặc sắp xếp.

13 Kết nối nhà

Thiết bị này có thể kết nối mạng. Kết nối thiết bị của bạn với một thiết bị đầu cuối di động để thực hiện các chức năng có thể được vận hành thông qua ứng dụng Home Connect, các cài đặt cơ bản có thể được điều chỉnh để theo dõi tình trạng sử dụng hiện tại.

Các dịch vụ Home Connect không phải là có sẵn ở mọi quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ Home Connect tại quốc gia của bạn. Thông tin về điều này

có thể tìm thấy tại: www.home-connect.com. Để sử dụng Home Connect, trước tiên bạn phải thiết lập kết nối với mạng gia đình WLAN (Wi-Fi) và có thể được cấu hình bằng ứng dụng Home Connect.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn qua toàn bộ quá trình đăng ký. Theo hướng dẫn trong Home Connect ứng dụng để thực hiện cài đặt.

Mẹo: Cũng hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

Bình luận

i Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn trong sách hướng dẫn này và đảm bảo rằng những điều này cũng

quan sát khi sử dụng thiết bị được vận hành thông qua ứng dụng Home Connect. "An toàn", Trang 137 Các điều khiển trên thiết bị luôn luôn được ưu tiên. Trong lần này kiểm soát được thông qua Không sử dụng được ứng dụng Home Connect.

13.1 Thiết lập ứng dụng Home Connect

1. Cài đặt ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động.



2

2. Khởi động ứng dụng Home Connect và quyền truy cập cho Home Connect cài đặt.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn qua toàn bộ quá trình đăng ký.

13.2 Thiết lập Home Connect

Yêu cầu

Ứng dụng Home Connect có trên thiết bị đầu cuối di động đã được cài đặt.

Thiết bị đã được đặt của sự sắp xếp nhận được mạng gia đình (wifi).

¹ Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store và logo Apple App Store là thương hiệu của Apple Google Play và logo Google Play là thương hiệu của Google LLC.

n1 Trang chủ Kết nối

1. Mở ứng dụng Home Connect và quét mã QR sau.



2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

13.3 Cài đặt Home Connect

Tùy chỉnh Home Connect theo nhu cầu của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy cài đặt Home Connect trong cài đặt cơ bản của bạn thiết bị. Các thiết lập hiển thị trên màn hình phụ thuộc vào việc Home Connect có được cài đặt hay không và thiết bị được kết nối với mạng gia đình.

Tổng quan về cài đặt Home Connect

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về cài đặt Home Connect và cài đặt mạng.

Lựa chọn cài đặt cơ bản		Sự miêu tả
Trang chủ Kết nối	Bắt đầu	Thêm thiết bị di động.
Trợ lý	Mất kết nối	Ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng.
Wi-Fi	Tại Ngoài	Tắt mô-đun không dây tại vắng mặt lâu ngày hoặc để lấy lại năng lượng để dành. Lưu ý: Trong mạng lưới ràng buộc chế độ chờ thiết bị của bạn có tối đa. 2 tuần cần thiết.
Khởi động từ xa	Ngoài	Bật và tắt từ xa thiết bị. Lưu ý: Với Home Connect ứng dụng chỉ có thể vô hiệu hóa.
Cập nhật phần mềm -		Lưu ý: Thiết lập này chỉ có sẵn khi cập nhật phần mềm.

Lưu ý: Nếu "Wi-Fi" và bắt đầu trên
được bật và hiển thị trên màn hình.



Khi thiết bị của bạn là đầu tiên
lần được kết nối với một
mạng gia đình trên internet
được kết nối, nó cung cấp những thông tin sau

13.4 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Vui lòng đọc hướng dẫn về bảo vệ dữ liệu cá nhân
trong tám.

các loại dữ liệu theo
Máy chủ Home Connect (đầu tiên
sự đăng ký):
i Nhận dạng duy nhất của thiết bị (bao gồm
các khóa thiết bị và địa chỉ MAC của
được xây dựng sẵn
Mô-đun giao tiếp Wi-Fi).
i Chứng chỉ bảo mật Wi-Fi
mô-đun truyền thông (cho an ninh công
nghệ thông tin của
kết nối).
Phiên bản phần mềm và phần cứng hiện tại của
thiết bị gia dụng của bạn.
i Trạng thái của bất kỳ trước đó
khởi phục cài đặt gốc.

Lần đăng ký đầu tiên sẽ chuẩn bị cho việc sử
dụng các chức năng của Home Connect. Đăng ký
này
chỉ nên được thực hiện trên
khoảng khắc bạn lần đầu tiên nghe nói đến
chức năng Home Connect
muốn sử dụng.
Lưu ý: Xin lưu ý rằng các chức năng
Home Connect chỉ khả dụng
có thể sử dụng kết hợp với ứng dụng Home
Connect. Thông tin-

thông tin về bảo vệ dữ liệu
có thể được gọi trong ứng dụng Home Connect.

14 Thiết lập cơ bản

Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập cơ bản của bạn
Cài đặt thiết bị theo ý muốn của bạn và gọi
thêm các chức năng.

14.1 Thay đổi cài đặt cơ bản

- 1. Nhấn .
a Màn hình hiển thị danh sách
cài đặt cơ bản được hiển thị.
 - 2. Thay đổi cài đặt cơ bản mong muốn
gen
a Thiết bị sẽ tự động lưu cài đặt cơ bản.
 - 3. Nhấn để  trở về menu
để đi.
 - 4. Nhấn để vào  cài đặt cơ bản
để rời đi.
- Mẹo: Nhấn để  thông tin tóm tắt
để kêu gọi.

14.2 Tổng quan về các thiết lập cơ bản

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các thiết lập cơ bản.

Ngôn ngữ		Cài đặt ngôn ngữ.
Trang chủ Kết nối	Lều hỗ trợ Home Connect	"Thiết lập Home Connect", Trang 151
Thời gian		Cài đặt thời gian hiện tại hoặc hiển thị tự động thông qua Home Connect.
Dữ liệu		Đặt ngày hiện tại hoặc tự động thông qua Home Connect trúng bày.
Cài đặt hiển thị	Độ sáng màn hình	Điều chỉnh cường độ ánh sáng theo từng bước.
¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị		

en Cài đặt cơ bản

	Hiển thị thời gian	Cho phép hiển thị thời gian sau khi tắt thiết bị và tắt đi.
	Thời gian	Cài đặt hiển thị thời gian.
	Điều chỉnh	Thiết lập chế độ điều chỉnh theo chiều ngang và chiều dọc của màn hình. Tối ưu hóa và tập trung từ chế độ xem hiển thị trên điều chỉnh góc nhìn.
Âm thanh	Tín hiệu chính	Tắt tiếng và bật tiếng.
	Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng theo từng mức.
	Bắt đầu giai điệu	Âm thanh khi bắt đầu tắt và bật thiết bị.
	Tín hiệu âm thanh	Tắt tiếng và bật tiếng.
Cơ sở đồ uống	Nhiệt độ nấu ăn	Đặt nhiệt độ nấu.
	Trình tự vắt sữa	Thứ tự sữa và cà phê cài đặt.
	Latte macchiato nghỉ ngơi	Nghỉ ngơi giữa sữa và cà phê cài đặt.
Cài đặt thiết bị	Tự động tắt nguồn Một	Khoảng thời gian sau đó thiết bị đã tắt, đã thiết lập.
	Độ cứng của nước	Thiết lập độ cứng của nước.
	Độ sáng của ánh sáng	Độ sáng của ánh sáng thiết lập theo từng bước.
	Bình chứa sữa1	Chuẩn bị hộp đựng sữa hoặc bình đựng sữa riêng. Lưu ý: Nếu bạn sử dụng hộp đựng sữa tiêu chuẩn, thiết bị sẽ tự động nhận dạng điều này.
Cá nhân hóa	Bắt đầu danh mục	Cài đặt hiển thị menu sau khi bật, ví dụ: "Cổ điển".
Cài đặt gốc	Cài đặt gốc	Thiết bị ở chế độ cài đặt gốc khôi phục.

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

Chế độ kinh doanh	Chế độ hoạt động cho mục đích trình diễn	Bật hoặc tắt "Chế độ demo".
Thông tin thiết bị	Quầy đồ uống	Số lượng đồ uống đã tiêu thụ để hiển thị.
	Thông tin vệ sinh	Thời gian cho đến khi thay thế bộ lọc nước tiếp theo hoặc hiển thị sự bắt đầu của một chương trình dịch vụ.
	Thông tin phiên bản	Hiển thị thông tin thiết bị.
	Thông tin mạng	Hiển thị thông tin mạng.
¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị		

15 Vệ sinh và bảo dưỡng

Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị cẩn thận để đảm bảo thiết bị sử dụng được lâu dài. tiếp tục hoạt động tốt.

15.1 An toàn khi sử dụng máy rửa chén

Sau đây bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các bộ phận có thể rửa bằng máy rửa chén.

Lưu ý!

Một số bộ phận nhạy cảm với nhiệt độ và có thể bị hỏng khi rửa bằng máy rửa chén.

Chỉ vệ sinh các bộ phận an toàn với máy rửa chén bằng máy rửa chén.

Chỉ sử dụng các chương trình các thành phần không vượt quá 60°C để sưởi ấm.

Hướng dẫn vận hành của máy rửa chén.

Thích hợp: 
Bát bị rò rỉ
Nắp khay hứng nước nhỏ giọt
; Hộp đựng bã cà phê
; Khay đựng đồ
; Bình đựng sữa có nắp và nắp đáy dân tộc
Khu vực xử lý hộp đựng sữa
Nhà phân phối đồ uống
Hệ thống sữa

Không phù hợp: 
; Bể chứa nước
; Nắp bình chứa nước
Đơn vị pha chế
; Nắp ổ cắm
; Che phủ khu vực nấu ăn
; Ngăn kéo phụ kiện
Hộp chứa nước Bonen
Nắp hộp đựng đậu

n1 Vệ sinh và bảo trì

15.2 Chất tẩy rửa

Chỉ sử dụng chất tẩy rửa phù hợp.

Lưu ý!

Chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị.

Không sử dụng chất tẩy rửa sắc nhọn hoặc có tính mài mòn.

Không sử dụng chất tẩy rửa chứa cồn hoặc rượu mạnh.

Không sử dụng miếng cọ rửa mạnh hoặc

miếng bọt biển rửa chén.

Chất tẩy rửa không phù hợp và

chất tẩy cặn có thể làm hỏng thiết bị.


Không sử dụng axit citric nguyên chất, giấm hoặc bất kỳ chất tẩy cặn nào khác. sử dụng giấm.

Không có chất tẩy cặn có chứa phosphate sử dụng axit phoric.

Chỉ sử dụng viên tẩy cặn

và viên thuốc làm sạch đặc biệt đã được phát triển cho thiết bị.

"Phụ kiện", Trang 145

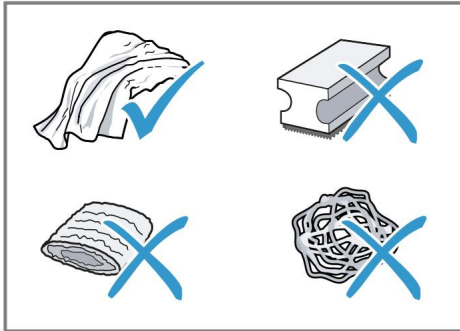

Mẹo

i Giặt sạch miếng bọt biển mới để loại bỏ bất kỳ muối nào có trong đó.

Những muối này có thể là một tạo ra lớp gỉ trên bề mặt thép không gỉ.

i Loại bỏ cặn vôi, cà phê, sữa, dung dịch tẩy rửa và khử cặn càng sớm càng tốt để ngăn ngừa sự hình thành ăn mòn.

15.3 Vệ sinh thiết bị

⚠ CẢNH BÁO

Nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm thâm nhập có thể gây ra một cú sốc gây ra.

Không bao giờ chạm vào thiết bị hoặc dây nguồn nhúng vào nước.

Trên kết nối phích cắm của

Thiết bị không được để chất lỏng tràn ra ngoài.

Không sử dụng máy phun rửa bằng hơi nước hoặc máy phun rửa áp lực cao để vệ sinh thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận thiết bị là rất nóng.

Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị chạm vào.

Sau khi sử dụng, tháo thiết bị nóng ra cho phép các bộ phận nguội trước khi bạn chạm vào nó.

1. Vỏ máy, bề mặt sáng bóng và bảng điều khiển lau sạch bằng vải sợi nhỏ đi kèm.
2. Lau sạch lỗ thoát nước sau khi rót đồ uống bằng vải mềm, ẩm. vải.
3. Rửa sạch bình chứa nước bằng nước sạch, nước ngọt.
4. Khi thiết bị, ví dụ, hình ảnh trong kỳ nghỉ, dài hơn Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, toàn bộ thiết bị, bao gồm các bộ phận có thể tháo rời như bộ phận pha chế hoặc bình chứa nước, phải được vệ sinh sạch sẽ.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động rửa sạch nếu bạn đặt nó vào nước lạnh.
tình trạng được kích hoạt hoặc sau khi thực hiện tất cả phê. Bằng cách này, hệ thống sẽ tự làm sạch.

15.4 Khay hứng nước và bể cà phê servoir phục hồi

Làm trống và vệ sinh khay hứng nước và đồ bã cà phê vào hộp đựng hàng ngày để tránh cặn bã. Thực hiện theo các hướng dẫn minh họa ở phần đầu hướng dẫn này.

Hình 26

15.5 Vệ sinh bình chứa sữa

Vì lý do vệ sinh, hãy vệ sinh bình đựng sữa thường xuyên. Bạn có thể rửa sạch hộp đựng sữa trong máy rửa chén. Thực hiện theo hướng dẫn minh họa ở đầu sách hướng dẫn này.

Hình 19

15.6 Chương trình dịch vụ

Sử dụng các chương trình dịch vụ khi lắp đặt bộ lọc nước hoặc tháo bỏ hoặc vệ sinh thiết bị kỹ lưỡng muốn dọn dẹp. Thiết bị của bạn sẽ thông báo cho bạn khi bạn cần chạy chương trình bảo dưỡng để thực hiện, ví dụ lau dọn.

Tổng quan về Chương trình dịch vụ

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các chương trình dịch vụ.

Lưu ý: Màn hình chính hiển thị số lượng đồ uống còn lại cần pha chế đến việc thực hiện chương trình và thời gian thực hiện.

Lưu ý!

Việc vệ sinh và tẩy cặn không đúng cách hoặc không kịp thời có thể làm hỏng thiết bị.

Thực hiện tẩy cặn ngay lập tức theo hướng dẫn.
Chỉ đổ viên vệ sinh vào bình pha của bộ phận pha chế.
Không cho viên tẩy cặn hoặc các chất khác vào nồi pha chế của đơn vị sản xuất bia.

Bình luận

Màn hình hiển thị quá trình đã tiến triển đến đâu.

Nếu thiết bị bị chặn, điều này chỉ có thể được thực hiện lại sau khi tẩy cặn được phục vụ.

Mẹo: Tháo và vệ sinh thêm trên máy tự động rửa sạch bộ phận pha chế thường xuyên.

Sử dụng chương trình dịch vụ

1. Ấn tượng về "Chăm sóc & Bảo trì"- ảnh ấy.
2. Trên biểu tượng cho mong muốn chương trình in.
a Trên màn hình bạn sẽ thấy những thông tin cần thiết hướng dẫn.



Bộ lọc INTENZA

Lắp đặt, thay thế hoặc tháo bộ lọc nước.



Vệ sinh hệ thống sữa Tự động rửa sạch hệ thống sữa.

n1 Vệ sinh và bảo trì

	tính toán sạch	Kết hợp vệ sinh và tẩy cặn. Ống vòi và bã cà phê loại bỏ.
	Vệ sinh	Loại bỏ cặn cà phê bám trên đường ống.
	Tẩy cặn	Loại bỏ cặn vòi khỏi đường ống.
	Vệ sinh bộ phận pha chế	Các bước được hiển thị trên màn hình để làm sạch tối ưu đơn vị pha chế được hiển thị.
	Hệ thống vệ sinh đồ uống	Màn hình hiển thị từng bước tối ưu, vệ sinh thủ công máy pha chế đồ uống và hệ thống sữa được hiển thị.
	Bảo vệ chống băng giá	Đường ống rỗng để bảo vệ thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ. đàn ống.
	Xả đặc biệt	Nếu một chương trình dịch vụ bị gián đoạn, ví dụ: do mất điện, thiết bị được rửa sạch tự động. Sau đó thiết bị trở lại sẵn sàng sử dụng.

Mẹo

Khi bạn bắt đầu chương trình "Descale" hoặc
"calc'nClean", hãy thiết lập
một lon có dung tích ít nhất 0,5 lít đã
sẵn sàng.

Khi sử dụng bộ lọc nước,
khoảng thời gian cho đến khi
yêu cầu thực hiện chương trình dịch vụ lâu
hơn.

ị Bạn có thể chọn "Tẩy cặn" và "Vệ sinh"
đã thực hiện nó kết hợp với
chương trình dịch vụ
"calc'nClean".

16 Xử lý sự cố

Bạn có thể tự sửa những lỗi nhỏ của thiết bị. Trước khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, vui lòng tham khảo thông tin khắc phục sự cố. Bằng cách này, bạn tránh được những chi phí không cần thiết.



CẢNH BÁO Có nguy cơ bị

điện giật!

Việc sửa chữa không có tay nghề rất nguy hiểm.

Chỉ những nhân viên được đào tạo mới được phép sửa chữa thiết bị.
để thực hiện.

Chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị. Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị chuyên dụng có sẵn từ nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng.

Tính năng	Nguyên nhân và cách khắc phục Có một số
lưu trữ Home Connect không hoạt động chính xác.	nguyên nhân có thể xảy ra. Truy cập www.home-connect.com .
Máy chỉ pha nước, không pha cà phê.	Thiết bị không nhận dạng được hộp đựng hạt rỗng. Thêm hạt cà phê. Trục cà phê trên máy pha bị tắc. Vệ sinh bộ phận pha chế. Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay. Gõ nhẹ vào hộp đựng đậu. Sử dụng loại cà phê khác. Không sử dụng đậu có dầu. Lau sạch hộp đựng đậu rỗng bằng khăn ẩm. vải.
Thiết bị không tạo được bọt sữa.	Bộ phận pha chế không được lắp đặt đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được lắp đúng cách và khóa chặt chưa. 2. Trượt cần gạt màu đỏ ở trên cùng sang bên trái. 3. Đậy nắp ngăn nấu. Hệ thống sữa bị nhiễm bẩn. Làm sạch hệ thống sữa trong máy rửa chén. Ống dẫn sữa không dẫn được sữa đến. Sử dụng nhiều sữa hơn.

n1 Xử lý sự cố

Lỗi Thiết	Nguyên nhân và cách khắc phục	Kiểm tra
bị không tạo bọt sữa.	xem ống dẫn sữa có nằm trong bình sữa không tìm thấy.	
	Thiết bị này bị canxi hóa nặng. Tẩy cặn cho thiết bị.	
Hệ thống sữa không hút được sữa.	Hệ thống sữa không được lắp ráp đúng cách. hệ thống sữa đúng cách.	Lắp ráp
	Ống dẫn sữa không dẫn được sữa đến. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa có nằm trong bình sữa không tìm thấy.	
Bọt sữa quá lạnh.	Sữa quá lạnh. Sử dụng sữa ấm.	
Thiết bị không cung cấp nước nóng.	Máy rót đồ uống bị nhiễm bẩn. bình đựng đồ uống trong máy rửa chén.	Vệ sinh
Thiết bị không cấp nước.	Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần mở hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra. 2. Sau đó lắp bộ lọc. Nhấn chặt bộ lọc nước và thả vào phần gần bình chứa đóng cửa. Chất tẩy cặn còn sót lại làm tắc bình chứa nước. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước.	
Có nước rò rỉ ở đáy bên trong của thiết bị.	Khay hứng nước bị tháo ra quá sớm. Không tháo khay hứng nước cho đến vài giây sau khi uống xong ngụm cuối cùng.	
Không thể tháo rời bộ phận pha chế.	Không thể mở khóa, bộ phận pha chế bị kẹt. sau 3 phút. TRONG.	Tắt thiết bị và bật lại
Quá trình nghiền không bắt đầu.	Thiết bị quá nóng. 1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. 2. Đợi 1 giờ để thiết bị nguội.	

Sự cố Cơ	Nguyên nhân và cách khắc phục
chế nghiền không nghiền đậu mặc dù thùng đựng đậu đã đầy.	Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay. Gõ nhẹ vào hộp đựng đậu. Sử dụng loại cà phê khác. Không sử dụng đậu có dầu. Lau sạch hộp đựng đậu trống bằng khăn ẩm vải.
Chất lượng bột cà phê hoặc sữa thay đổi đáng kể.	Thiết bị bị vôi hóa. Tẩy cặn cho thiết bị.
Chất lượng bột sữa khác nhau.	Chất lượng bột sữa phụ thuộc vào loại sử dụng sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc từ thực vật. Tối ưu hóa kết quả thông qua việc lựa chọn loại sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật.
Cà phê không phải là hoặc chỉ được phân phối từng giọt một. Đặt nội dung không đạt được.	Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. Cài đặt mức độ nghiền ở mức thô hơn. Thiết bị này bị canxi hóa nặng. Tẩy cặn cho thiết bị. Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước với phần mỡ hướng lên trên trong nước cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra nữa. 2. Sau đó lắp bộ lọc. Thiết bị bị nhiễm bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Tẩy cặn và vệ sinh thiết bị.
Cà phê không có lớp crema.	Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê có tỷ lệ Ro- cao hơn đậu dừa. Sử dụng loại đậu rang sẫm màu hơn. Hạt cà phê không còn tươi nữa. Sử dụng hạt cà phê nguyên chất. Kích thước xay không phù hợp với hạt cà phê. Điều chỉnh độ nghiền mịn hơn.
Cà phê có tính axit quá cao.	Mức độ nghiền được đặt quá thô. Điều chỉnh độ nghiền mịn hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê có tỷ lệ Ro- cao hơn đậu dừa.

n1 Xử lý sự cố

Lỗi Cà	Nguyên nhân và cách khắc phục	Sử dụng
phê có quá nhiều axit.	loại đậu rang sẫm màu hơn.	
Cà phê quá đắng. Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn.	Điều chỉnh mức độ nghiền thô hơn.	
	Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê khác.	
Cà phê có vị chấy.	Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. Cài đặt mức độ nghiền ở mức thô hơn.	
	Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê khác.	
	Nhiệt độ cà phê được đặt quá cao. Giảm nhiệt độ cà phê.	
Bã cà phê không được nén chặt và quá ướt.	Mức độ nghiền không được thiết lập ở mức tối ưu. Điều chỉnh mức độ nghiền thô hoặc mịn hơn.	
	Hạt cà phê có dầu. Sử dụng loại hạt cà phê khác.	
Hiển thị thông báo "Đặt nhóm pha chế". xuất hiện.	Bộ phận pha chế không được lắp đặt đúng cách. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được lắp đúng cách và khóa chặt chưa. 2. Trượt cần gạt màu đỏ ở trên cùng sang bên trái. 3. Đẩy nắp ngăn nấu.	
Hiển thị thông báo "Đổ đầy nước vào bình". xuất hiện mặc dù bình nước đã đầy.	Bể chứa nước được lắp đặt không đúng cách. Lắp đặt bình chứa nước đúng cách. Có nước có ga trong bình nước. Đổ đầy nước máy sạch vào bình chứa nước. Phao trong bể nước bị kẹt. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. Bộ lọc nước mới chưa được rửa sạch theo hướng dẫn. 1. Rửa sạch bộ lọc nước theo hướng dẫn. 2. Đưa bộ lọc nước vào sử dụng. Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần mở hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra. 2. Sau đó lắp bộ lọc.	
	Bộ lọc nước đã cũ.	

Lỗi Hiển	Nguyên nhân và cách khắc phục
thị thông báo "Đổ đầy nước vào bình chứa". xuất hiện mặc dù đầy đủ bồn chứa nước.	Lắp bộ lọc nước mới. Cặn vôi trong bể chứa nước khiến hệ thống bị tắc nghẽn. 1. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. 2. Bắt đầu chương trình tẩy cặn.
Hiện thị "E61: thiết bị pha chế sạch sẽ." xuất hiện.	Bộ phận pha chế bị nhiễm bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Cơ chế của máy pha cà phê di chuyển cứng nhắc. Vệ sinh bộ phận pha chế.
Hiện thị thông báo Điện áp không chính xác.	Vấn đề về nguồn điện vẫn tiếp diễn. Chỉ sử dụng thiết bị ở mức điện áp 220 - 240 V.
Hiện thị thông báo Khởi động lại thiết bị xuất hiện.	Thiết bị bị trục trặc. 1. Bật công tắc nguồn và đợi trong 60 giây. 2. Xoay công tắc nguồn sang . I
Hiện thị kết hợp calc'nClean xuất hiện rất thường xuyên.	Nước mềm vẫn chứa một lượng nhỏ vôi. 1. Lắp bộ lọc nước mới. 2. Cài đặt độ cứng của nước một cách chính xác. Sử dụng chất tẩy cặn không đúng hoặc không đủ. Chỉ sử dụng các tab phù hợp để tẩy cặn anhydrit. Chương trình dịch vụ chưa được thực hiện đầy đủ. Khởi động chương trình dịch vụ "Xả bồn cầu đặc biệt". "Chương trình dịch vụ", Trang 157

n1 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17.1 Bảo vệ chống băng giá đang hoạt động-ren

Bảo vệ thiết bị khỏi tác động của các yếu tố trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. từ sương giá.

Lưu ý!

Chất lỏng còn sót lại trong thiết bị có thể làm hỏng thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ thiệt hại.

Làm trống hệ thống đường ống trước khi vận chuyển hoặc lưu trữ.

1. Chạy chương trình "Bảo vệ chống đóng băng". "Tổng quan về chương trình dịch vụ", Trang 157
2. Rút phích cắm của thiết bị từ ổ cắm.

17.2 Xử lý đồ cũ của bạn thiết bị

Thông qua hệ thống thoát nước thân thiện với môi trường nguyên liệu thô có giá trị có thể được tái sử dụng.

1. Rút dây nguồn ra khỏi rút phích cắm.
2. Cắt dây nguồn.
3. Xử lý thiết bị theo cách thân thiện với môi trường của.

Tại đại lý của bạn và chính quyền địa phương của bạn hoặc bạn có thể tìm thấy thông tin tại văn phòng hội đồng quận tìm hiểu thông tin về các phương pháp thoát nước hiện tại.



Thiết bị này được đánh dấu theo tiêu chuẩn Châu Âu

Chỉ thị 2012/19/EU về chất thải

thiết bị điện và điện tử (rác thải điện và điện tử thiết bị - WEEE). Chỉ thị này cung cấp khuôn khổ cho EU có hiệu lực lấy lại và chế biến cũ thiết bị.

18 Phòng dịch vụ

Linh kiện thay thế chính hãng có liên quan đến hoạt động trong Theo Quy định thiết kế sinh thái có liên quan, bạn có thể trong thời gian ít nhất là 7 năm từ thời điểm giao dịch

đưa thiết bị vào bên trong Khu vực kinh tế châu Âu tại hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ của chúng tôi.

Lưu ý: Kích hoạt Dịch vụ theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất là miễn phí.

Thông tin chi tiết về thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành tại quốc gia của bạn có thể được lấy từ bộ phận dịch vụ của chúng tôi, đại lý của bạn hoặc tại trang web của chúng tôi.

Khi bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ, bạn sẽ cần số sản phẩm (E-No.), số sản xuất (FD) và số sê-ri (Z-No.) của thiết bị là bắt buộc.

Chi tiết liên lạc của bộ phận dịch vụ có thể được tìm thấy trong tài liệu kèm theo danh sách dịch vụ hoặc trên trang web của chúng tôi.

18.1 Số sản phẩm (E-No.), số sản xuất (FD) và số sê-ri (Z-No.)

Số sản phẩm (E-No.), số sản xuất (FD) và số sê-ri (Z-No.) có thể được tìm thấy trên tấm nhãn của thiết bị.

Để nhanh chóng tìm thông tin thiết bị và số điện thoại dịch vụ, bạn có thể ghi lại thông tin.

19 Dữ liệu kỹ thuật

Kéo dài	220- 240V ~
Tính thường xuyên	50/60Hz
Giá trị kết nối	1500W
Áp suất bơm tối đa, tĩnh	20 thanh
Công suất tối đa, bình chứa nước (không có bộ lọc)	2,2 lít
Công suất tối đa, hồ chứa bonen	400g
Chiều dài dây nguồn	170cm
Chiều cao thiết bị	45,5cm
Chiều rộng thiết bị	59,4cm
Độ sâu của thiết bị	37,7cm
Trọng lượng, rỗng	20,6kg
Loại cơ chế nghiền	Gốm sứ

Sản phẩm này chứa các nguồn sáng của lớp năng lượng D và F. Các nguồn sáng có sẵn như phụ tùng thay thế và chỉ có thể được sử dụng bởi trở thành một thợ máy được đào tạo cho việc này thay thế.

19.1 Thông tin về miễn phí phần mềm và phần mềm nguồn mở

Sản phẩm này bao gồm các thành phần phần mềm được cấp phép là phần mềm miễn phí bởi chủ sở hữu sở hữu trí tuệ của họ hoặc phần mềm nguồn mở được cấp phép.

Thông tin về giấy phép có liên quan được lưu trữ trong thiết bị gia dụng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông tin giấy phép này thông qua ứng dụng Home Connect: 'Hồ sơ -> Thông tin pháp lý -> Thông tin giấy phép'.¹ Bạn cũng có thể tải xuống thông tin giấy phép thông qua trang web của sản phẩm. (Tìm kiếm điều này trên

trang web sản phẩm cho mẫu thiết bị của bạn và tài liệu liên quan.) Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu thông tin có liên quan qua ossrequest@bshg.com hoặc BSH Công ty TNHH Thiết bị gia dụng, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Mã nguồn sẽ được cung cấp cho bạn khi bạn yêu cầu. được cung cấp. Gửi yêu cầu có hiệu lực đó

đến ossrequest@bshg.com hoặc BSH Công ty TNHH Thiết bị gia dụng, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Chủ đề: "OSSREQUEST"

Chi phí xử lý yêu cầu của bạn sẽ được tính phí. Ưu đãi này có hiệu lực cho ba năm kể từ ngày mua hoặc ít nhất là trong thời gian chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ và phụ tùng thay thế cho thiết bị đó.

20 Tuyên bố về sự phù hợp

Xin tuyên bố BSH đồ gia dụng GmbH là thiết bị có Home Kết nối chức năng đáp ứng yêu cầu cơ bản và các yêu cầu khác các quy định áp dụng của Chỉ thị 2014/53/EU.

¹ Tùy thuộc vào phiên bản thiết bị

n1 Tuyên bố về sự phù hợp

Có thể tìm thấy tuyên bố chi tiết về sự
phù hợp của RED trên Internet tại
siemens-home.bsh-group.com trên
trang sản phẩm của thiết bị của bạn tại
các tài liệu bổ sung.



Băng tần 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz):
max. 100 mW
Băng tần 5 GHz (5150-5350 MHz +
5470-5725 MHz): tối đa 200 mW

	BE BG CZ DK DE EE						LÀ	
	FR Nhân sự CNTT		CỬA HÀNG	Lv	Trung cấp		LỮ HỦ	
	MT NL TẠI PL		PT RO		VÀ		SK FI	
	SE NO CH TR IS				Anh Quốc (UK)			
WLAN 5 GHz (WiFi): Chỉ sử dụng trong nhà.								
AL MK 5 GHz WLAN (WiFi): Chỉ sử dụng trong nhà.								
				ĐÀI HỌC		Anh quốc		LÀM

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.



Mục lục

1 An toàn 169	7.4 Thực hiện khởi động ban đầu 179
1.1 Cảnh báo chung Tổng quan.....	7.5 Hướng dẫn chung 179
169 1.2 Mục đích sử dụng dự kiến..	8 Vận hành cơ bản 180
169 1.3 Giới hạn nhóm người dùng..... 169 1.4	8.1 Bật và tắt thiết bị 180
Cài đặt an toàn..... 170 1.5 Sử dụng an toàn..... 171	8.2 Pha chế đồ uống..... 180 8.3 doubleShot và tripleShot..... 180 8.4 Pha chế cà phê với sữa..... 181 8.5 Pha chế hai cốc cùng một lúc cùng thời điểm.....181
2 Tránh thiệt hại về vật chất..... 174	9 Máy xay 181 9.1 Điều chỉnh mức độ xay... 182
3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm 174 3.1 Xử lý bao bì 174 3.2 Tiết kiệm năng lượng 174	10 Bề mặt nghi của hộp đựng sữa.... 182
4 Lắp đặt và kết nối..... 174 4.1 Phạm vi giao hàng 174 4.2 Lắp đặt và kết nối thiết bị. 175 4.3 Kết nối thiết bị với nguồn điện chính..... 175	10.1 Sử dụng bề mặt đế của hộp đựng sữa..... 10.2 Sử dụng thùng chứa của riêng bạn của sữa1 182
5 Làm quen với apa-khoảnh khắc..... 175 5.1 Thiết bị..... 175 5.2 Bảng điều khiển..... 176	11 Khóa trẻ em..... 182 11.1 Kích hoạt khóa trẻ em..... 182 11.2 Hủy bỏ bảo hiểm bảo vệ trẻ em 182
6 Phụ kiện 177	12 Mục ưa thích..... 183 12.1 Tạo mục ưa thích từ menu mục ưa thích..... 183 12.2 Tạo mục yêu thích cổ điển coffeeWorld..... 183 12.3 Sửa đổi mục ưa thích..... 183
7 Trước khi sử dụng thiết bị cho lần đầu tiên..... 177 7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị . 177 7.2 Xác định độ cứng của nước 178 7.3 Bộ lọc nước1 178	

¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị

là		
12.4 Xóa mục yêu thích.....	183	12.5
Sắp xếp mục yêu thích.....	183	
13 Home Connect	183	13.1
Cấu hình ứng dụng Home Connect	184	13.2
Thiết lập Home Connect.....	184	13.3 Cài đặt
Home Connect... 184 13.4 Bảo vệ dữ liệu.....		
185		
14 Thiết lập cơ bản.....		
185 14.1 Thay đổi thiết lập cơ bản.....		186
14.2 Tổng quan về cài đặt cơ bản.....		186
15 Chăm sóc và vệ sinh.....		
187 15.1 Các bộ phận an toàn với máy rửa chén.....		
188 15.2 Sản phẩm vệ sinh.....	188	15.3 Vệ
sinh thiết bị.....	189	15.4 Vệ sinh khay
hứng nước nhỏ giọt và hộp đựng bã cà phê.....		
189		
15.5 Vệ sinh thùng chứa sữa.....		189
15.6 Chương trình bảo trì.....		189
16 Xử lý sự cố nhỏ như.....		192
17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải		197
17.1 Kích hoạt bảo vệ chống lại Nhiệt độ thấp.....	197	17.2 Xử lý
thiết bị đã qua sử dụng.....		197
18 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật		
nica	197	18.1 Số sản phẩm (E-
Số), số sản xuất (FD) và số đếm (Z- Nr.)		
198		



1 Bảo mật

Xin lưu ý các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Cảnh báo chung

Đọc kỹ hướng dẫn này.

Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm để tham khảo sau này.

để sử dụng sau này hoặc cho chủ sở hữu tương lai.

Không kết nối thiết bị nếu thiết bị đã bị hỏng.

trong quá trình vận chuyển.

1.2 Mục đích sử dụng Chỉ sử dụng thiết bị: để

pha đồ uống nóng. trong mục đích sử

dụng riêng tư trong gia đình và trong không

gian kín trong môi trường gia đình. ở độ cao tối đa 2000 m so với mực nước biển.

1.3 Giới hạn nhóm người dùng Thiết bị này có thể được

sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc những người thiếu kiến thức hoặc kinh nghiệm, miễn là họ được giám sát bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ hoặc đã được hướng dẫn trước về cách sử dụng và đã hiểu những nguy hiểm có thể phát sinh từ thiết bị.

Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị.

Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị trừ khi đã đủ 8 tuổi trở lên và có sự giám sát của người lớn có trách nhiệm.

Tránh xa trẻ em dưới 8 tuổi khỏi thiết bị và cáp kết nối.

Đó là bảo mật

1.4 Cài đặt an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Việc lắp đặt không đúng cách rất nguy hiểm.

Chỉ kết nối và vận hành thiết bị theo đúng dữ liệu trên nhãn sản phẩm.

của cùng một thứ.

Luôn sử dụng cáp kết nối mạng đi kèm với

thiết bị mới.

Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện có điện áp

dòng điện xoay chiều chạy qua phích cắm điều chỉnh có nối đất đất.

Kết nối tiếp địa của hệ thống lắp đặt điện

mestica phải được lắp đặt theo đúng quy định hiện hành.

Thiết bị bị hỏng hoặc cáp kết nối bị lỗi đều nguy hiểm.

Không bao giờ vận hành thiết bị bị hỏng.

Không bao giờ vận hành thiết bị có bề mặt nứt.

tada hoặc rota.

Không bao giờ kéo dây nguồn để rút phích cắm của thiết bị. Luôn rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện.

Nếu thiết bị hoặc dây cáp điện bị hỏng, hãy rút ngay dây cáp điện hoặc tắt cầu dao trong bảng điện.

Gọi tới bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật. Trang 197

Việc sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm.

Chỉ những nhân viên có trình độ mới được phép sửa chữa và can thiệp vào thiết bị.

Chỉ sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

Nếu dây nguồn hoặc kết nối nguồn điện của thiết bị này bị hỏng, bị hỏng, phải thay thế bằng cáp nguồn

hoặc kết nối mạng đặc biệt có thể được mua thông qua Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất.

1.5 Sử dụng an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ ngạt thở!

Trẻ em có thể kéo vật liệu đóng gói qua đầu hoặc bị cuốn vào đó và chết ngạt. Để vật liệu đóng gói xa tầm tay trẻ em.

chúng ta.

Không cho trẻ em chơi đùa với bao bì sản phẩm. Nếu trẻ em tìm thấy những mảnh nhỏ, chúng có thể hít phải hoặc nuốt phải và bị nghẹn. Để các bộ phận nhỏ xa tầm tay trẻ em. Không cho trẻ em chơi với các bộ phận nhỏ.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Sự xâm nhập của hơi ẩm có thể gây ra điện giật.

cái đó.

Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây cáp nguồn vào nước. Nước.

Không đổ bất kỳ chất lỏng nào vào kết nối phích cắm của thiết bị.

Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà. Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Không sử dụng máy phun rửa hơi nước hoặc áp suất cao để vệ sinh thiết bị.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ cháy nổ!

Thiết bị nóng lên.

Đảm bảo thông gió đầy đủ cho thiết bị. Không bao giờ sử dụng thiết bị trong tủ.

với cánh cửa đóng lại.

Việc sử dụng cáp kết nối mạng mở rộng và bộ chuyển đổi không được ủy quyền là rất nguy hiểm.

Không sử dụng dây điện nối dài hoặc nhiều ổ cắm điện. Chỉ sử dụng bộ điều hợp mạng và cáp kết nối được ủy quyền.

hai của nhà sản xuất.

Đó là bảo mật

Nếu cáp kết nối mạng quá ngắn và không có

Nếu không còn cáp nữa, hãy liên hệ với thợ điện để điều chỉnh lại hệ thống lắp đặt trong nhà.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng. Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị. Sau khi sử dụng, hãy để các bộ phận nóng của thiết bị nguội bớt. trước khi xử lý chúng.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng do chất lỏng nóng!

Đồ uống mới pha đang còn nóng hổi. Nếu cần, hãy để đồ uống nguội bớt. Tránh để da tiếp xúc với hơi và chất lỏng bị đổ.

Kết nối từ xa không được giám sát thông qua ứng dụng Ho-me Connect có thể gây ra lỗi burn-in của bên thứ ba. Không chạm vào bình đựng cà phê khi đang rót đồ uống. Giữ mọi người, đặc biệt là trẻ em, tránh xa

của thiết bị.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây thương tích!

Việc sử dụng thiết bị không đúng cách có thể khiến người dùng gặp phải tình huống nguy hiểm. Để tránh nguy cơ thương tích, chỉ sử dụng thiết bị theo mục đích sử dụng dự kiến.

Bị kẹt ngón tay khi đóng cửa thiết bị. Cẩn thận với ngón tay của bạn khi đóng cửa thiết bị.

Cối xay gió quay.

Không được đưa tay vào máy xay.



CẢNH BÁO - Nguy hiểm: tử tính!



Chú ý đến tử tính



Lưu ý, những người đang đeo máy tạo nhịp

tim. Thiết bị này có chứa nam châm vĩnh cửu. Những điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các thiết bị cấy ghép điện tử, ví dụ: ví dụ như máy tạo nhịp tim hoặc

máy bơm insulin. Những người có cấy ghép điện tử phải duy trì

khoảng cách tối thiểu 10 cm từ thiết bị và cửa thiết bị. Ngoài ra, hãy lưu ý khoảng cách tối thiểu 10 cm từ bình chứa nước, bình đựng sữa, bình đựng hạt cà phê, nắp bình đựng đồ uống, bình đựng đồ uống, bình đựng đồ uống, giá đỡ hệ thống sữa, nắp ngăn pha và bộ phận pha chế.



CẢNH BÁO - Có nguy cơ gây hại cho sức khỏe!

Bụi bẩn trên thiết bị có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Thực hiện theo hướng dẫn vệ sinh để đảm bảo vệ sinh cho thiết bị.
ĐẾN.

là Tránh

2 Tránh thiệt hại về vật chất

CHÚ Ý!

Nguy cơ hư hỏng thiết bị. Anh ta
thiết bị có thể bị hư hỏng do
khởi động không đúng cách.

Chỉ sử dụng thiết bị trong hộp kín
an toàn trước sương giá.

Nếu thiết bị được vận chuyển hoặc
lưu trữ ở nhiệt độ dưới 0 °C, hãy
đợi 3 giờ ở
nhiệt độ phòng trước khi
khởi nghiệp đầu tiên.

Đợi khoảng 5 giây sau mỗi lần kết
nối.

Lắp ráp không đúng cách có thể gây hư hỏng
vật liệu.

Cũng cần phải tính đến
cũng như hướng dẫn lắp ráp
của thiết bị nằm ở phía trên hoặc phía
dưới.

Trường hợp lắp từ trên xuống
của ngăn kéo giữ ấm, lỗ lắp phải có

chiều cao 590 mm.

Đồ nội thất không cố định
có thể rơi.

Cố định đồ nội thất vào tường
không được cố định bằng một hình vuông
chuẩn.

3 Bảo vệ môi trường

môi trường và tiết kiệm

3.1 Xử lý bao bì

Vật liệu đóng gói thân thiện với môi
trường và
có thể tái chế.

Loại bỏ từng mảnh riêng biệt theo
bản chất của chúng.



Vứt bỏ bao bì
theo cách sinh thái.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn làm theo các hướng dẫn này, thiết
bị của bạn sẽ tiêu thụ ít hơn
hiện hành.

Đặt khoảng thời gian ngắt kết nối
tự động xuống giá trị thấp nhất.

a Nếu thiết bị không được sử dụng, nó sẽ
tắt sớm hơn. "Cài đặt
cơ bản", Trang 185

Đừng ngắt lời sớm
được chiết xuất từ đồ uống.

a Lượng nước hoặc sữa có thể
khách hàng được sử dụng một cách tối ưu.

Tẩy cặn thiết bị thường xuyên.

a Trâm tích vôi tăng lên
tiêu thụ năng lượng.

4 Cài đặt và kết nối

4.1 Phạm vi giao hàng

Khi mở hộp thiết bị, hãy kiểm tra
rằng tất cả các mảnh ghép đều có ở đó và chúng không
hiện tại hư hỏng gây ra trong quá trình
vận chuyển.

Lưu ý: Tùy thuộc vào thiết bị,
Họ cung cấp nhiều loại phụ kiện khác nhau. Anh ta
phụ kiện hiện tại được xác định
có khung chấm bi.

Hình 1

Máy pha cà phê tự động

¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị

B	Bình đựng sữa
C	Hướng dẫn lắp ráp
D	Máy lọc nước ¹
E	Que thử độ cứng Nước
F	Hướng dẫn sử dụng
G	Vải sợi nhỏ

¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị

4.2 Lắp đặt và kết nối thiết bị

Những hướng dẫn lắp ráp này mô tả một số mô hình có thể được khác nhau về khối lượng giao hàng và lắp đặt.

Lưu ý: Hãy lưu ý đến thông tin về An toàn Trang 169 và Tránh thiệt hại vật chất Trang 174.

Lắp đặt và kết nối thiết bị đúng, theo đúng quy định bao gồm hướng dẫn lắp ráp trong hộp.

4.3 Kết nối thiết bị với lưới điện

1. Kết nối đầu nối thiết bị cáp kết nối mạng lạnh vào thiết bị.
2. Phích cắm của cáp kết nối
Phích cắm điện của thiết bị phải được kết nối với ổ cắm điện gần thiết bị.
3. Kiểm tra xem phích cắm cáp kết nối mạng đã được cắm chặt chưa.
vào ổ cắm điện.

Làm quen với thiết bị là

5 Làm quen với thiết bị

5.1 Thiết bị

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các thành phần của thiết bị của bạn.

Lưu ý: Màu sắc và các bộ phận riêng lẻ có thể thay đổi tùy theo kiểu máy.

Nhìn từ bên ngoài

Hình 2

1	Bề mặt để đặt các thùng chứa, có thể tháo rời
2	Chiếu sáng
3	Bảng điều khiển
4	Máy rót đồ uống và Hệ thống sữa có thể điều chỉnh chiều cao
Đèn	chiếu sáng cốc
6	Cửa thiết bị
7	Nhà phân phối đồ uống
8	Nắp đậy ống thoát nước

Góc nhìn bên trong

Hình 3

9	Khay đựng
10	Biển tên
11	Bình chứa nước có nắp
12	Công tắc mạng
13	Ngăn kéo phụ kiện
14	Hộp đựng cà phê có nắp

¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị

Làm quen với thiết bị

15	Chiếu sáng nội thất ¹
16	Điều chỉnh độ mài
17	Nắp ngăn của sự xây dựng
18	Đơn vị chuẩn bị
19	Bình đựng sữa
20	Hệ thống sữa
21	Bề mặt nghỉ của container bình đựng sữa, có thể tháo rời
22	Hộp đựng bã cà phê quản cà phê
23	Khay hứng nước
24	Nắp khay hứng nước

¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị

5.2 Bảng điều khiển

Mọi chức năng của xe đều có thể được điều chỉnh thông qua bảng điều khiển. thiết bị và nhận thông tin về nó tình trạng hoạt động.

	Kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị.
Yêu thích Chọn đồ uống đã ghi nhớ với các cài đặt riêng tư.	
Trang 183	
Classics Select là loại đồ uống tiêu chuẩn.	
cà phê- Thế giới	Chọn đồ uống cơ bản có thể mở rộng kết hợp con Home Connect.
Cẩn thận và bảo trì	Truy cập các chương trình bảo trì.
	Mở hoặc thoát khỏi cài đặt.

Thông tin	
	Dịch vụ khách hàng khách hàng
	Thiết bị được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không được kết nối với máy chủ.
	Tính năng danh sách phát được bật trong ứng dụng Home Connect.
	Nguồn gốc
	Kiểm tra container sữa.
	Thêm hạt cà phê.
	Đổ đầy nước.

Cài đặt đồ uống	
	Cường độ
	Số lượng
	Tỷ lệ sữa
	Nhiệt độ
	Hương thơm

Sự quản lý	
	Trở về menu trước đó.
	Thêm mục yêu thích.
	Xóa mục yêu thích.
	Tham khảo thông tin so với chế độ hoạt động tương ứng.
	Chuẩn bị hai cốc.

Lựa chọn nhanh



Bật hoặc tắt chức năng khóa an toàn cho trẻ em.



Kết nối hoặc ngắt kết nối WiFi.

6 Phụ kiện

Sử dụng phụ kiện chính hãng. Chúng được thiết kế dành cho thiết bị này.

Phụ kiện	Thành lập	Dịch vụ khách hàng
	thuộc về thương mại	
Viên làm sạch	TZ80001A	00312097
	TZ80001B	00312098
Viên tẩy cặn	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Bộ lọc nước	TZ70003	17004340
Bộ lọc nước, 3 gói	TZ70033A	17005980
Vải sợi nhỏ	-	00312289
Bộ vệ sinh	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Bình đựng sữa, thủy tinh	-	12043068
Giới hạn cho góc mở của 92°	-	10020041
Cáp mở rộng để kết nối với Europa đỏ, 5 m	-	12022522

7 Trước

sử dụng thiết bị lần đầu tiên

Chuẩn bị thiết bị để sử dụng.

7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị

Vệ sinh thiết bị và các bộ phận riêng lẻ. Thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh ở đầu sách hướng dẫn này.

CHÚ Ý!

Hạt cà phê không phù hợp có thể làm tắc máy xay.

Chỉ sử dụng hỗn hợp

hạt cà phê rang nguyên chất dùng để pha chế bằng máy pha cà phê espresso và máy pha cà phê tự động.

Không sử dụng hạt cà phê đã tráng men. của.

Không sử dụng hạt cà phê đã được caramen hóa.

Không sử dụng hạt cà phê đã qua xử lý với bất kỳ loại phụ gia nào hàm lượng đường.

là sử dụng thiết bị

Không đổ cả phê xay vào.

Hình 4 - 23

Lưu ý: Đổ đầy nước vào bình chứa hàng ngày bằng nước sạch, lạnh và tĩnh.

Mẹo: Bảo quản hạt cà phê ở nơi mát mẻ và trong hộp kín để duy trì trạng thái tốt nhất chất lượng.

Hạt cà phê có thể được giữ trong hộp đựng trong nhiều ngày mà không bị mất hương vị.
hương thơm.

7.2 Xác định độ cứng của Nước

Điều quan trọng là phải điều chỉnh đúng độ cứng của nước để thiết bị của bạn có thể báo hiệu kịp thời khi nào cần tẩy cặn.

Độ cứng của có thể được xác định nước có gắn que thử hoặc tham khảo công ty địa phương cung cấp nước.

1. Nhúng nhanh que thử vào nước sạch đang chảy.
2. Để que thử khô.
3. Đọc độ cứng của nước trên dải kiểm tra sau 1 phút.

Bảng hiển thị sự tương ứng giữa các cấp độ và độ cứng của nước:

Cứng- vì	của nước và °dH	Đức du degree cầu nguyên tổng thể mmol/l
	1-7 < 1,3	
¹	8-14 1,3-2,5	
^{2 3}	15-21 2,5-3,8	
^{4 1}	22-30 > 3,8	

¹ Cài đặt tại nhà máy

Lưu ý: Nếu máy làm mềm nước được lắp đặt trong nhà, bạn có thể điều chỉnh "Descaler".

Mẹo

Bạn có thể thay đổi các thiết lập trong bất cứ lúc nào.

"Cài đặt cơ bản", Trang 185

Nếu độ cứng của nước cao hơn 21 °dH (3,8 mmol/l), có thể lắp đầy bể chứa nước có nước đã được lọc trước để giảm trầm tích vôi trong mô nói trên.

7.3 Bộ lọc nước¹

Với bộ lọc nước bạn giảm cặn vôi và tạp chất từ Nước.

Giới thiệu về máy lọc nước

CHÚ Ý!

Thiết bị có thể bị hư hỏng do cặn vôi tích tụ.

Thay bộ lọc nước thường xuyên.

Thay bộ lọc nước, nhiều nhất một lần, sau 2 tháng.

Hãy lưu ý đến các hướng dẫn từ màn hình.

1. Nhấn "Chăm sóc và Bảo trì".
2. Nhấn "INTENZA Filter" và tiếp tục hướng dẫn trên màn hình.

Thay thế hoặc tháo bộ lọc nước

Thiết bị này cũng có thể được sử dụng không có bộ lọc nước.

1. Nhấn "Chăm sóc và Bảo trì".
2. Bộ lọc "INTENZA" của Pulsar.
3. Nhấn "Thay thế" hoặc "Xóa" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị

Mẹo

Bộ lọc nước cũng có thể là
thay đổi vì lý do vệ sinh.

Với một bộ lọc nước thiết bị
nên được tẩy cặn với ít hơn

Tính thường xuyên.

Nếu bạn sử dụng bộ lọc nước, bạn sẽ có được
tách cà phê có hương vị đậm đà hơn.

Vì thế.

Nếu thiết bị không được sử dụng trong
một thời gian dài,
P. ví dụ, trong kỳ nghỉ, trước khi
sử dụng lại thiết bị,
Bạn nên rửa sạch bộ lọc nước tại chỗ
bằng cách rót một cốc
nước nóng.

Bộ lọc nước có thể được mua
trong thương mại chuyên ngành hoặc
thông qua Dịch vụ khách hàng
Khách hàng.

"Phụ Kiện", Trang 177

7.4 Thực hiện set đầu tiên

đang trên đường đi

Sau khi kết nối nguồn điện, hãy thực
hiện các thiết lập để khởi động ban đầu.
Thiết lập đầu tiên trong
bánh răng chỉ được hiển thị khi được kết nối
lần đầu tiên sử dụng thiết bị.

1. Mở cửa thiết bị.
2. Đặt công tắc nguồn thành .

Hình 24

3. Đóng cửa thiết bị.
4. Bật thiết bị bằng nút và đợi cho đến
khi thiết bị được rửa sạch.

5. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình-
kích cỡ.

Màn hình hiển thị các tiến trình đang diễn ra và cung cấp
hướng dẫn.

Mẹo: Để biết thông tin tóm tắt, hãy
nhấn .

Ghi chú

Nếu bạn muốn thiết lập Home Connect
Bây giờ, hãy làm theo hướng dẫn trên
ứng dụng Home Connect.

"Kết nối nhà Ajustar",

Trang 184

Nếu chọn "Chế độ demo", chỉ có các chỉ báo hiển
thị hoạt động.

màn hình. Không thể chuẩn bị
không uống rượu hoặc chạy bất kỳ
chương trình.

7.5 Hướng dẫn chung

Vui lòng lưu ý các hướng dẫn để có thể
sử dụng thiết bị một cách an toàn.
tối ưu.

Ghi chú

Thiết bị được lập trình tại nhà máy
với các thiết lập tiêu chuẩn cho
hoạt động tối ưu.

Khi mỗi đồ uống được rót ra, quạt tích
hợp sẽ bật và
tắt nó đi lần nữa trong khoảng 5-7 phút
sau khi rót đồ uống.

Máy xay có chức năng điều chỉnh chi tiết.
nhà máy hoạt động tối ưu. Nếu cà phê
chỉ chảy ra từng giọt hoặc
Nó quá rõ ràng và chưa đựng
rất ít kem, bạn có thể điều chỉnh
mức độ nghiền bằng máy nghiền
đang hoạt động. "Điều
chỉnh mức độ nghiền",
Trang 182

Nếu thiết bị không được sử dụng cho
một thời điểm nhất định, đây là
sẽ tự động tắt. Thời lượng có thể
được sửa đổi trong
cài đặt cơ bản.

Đó là Quản lý

Đồ uống đầu tiên vẫn chưa

tất cả hương thơm của nó:

- Nếu thiết bị được sử dụng lần đầu tiên, chỉ một lần thôi.
- Nếu một chương trình đã được thực hiện BẢO TRÌ.
- Nếu thiết bị chưa được sử dụng trong một khoảng thời gian kéo dài.

Không được uống đồ uống đó.

8 Xử lý cơ bản

8.1 Kết nối hoặc ngắt kết nối thiết bị

Ghi chú

Không vận hành công tắc trong khi máy đang hoạt động.

Trước khi ngắt kết nối công tắc nguồn, hãy tắt thiết bị bằng . Chỉ bằng cách này mới có thể tự động vệ sinh thiết bị.

Sao xung .

Khi kết nối thiết bị, màn hình hiển thị logo. Khi kết nối và ngắt kết nối thiết bị, nó sẽ tự động chạy một chu kỳ rửa sạch. Khi thiết bị được ngắt kết nối, hơi nước sẽ phun vào khay hứng nước để làm sạch khay. Nếu Thiết bị vẫn còn nóng khi bạn cắm điện hoặc bạn chưa chuẩn bị đồ uống trước khi rút phích cắm, chu trình xả không diễn ra.

8.2 Pha chế đồ uống

Tìm hiểu cách pha chế đồ uống theo sự lựa chọn của bạn.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bỏng chất lỏng nóng!

Đồ uống mới pha là

rất nóng.

Nếu cần, hãy để nó nguội bớt.

đồ uống ít.

Tránh để da tiếp xúc với hơi và chất lỏng bị đổ.

Ghi chú

Với một vài điều chỉnh, cà phê là được chuẩn bị qua nhiều giai đoạn. Chờ đợi cho đến khi quá trình hoàn tất hoàn toàn.

Nếu bạn pha chế một thức uống với le-kiểm tra, luôn luôn đính kèm một container chứa đầy sữa bằng ống dẫn sữa và ống hút.

Bình đựng sữa được thiết kế đặc biệt được thiết kế riêng cho thiết bị này. Sử dụng hộp đựng sữa dành riêng cho mục đích sử dụng trong gia đình và để lưu trữ sữa trong tủ lạnh. Nếu hệ thống sữa không sạch, một lượng nhỏ sữa có thể thoát ra khi pha nước.

nóng.

8.3 doubleShot và tripleShot

Thiết bị nghiền hai hoặc ba lần

quán cà phê.

Chỉ để giải phóng mùi hôi

để chịu hơn và thơm hơn,

thiết bị xay và pha chế cà phê một lần nữa.

Thời gian kéo dài càng lâu

pha chế cà phê, nhiều chất đắng hơn và mùi thơm không mong muốn

được phát hành. Chất đắng và

Mùi hương không mong muốn có hại

hương vị và khả năng tiêu hóa của cà phê.

Lưu ý: Các chức năng "doubleShot" và "doubleShot" "tripleShot" phụ thuộc vào cường độ và kích thước của đồ uống được chọn.

8.4 Pha cà phê với sữa

Khám phá cách pha chế Latte Macchiato bằng ví dụ.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!
Hệ thống sữa trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào hệ thống che-che nóng.

Để hệ thống sữa nguội.
trước khi chạm vào nó.

Yêu cầu

Bình đựng sữa được đưa vào-
LÀM.

Hệ thống sữa được ghép nối
cho nhà phân phối đồ uống.

Bình đựng sữa có đủ sữa.

1. Đặt một chiếc cốc dưới vòi rót đồ uống.
2. Nhấp vào "Cổ điển".
3. Chọn và nhấn biểu tượng đồ uống cho Latte Macchiato.
4. Điều chỉnh các thông số đồ uống.
 - Nhấn để thay đổi cường độ.
 - Nhấn để thay đổi lượng đồ.
 - Nhấn để thay đổi tỷ lệ sữa.
5. Nhấn "Bắt đầu" và đợi cho đến khi quá trình đã hoàn tất.
 - Nhấn "Dừng" để dừng hoàn toàn việc phân phối uống.
 - Nhấp vào "Bỏ qua" để chỉ dừng bước hiện tại.

Ghi chú

Nếu không có thiết lập nào được thay đổi trong khoảng 30 giây, thiết bị rời khỏi

chế độ điều chỉnh.

Thiết bị sẽ tự động lưu cài đặt.

Mẹo

Trước khi rót đồ uống,
cốc cũng có thể được làm nóng trước bằng nước nóng.

Đồ uống có nguồn gốc thực vật cũng có thể được sử dụng thay thế sữa, p. ví dụ như đậu nành.

Chất lượng của bột sữa

Nó phụ thuộc vào loại sữa được sử dụng hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật.

8.5 Chuẩn bị hai cốc cùng lúc

Tùy theo loại đồ uống, có thể pha chế 2 cốc cùng lúc.

Lưu ý: Nếu chức năng "doubleShot" hoặc "tripleShot" đang hoạt động, không thể thực hiện được chức năng pha chế hai cốc cùng một lúc cùng lúc.

1. Nhấn vào biểu tượng của loại đồ uống mong muốn.
2. Sao xung .
- a Màn hình hiển thị cài đặt .
3. Đặt hai cốc bên dưới máy rót đồ uống, bên trái và bên phải.
4. Pulsar "Bắt đầu".

Thức uống này được pha chế theo 2 bước.
Hạt cà phê được xay trong 2 quy trình nghiền.

Đồ uống đã được chuẩn bị và các cốc bắt đầu đầy lên.

5. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất đã kết luận.

9 Máy xay

Thiết bị có một máy xay có thể điều chỉnh mà bạn có thể điều chỉnh riêng biệt mức độ nghiền từ hạt cà phê.

Đó là bề mặt hỗ trợ hộp đựng sữa

9.1 Điều chỉnh độ mài

Điều chỉnh mức độ nghiêng giữa
%⁰%⁰ rất tốt và rất ⁰đầy với
lưỡi trượt.

Hình 25

Chỉ thay đổi mức độ nghiêng
nhẹ nhàng.
Mức độ điều chỉnh mài đã
tác dụng sau cốc thứ hai
của cà phê.

Mẹo: Nếu cà phê chỉ chảy ra từng giọt,
điều chỉnh độ xay đến mức thô hơn
vì thế.

Nếu cà phê quá nhạt hoặc ít kem, hãy
điều chỉnh mức độ xay.
mịn hơn.

10 Bề mặt để đặt các
container của container
sữa

Thiết bị sẽ phát hiện xem có hộp đựng
sữa trên bề mặt đặt hay không.

10.1 Sử dụng bề mặt nghỉ chào

từ hộp đựng sữa

1. Kết nối bình đựng sữa hoặc
hộp sữa và đặt lên giá đỡ hộp đựng.

2. Bắt đầu rót đồ uống.

Lưu ý: Nếu hiển thị thông báo "Vui lòng
lắp hộp đựng sữa". xuất hiện,
có nghĩa là nó không thể được phân phối
uống.

10.2 Sử dụng hộp đựng sữa của
riêng bạn1

Trong một số dòng thiết bị,
bạn có thể sử dụng thùng chứa của riêng bạn
sữa.

- 1. Đặt thùng chứa của riêng bạn
Cái đó.
- 2. Tự đổ đầy bình đựng sữa của bạn. "Tổng
quan về các thiết lập cơ bản", Trang 186

Dựa trên trọng lượng, thiết bị sẽ
tính toán lượng sữa có trong hộp đựng
hoặc thùng carton.
sữa. Nếu không có đủ sữa
trong hộp đựng sữa, xuất hiện
một tín hiệu.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng hộp đựng sữa
tiêu chuẩn hoặc hộp sữa,
thiết bị sẽ phát hiện ngay lập tức.

11 Khóa an toàn cho trẻ em

Máy pha cà phê có thể được khóa để
bảo vệ trẻ em khỏi bị bỏng.

11.1 Kích hoạt bảo hiểm cho

những đứa trẻ

Yêu cầu: Thiết bị phải được bật.

- 1. Sao xung .
- 2. Nhấn .

Khóa trẻ em đang hoạt động-
LÀM.

11.2 Tắt chức năng khóa an toàn
cho trẻ em

- 1. Sao xung .

¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị

2. Giữ trong 4 giây.



trong lúc

a Khóa an toàn cho trẻ em đã bị vô hiệu hóa.

12 mục ưa thích

Lưu đồ uống tùy chỉnh vào mục yêu thích để chuẩn bị nhanh hơn.

Một món ưa thích bao gồm một thức uống với thiết lập cá nhân. Có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Để thoát khỏi cài đặt, hãy nhấn  hoặc bắt đầu rót đồ uống.

12.1 Tạo mục ưa thích trong menu mục ưa thích

1. Nhấp vào "Yêu thích".
2. Sao xung .
3. Chọn một thức uống.
4. Điều chỉnh các thông số đồ uống.
5. Nhấn "Áp dụng".
6. Nhập tên.
7. Nhấp vào "Lưu".

12.2 Tạo Classics hoặc coffeeWorld yêu thích

1. Chọn một thức uống từ "Clási-cos" hoặc "coffeeWorld".
2. Điều chỉnh các thông số đồ uống.
3. Sao xung .
4. Nhập tên.
5. Nhấp vào "Lưu".

12.3 Sửa đổi mục ưa thích

1. Nhấp vào "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3. Thực hiện các sửa đổi.
4. Sao xung .

5. Nhấn "Áp dụng".

12.4 Xóa mục yêu thích

1. Nhấp vào "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3. Sao xung .
4. Nhấp vào "Xóa".

12.5 Sắp xếp mục ưa thích

Bạn có thể thay đổi thứ tự của mục ưa thích.

1. Nhấp vào "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.

a Mục ưa thích được đánh dấu và có thể được cuộn bằng ngón tay của bạn.

Thiết bị lưu lại lệnh mới tự động.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo, sửa đổi, xóa hoặc sắp xếp mục yêu thích thông qua ứng dụng Home Con-nec.

13 Kết nối nhà

Thiết bị này có khả năng kết nối vào mạng. Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động để quản lý các chức năng thông qua Ứng dụng Home Connect, thích ứng thiết lập cơ bản hoặc giám sát tình trạng hoạt động hiện tại. Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở tất cả các quốc gia.

Tính năng Home Connect có khả dụng hay không tùy thuộc vào dịch vụ Home Connect có sẵn tại quốc gia của bạn hay không. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.home-connect.com.

es Home Connect

Để có thể sử dụng Home Connect, trước tiên phải thiết lập kết nối với mạng WLAN tại nhà.

(Wi-Fi) và ứng dụng Home Connect qua.

Ứng dụng Home Connect sẽ hướng dẫn bạn trong toàn bộ quá trình đăng ký. Thực hiện theo hướng dẫn của Ứng dụng Home Connect để cấu hình cài đặt.

Mẹo: Cũng cần lưu ý lời nhắc từ ứng dụng Home Connect.

Ghi chú
Hãy lưu ý đến các hướng dẫn

các biện pháp phòng ngừa an toàn trong hướng dẫn này và hãy chắc chắn rằng bạn cũng tôn trọng họ. Nếu bạn sử dụng thiết bị bằng cách Ứng dụng Home Connect. "Bảo mật", Trang 169

Xử lý luôn được ưu tiên từ chính thiết bị. Trong này lúc này, không thể lái xe được thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect.

13.1 Cấu hình ứng dụng Trang chủ Kết nối

1. Cài đặt ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn.



2

2. Khởi động ứng dụng Home Connect và cấu hình quyền truy cập cho Home Connect.

Ứng dụng Home Connect cho phép bạn sẽ hướng dẫn bạn trong toàn bộ quá trình ghi.

13.2 Ajustar Home Connect

- Yêu cầu
- Ứng dụng Home Connect là được cấu hình trên thiết bị di động. Dù bạn ở đâu, thiết bị nhận được vùng phủ sóng mạng WLAN trong nước (wifi).
1. Mở ứng dụng Home Connect và quét mã QR sau.



2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

13.3 Cài đặt Home Connect

Adapt Home Kết nối theo nhu cầu của bạn.

Cài đặt Home Connect được tìm thấy trong cài đặt cơ bản của thiết bị. Cài đặt xuất hiện trong Màn hình hiển thị phụ thuộc vào việc Home Connect có được thiết lập hay không và thiết bị có được kết nối với mạng gia đình hay không.

¹ Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store và logo của nó là thương hiệu của Apple Inc. Google Play và logo là thương hiệu của Google LLC.

Tổng quan về cài đặt Home Connect

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về Home Connect và cài đặt mạng.

Điều chỉnh cơ bản	Lựa chọn	Sự miêu tả
Trợ lý Home Connect	Bắt đầu Ngắt kết nối của màu đỏ	Thêm thiết bị di động. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
Wi-Fi	Đã kích hoạt Tàn tật	Vô hiệu hóa mô-đun từ xa trong trường hợp vướng mặt trong thời gian dài hoặc để tiết kiệm năng lượng. Lưu ý: Ở chế độ sẵn sàng mạng thiết bị tiêu thụ tối đa 2 W.
Khởi động từ xa BẬT	TẮT	Kích hoạt và hủy kích hoạt khởi động từ xa trên thiết bị. Lưu ý: Với ứng dụng Home Con-nec bạn chỉ có thể ngắt kết nối thiết bị.
Cập nhật của phần mềm	-	Lưu ý: Cài đặt này chỉ khả dụng trong bản cập nhật phần mềm.

Lưu ý: Khi "Wi-Fi" và bắt đầu
khoảng cách được kết nối, trong
màn hình hiển thị và .  

13.4 Bảo vệ dữ liệu

Xin lưu ý thông tin liên quan đến bảo vệ dữ
liệu.

Khi kết nối lần đầu tiên
thiết bị đến một mạng lưới liên kết với
internet, thiết bị truyền tải
các loại dữ liệu sau đây
Máy chủ Home Connect (đăng ký
ban đầu):

Nhận dạng rõ ràng thiết bị
(bao gồm khóa thiết bị và địa chỉ MAC của
mô-đun
Sử dụng kết nối Wi-Fi).
Chứng chỉ bảo mật mô-đun truyền thông Wi-Fi
(cho
(bảo vệ kỹ thuật thông tin kết nối)).

Phiên bản phần mềm hiện tại
và phần cứng của thiết bị của bạn.
Trạng thái có thể khôi phục cài đặt gốc.

Đăng ký ban đầu chuẩn bị cho việc sử dụng
các chức năng Home Connect
và nó chỉ cần thiết lần đầu tiên
rằng các chức năng Home Connect này sẽ được
sử dụng.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng chức năng Home
Connect chỉ có thể được sử dụng khi kết nối
với ứng dụng Home Connect. Có thể

tham khảo thông tin liên quan đến
bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng Home
Connect.

14 Thiết lập cơ bản

Các cài đặt cơ bản của thiết bị có thể được
điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân và có thể truy
cập các chức năng bổ sung.

là Cài đặt cơ bản

14.1 Sửa đổi cài đặt cơ bản

1. Sao xung .

Danh sách các mục sẽ xuất hiện trên màn hình.
các thiết lập cơ bản.

2. Thay đổi cài đặt cơ bản mong muốn.
LÀM.

a Thiết bị lưu các thiết lập cơ bản
tự động.

3. Để quay lại menu, nhấn



4. Nhấn để ~~khóa~~ thoát khỏi cài đặt
những điều cơ bản.

Mẹo: Để biết thông tin tóm tắt, hãy nhấn .

14.2 Tổng quan về các thiết lập cơ bản

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các thiết lập cơ bản.

Ngôn ngữ		Điều chỉnh ngôn ngữ.
Trang chủ Kết nối	Trang chủ Kết nối Asis-tent	"Ajustar Home Connect", Trang 184
Thời gian		Cài đặt thời gian hiện tại hoặc hiển thị tự động bằng Home Connect.
Ngày		Đặt ngày hiện tại hoặc hiển thị tự động bằng Home Connect.
Cài đặt hiển thị Độ sáng màn hình		Điều chỉnh độ sáng theo từng mức độ.
Hiển thị thời gian Bật và tắt hiển thị thời gian sau khi		ngắt kết nối thiết bị.
Thời gian		Điều chỉnh sự biểu diễn của giờ.
Điều chỉnh		Điều chỉnh vị trí ngang và dọc của màn hình. Điều chỉnh tối ưu hóa và căn chỉnh màn hình hiển thị ở góc nhìn.
Âm điệu	Âm thanh phím Bật và tắt âm thanh.	
	Âm lượng Điều chỉnh âm lượng theo từng mức.	
Giai điệu mở đầu		Tắt và bật âm báo khởi động thiết bị.
Âm thanh cảnh báo		Bật và tắt âm báo.
¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị		

Điều chỉnh đồ uống	Nhiệt độ xử lý	Điều chỉnh nhiệt độ của sự giải thích.
	Thứ tự của sữa	Điều chỉnh thứ tự sữa và của cà phê.
	Latte Macchiato nghỉ ngơi	Điều chỉnh thời gian tạm dừng giữa các lần vắt sữa và cà phê.
Cài đặt thiết bị	Tự động ngắt kết nối	Điều chỉnh thời gian sau đó thiết bị đã bị ngắt kết nối.
	Độ cứng của nước	Điều chỉnh độ cứng của nước.
	Độ sáng chiếu sáng	Điều chỉnh độ sáng của đèn theo từng mức độ.
	Hộp đựng sữa1 Lắp hộp đựng sữa hoặc hộp đựng sữa riêng.	Lưu ý: Nếu container được sử dụng tiêu chuẩn sữa, thiết bị tự động nhận dạng nó.
Cá nhân hóa	Trang chủ Thẻ loại	Điều chỉnh hiển thị menu sau khi kết nối, ví dụ: "Kính điện".
Cài đặt gốc	Cài đặt gốc	Đặt lại thiết bị về cài đặt gốc.
Chế độ hoạt động	Chế độ hoạt động cho mục đích biểu tình	Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt "Chế độ" Thử nghiệm".
Thông tin thiết bị	Quầy đồ uống	Hiển thị số lượng đồ uống của những thứ đã được chuẩn bị.
	Thông tin vệ sinh	Hiển thị thời lượng cho đến thay đổi bộ lọc tiếp theo nước hoặc bắt đầu một chương trình bảo trì.
	Thông tin phiên bản	Hiển thị thông tin về thiết bị.
	Thông tin mạng	Hiển thị thông tin mạng.
¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị		

15 Chăm sóc và vệ sinh

Để thiết bị có thể duy trì khả năng hoạt động trong thời gian dài, phải được bảo dưỡng và vệ sinh cẩn thận.

là Chăm sóc và vệ sinh

15.1 Các thành phần phù hợp với máy rửa chén

Sau đây bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về các bộ phận có thể rửa được bằng máy rửa chén.

CHÚ Ý!

Một số bộ phận nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và có thể bị hỏng trong máy rửa chén. Tuân thủ hướng dẫn sử dụng máy rửa chén.

Chỉ rửa những bộ phận phù hợp bằng máy rửa chén. Chỉ sử dụng các chương trình không làm nóng các linh kiện lên quá 60 °C.

Phù hợp: 	Không phù hợp: 
Khay hứng nước	Bể chứa nước
Nắp khay hứng nước	Nắp bình nước
Hộp đựng bã cà phê	Đơn vị chuẩn bị
Khay đựng đồ	Nắp đậy ổ cắm nước
Bình đựng sữa có nắp và ba-với	Nắp khoang pha chế
Bề mặt nghỉ của hộp đựng sữa	Ngăn kéo phụ kiện
Nhà phân phối đồ uống	Hộp đựng hạt cà phê
Hệ thống sữa	Nắp hộp đựng hạt cà phê

15.2 Sản phẩm vệ sinh Chỉ sử dụng sản phẩm vệ sinh phù hợp.

Chỉ sử dụng viên tẩy cặn và vệ sinh được thiết kế riêng cho thiết bị. "Phụ kiện", Trang 177

CHÚ Ý!

Các sản phẩm vệ sinh không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị. Không sử dụng các sản phẩm

tẩy rửa có tính mài mòn hoặc mạnh. Không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có chứa cặn. Không sử dụng miếng cọ rửa cứng hoặc miếng bọt biển.


Các sản phẩm vệ sinh và tẩy cặn không phù hợp có thể làm hỏng thiết bị.

Không bao giờ

sử dụng axit citric pu-

ro, giấm hoặc các sản phẩm có thành phần từ giấm để tẩy cặn. Không sử dụng

bất kỳ sản phẩm tẩy cặn nào có chứa axit photphoric.

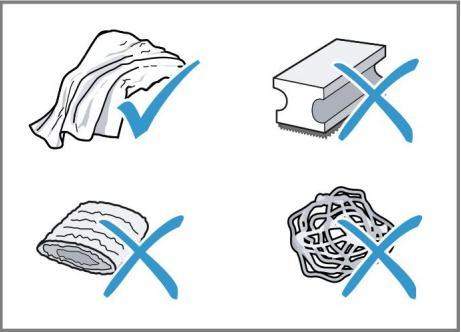

Mẹo: Giặt

sạch miếng bọt biển mới để loại bỏ hết muối bám dính. Muối có thể gây ra hiện tượng ăn mòn nhẹ trên bề mặt thép không gỉ.

Loại bỏ bất kỳ dư lượng nào ngay lập tức
vôi, cà phê, sữa và dung dịch
tẩy cặn và vệ sinh cho
ngăn ngừa sự hình thành ăn mòn.

15.3 Vệ sinh thiết bị

CẢNH BÁO

Nguy cơ bị điện giật!
Sự xâm nhập độ ẩm có thể
gây ra điện giật.

Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc
cáp kết nối mạng trong nước.
Không đổ bất kỳ chất lỏng nào lên
phích cắm kết nối của thiết bị.

Không sử dụng máy phun rửa
của hơi nước hoặc áp suất cao cho
vệ sinh thiết bị.

CẢNH BÁO

Nguy cơ bị bỏng!
Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào các bộ phận
nóng của thiết bị.
Sau khi sử dụng, hãy để
các bộ phận nóng của thiết bị trước
để thao túng chúng.

1. Vệ sinh vỏ và bề mặt
sáng và bảng điều khiển với
miếng vải sợi nhỏ kèm theo.
2. Sau khi chuẩn bị một
uống sạch bình đựng
uống bằng khăn mềm ẩm.
3. Rửa sạch bình chứa nước bằng
nước sạch, nước ngọt.
4. Nếu thiết bị không được sử dụng trong
thời gian dài (ví dụ như trong kỳ nghỉ),
hãy vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm
các bộ phận chuyển động như: ví dụ.

bộ phận pha chế hoặc bình chứa nước.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động chạy chu trình
xả khi
Máy sẽ bật khi nguội hoặc tắt sau khi pha
cà phê. Là
tức là máy pha cà phê tự làm sạch
Và.

15.4 Làm sạch khay bình đựng bã cà phê và nhỏ giọt

Vệ sinh và đổ khay hàng ngày
khay hứng nước và thùng chứa bã
cà phê để tránh lắng cặn. Thực hiện theo
hướng dẫn bằng hình ảnh ở đầu sách hướng
dẫn.

Hình  

15.5 Vệ sinh thùng chứa sữa

Vì lý do vệ sinh, thùng chứa
sữa nên được vệ sinh thường xuyên. Bình
đựng sữa có thể là
rửa bằng máy rửa chén. Thực hiện theo các
hướng dẫn đồ họa ở phần đầu
thủ công.

Hình  

15.6 Chương trình bảo trì

Nếu bạn muốn đặt hoặc xóa bộ lọc
của nước, hoặc làm sạch thiết bị trong
độ sâu, các chương trình bảo trì nên được
sử dụng. Thiết bị
cảnh báo khi cần phải thực hiện
chương trình bảo trì (tr.
ví dụ: vệ sinh).

CHÚ Ý!

Một vệ sinh hoặc tẩy cặn để
lắp đặt không đúng lúc hoặc không đúng cách có
thể làm hỏng thiết bị.

Thực hiện quy trình tẩy cặn ngay lập tức.

là Chăm sóc và vệ sinh

Chỉ chèn viên làm sạch
trong thùng chứa của đơn vị
sự chuẩn bị.
Không cho viên tẩy cặn hoặc các chất
tẩy cặn khác vào bình chứa của máy
pha cà phê.

Ghi chú

Màn hình hiển thị tiến trình của
quá trình.

Nếu thiết bị bị khóa, chỉ
có thể được sử dụng lại khi
quá trình tẩy cặn đã được hoàn thành đúng
cách.

Mẹo: Đơn vị chuẩn bị
Nó phải được tháo ra và vệ sinh thường
xuyên bằng tay, và
để thực hiện việc này bằng chương trình xả
tự động.

Sử dụng các chương trình của BẢO TRÌ

1. Nhấn "Chăm sóc và Bảo trì".
2. Nhấn vào biểu tượng chương trình
mong muốn.

Màn hình hiển thị các tiến trình đang diễn ra và cung cấp
hướng dẫn.

Tổng quan về các chương trình bảo trì

Tổng quan về các chương trình bảo trì được cung cấp tại đây.

Lưu ý: Hình ảnh bắt đầu hiển thị lượng đồ uống còn lại cho đến khi chương trình chạy và thời lượng.

	Bộ lọc INTENZA	Lắp, thay thế hoặc tháo bộ lọc Nước.
	Vệ sinh hệ thống sữa	Tự động rửa sạch hệ thống của sữa.
	tính toán sạch	Kết hợp vệ sinh và tẩy cặn. Loại bỏ cặn vôi và cặn cà phê khỏi các ống dẫn.
	Vệ sinh	Loại bỏ cặn cà phê còn sót lại trong ống dẫn.
	Làm mất canxi	Loại bỏ cặn vôi còn sót lại trong ống dẫn.
	Vệ sinh thiết bị của sự chuẩn bị	Màn hình hiển thị từng bước vệ sinh tối ưu cho bộ phận xử lý.
	Vệ sinh hệ thống của đồ uống	Màn hình hiển thị từng bước vệ sinh thủ công tối ưu cho bình đựng đồ uống và hệ thống sữa.



Bảo vệ chống lại
nhiệt độ thấp

Làm rỗng các ống dẫn để bảo vệ
thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.

Làm rõ đặc biệt

Khi một chương trình bị gián đoạn
bảo trì, ví dụ ví dụ, do một
mất điện,
thiết bị tự động thực hiện một
chu trình xả. Sau đó, thiết bị đã sẵn
sàng hoạt động trở lại.

Mẹo

Khi chương trình "Descale"
hoặc "calc'nClean" được khởi động,
Một thùng chứa phải được chuẩn bị
dung tích ít nhất 0,5 lít.

Nếu sử dụng bộ lọc nước,
kéo dài khoảng thời gian
cho đến khi chương trình bảo trì
phải được thực hiện.
Có thể kết hợp "Tẩy cặn" và "Vệ sinh" bằng
chương trình bảo trì "calc'nClean".

là để giải quyết những sự cố nhỏ

16 Xử lý sự cố nhỏ

Người dùng có thể tự khắc phục những lỗi nhỏ của thiết bị này. Nên sử dụng thông tin liên quan đến việc khắc phục sự cố

trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật. Từ đây

Bằng cách này, có thể tránh được những chi phí không cần thiết.



CẢNH BÁO

Nguy cơ bị điện giật!

Việc sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm.

Chỉ có nhân viên chuyên môn mới được thực hiện sửa chữa và can thiệp trên thiết bị.

Chỉ sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

Nếu dây nguồn hoặc cáp nguồn của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc cáp nguồn chuyên dụng, có thể mua từ Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất.

Lỗi	Nguyên nhân và cách khắc phục
Home Connect không hoạt động bình thường.	Có nhiều nguyên nhân có thể xảy ra. Truy cập www.home-connect.com .
Thiết bị này chỉ cung cấp nước chứ không cung cấp cà phê.	Thiết bị không nhận dạng được hộp đựng hạt cà phê rỗng. Thêm hạt cà phê. Ống dẫn cà phê của máy pha cà phê là bị chặn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay. Gõ nhẹ vào hộp đựng hạt cà phê. Sử dụng loại cà phê khác. Không sử dụng ngũ cốc có dầu. Làm sạch hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng một miếng vải ẩm. Bộ phận pha chế không được đặt đúng vị trí. - Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được đặt đúng vị trí và đóng chặt chưa. - Đẩy tay cầm màu đỏ ở trên sang bên trái. - Đẩy nắp ngăn đựng chế phẩm lại. sự kiện.

Xử lý sự cố nhỏ là

Lỗi	Nguyên nhân và cách khắc phục Hệ thống sữa
Thiết bị không tạo bọt sữa.	bị bẩn. Làm sạch hệ thống sữa trong máy rửa chén. Ống dẫn sữa không ngập trong sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống sữa có được nhúng vào không sữa. Cỗ máy này bị vôi hóa nặng. Tắt cặn cho thiết bị.
Hệ thống sữa không hấp thụ được sữa.	Hệ thống sữa không được lắp ráp đúng cách. Đặt hệ thống sữa đúng vị trí. Ống dẫn sữa không ngập trong sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống sữa có được nhúng vào không sữa.
Bọt sữa quá lạnh.	Sữa quá lạnh. Sử dụng sữa ấm.
Thiết bị không cung cấp nước nóng.	Máy rót đồ uống bị bẩn. Vệ sinh bình đựng đồ uống trong máy rửa chén.
Thiết bị này không cung cấp đồ uống.	Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào xuất hiện. 2. Thay bộ lọc. Nhấn bộ lọc nước vào kết nối bình chứa. Đặt thẳng và chắc chắn. Chất tẩy cặn còn sót lại sẽ làm tắc bình chứa nước. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước.
Những giọt nước xuất hiện ở bên trong đáy của thiết bị.	Khay hứng nước được tháo ra quá sớm. Tháo khay hứng nước sau vài giây kể từ khi pha đồ uống cuối cùng.
Không thể tháo rời bộ phận chuẩn bị.	Không thể mở khóa, bộ phận pha chế bị kẹt. Tắt thiết bị và bật lại sau 3 phút.
Máy xay không hoạt động- cải đó.	Thiết bị quá nóng. 1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. 2. Đợi 1 giờ để thiết bị nguội.

là để giải quyết những sự cố nhỏ

Thất bại	Nguyên nhân và cách khắc phục Hạt cà phê quá
Máy xay không xay được hạt cà phê mặc dù hộp đựng hạt cà phê đã đầy.	nhiều dầu và không chảy vào máy xay. Gõ nhẹ vào hộp đựng hạt cà phê. Sử dụng loại cà phê khác. Không sử dụng ngũ cốc có dầu. Làm sạch hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng một miếng vải ẩm.
Chất lượng của bột cà phê hoặc sữa rất khác nhau.	Máy pha cà phê bị vôi hóa. Tẩy cặn cho thiết bị.
Chất lượng bột	Chất lượng bột sữa thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào loại sữa. sử dụng một ít sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật. Tối ưu hóa kết quả bằng cách chọn loại đồ uống có nguồn gốc từ sữa hoặc thực vật.
Cà phê chỉ được pha theo từng giọt hoặc không pha.	Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. Điều chỉnh chế độ xay thô hơn.
Số lượng điện đặt không phải là 1- thay đổi.	Cố máy này bị vôi hóa nặng. Tẩy cặn cho thiết bị. Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào xuất hiện. 2. Thay bộ lọc.
	Thiết bị bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Tẩy cặn và vệ sinh thiết bị.
Cà phê không có "crea- và".	Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê có tỷ lệ cao hơn của giống hạt Robusta. Sử dụng loại cà phê rang đậm hơn. Hạt cà phê không còn được rang tươi nữa. Nên sử dụng hạt cà phê tươi. Mức độ xay không phù hợp với hạt cà phê. Điều chỉnh độ xay đến mức mịn hơn.
Cà phê có tính "axit" quá cao.	Mức độ nghiền được thiết lập quá thô. vi thể. Điều chỉnh độ xay đến mức mịn hơn. Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê có tỷ lệ hạt Robusta cao hơn.

Xử lý sự cố nhỏ là

Lỗi:	Nguyên nhân và cách khắc phục	Sử dụng
Cà phê có tính "axit" quá cao.	Loại cà phê rang đậm hơn.	
Cà phê quá "đắng".	Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. xay thô hơn.	Điều chỉnh chế độ
	Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê khác.	
Cà phê có vị "cháy".	Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. xay thô hơn.	Điều chỉnh chế độ
	Loại cà phê không phải là lựa chọn tối ưu. Sử dụng loại cà phê khác.	
	Nhiệt độ cà phê được đặt quá cao. Giảm nhiệt độ của cà phê.	
Bã cà phê không được nén chặt và quá ẩm.	Mức độ nghiền không được điều chỉnh tối ưu. thô hoặc mịn hơn.	Điều chỉnh độ xay
	Hạt cà phê có quá nhiều dầu. Sử dụng loại hạt cà phê khác.	
Màn hình hiển thị "Vui lòng lắp bộ phận pha chế".	Bộ phận pha chế không được đặt đúng vị trí.	
	1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được đặt đúng vị trí và đóng chặt chưa. 2. Đẩy tay cầm màu đỏ ở trên sang bên trái. 3. Đẩy nắp ngăn đựng chế phẩm lại. sự kiện.	
Màn hình hiển thị "Vui lòng đổ đầy nước vào bình chứa". Mặc dù bình nước đã đầy.	Bình chứa nước không được đặt đúng vị trí. Đặt bình nước đúng vị trí.	Đặt bình nước đúng
	Bể chứa nước có ga. Đổ đầy nước máy sạch vào bình chứa nước. cho.	
	Phao của bể nước bị kẹt. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước.	
	Bộ lọc nước mới chưa được rửa sạch theo hướng dẫn. 1. Rửa bộ lọc nước theo hướng dẫn. 2. Bật bộ lọc nước.	
	Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào nổi lên. 2. Thay bộ lọc.	

là để giải quyết những sự cố nhỏ

Sự	Nguyên nhân và cách khắc phục
thất bại Dấu hiệu của màn hình hiển thị "Bởi Xin hãy đổ đầy nước vào bình chứa." mặc dù rằng tiền gửi của nước đầy.	Bộ lọc nước đã cũ. Lắp bộ lọc nước mới. Cặn vôi trong bể chứa nước làm tắc hệ thống. 1. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. 2. Bắt đầu chương trình tẩy cặn.
Màn hình hiển thị "E61: Xin vui lòng, làm sạch đơn vị sự chuẩn bị.".	Bộ phận pha chế bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Cơ chế của đơn vị pha chế di chuyển với khó khăn. Vệ sinh bộ phận pha chế.
Màn hình hiển thị "Điện áp" không đúng".	Có vấn đề về nguồn điện. Thiết bị chỉ được vận hành ở mức điện áp 220 - 240 V.
Màn hình hiển thị "Khởi động lại thiết bị".	Thiết bị có lỗi. 1. Bật công tắc nguồn sang vị trí BẬT và đợi 60 giây. sáng. 2. Đặt công tắc nguồn thành .
Hiện thị chỉ dẫn	Nước mềm chứa ít vôi hòa tan hơn.
Calc'nClean thường xuyên.	1. Lắp bộ lọc nước mới. 2. Điều chỉnh độ cứng cho phù hợp. Nước. Đã sử dụng sai sản phẩm tẩy cặn hoặc quá ít. Chỉ sử dụng viên nén để tẩy cặn đủ. Chương trình bảo trì chưa được thực hiện hoàn toàn. Bắt đầu chương trình bảo trì "Rửa sạch đặc biệt". "Lịch trình bảo trì", Trang 189

17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý của chất thải

17.1 Kích hoạt bảo vệ chống lại nhiệt độ thấp

Bảo vệ thiết bị khỏi tác động của sương giá trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

CHÚ Ý!

Chất thải lỏng trong thiết bị có thể làm hỏng thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.

Làm trống hệ thống đường ống trước để tiến hành vận chuyển hoặc lưu trữ.

1. Chạy chương trình "Bảo vệ" chống lại nhiệt độ thấp". "Tổng quan chương trình của bảo trì", Trang 190
2. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện điện.

17.2 Xử lý thiết bị đã sử dụng

Cảm ơn sự xử lý tôn trọng với môi trường, vật liệu có giá trị có thể được tái sử dụng.

1. Rút cáp kết nối từ ổ cắm điện.
2. Cắt cáp kết nối màu đỏ.
3. Vứt bỏ thiết bị theo cách thân thiện với môi trường.
Bạn có thể có được thông tin về những con đường và khả năng hiện tại vật liệu thải từ bạn nhà phân phối hoặc hội đồng địa phương.



Thiết bị này được đánh dấu bằng biểu tượng tuân thủ Chỉ thị Châu Âu

2012/19/EU liên quan đến thiết bị điện và thiết bị điện tử đã qua sử dụng (Thiết bị điện và điện tử thải loại WE-EE).
Chỉ thị cung cấp khuôn khổ chung hợp lệ trong toàn bộ phạm vi của Liên minh châu Âu cho rút lui và tái sử dụng từ chất thải của thiết bị điện và thiết bị điện tử.

18 Dịch vụ hỗ trợ Kỹ thuật

Phụ tùng thay thế chính hãng có liên quan đến hoạt động theo quy định thiết kế

Hữu cơ có thể được mua tại Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi trong ít nhất 7 năm kể từ từ ngày giới thiệu vào thị trường thiết bị này trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Lưu ý: Sự can thiệp của Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tại trong khuôn khổ các điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.

Để biết thông tin chi tiết về thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành

ở quốc gia của bạn, vui lòng liên hệ Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật của chúng tôi hoặc nhà phân phối của bạn hoặc tham khảo trang web của chúng tôi.
Khi bạn liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, đừng quên ghi rõ số sản phẩm

Đặc điểm kỹ thuật

(E-Nr.), số sản xuất (FD) và số đếm (Z-Nr.) của thiết bị.
Chi tiết liên lạc của Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật được đặt tại trong thư mục đính kèm hoặc trong của chúng tôi trang web.

18.1 Số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số sê-ri

đếm (Z-Số)

Số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số

đếm (Z-Nr.) được đặt tại biển tên thiết bị.
Để tìm lại một cách nhanh chóng dữ liệu thiết bị hoặc số Số điện thoại bộ phận trợ giúp Kỹ thuật, bạn có thể viết ra những dữ liệu như vậy.

19 Đặc điểm kỹ thuật cas

Sự căng thẳng	220-240V ~
Tính thường xuyên	50/60Hz
Công suất kết nối 1500 W	
Áp suất tối đa của bom, tĩnh	20 thanh
Công suất tối đa của bình chứa nước (không có lọc)	2,2 lít
Công suất tối đa của bình đựng cà phê trong ngũ cốc	400g
Chiều dài cáp cho ăn	170cm
Chiều cao của thiết bị	45,5 cm
Chiều rộng của thiết bị	59,4 cm

Độ sâu của thiết bị	37,7cm
Trọng lượng,	20,6kg
rỗng Loại máy nghiền	Đồ gốm

Sản phẩm này chứa các nguồn sáng có hiệu suất

năng lượng D và F. Nguồn sáng Chúng có sẵn như phụ tùng thay thế và chỉ có thể được thay thế bằng được thực hiện bởi nhân viên chuyên môn.

19.1 Thông tin liên quan để phần mềm miễn phí và mã nguồn mở

Sản phẩm này chứa các thành phần phần mềm được cấp phép là phần mềm miễn phí và mã nguồn mở.
Mã nguồn mở cho bản quyền tác giả.
Thông tin giấy phép tương ứng được lưu trữ trong thiết bị. Bạn cũng có thể

truy cập thông tin giấy phép tương ứng thông qua ứng dụng Home Connect: "Hỗ trợ -> Thông báo pháp lý -> Thông tin "giấy phép".¹ Bạn có thể tải xuống thông tin giấy phép từ trang trang web thương hiệu sản phẩm. (Tìm kiếm mẫu thiết bị và các thông tin khác tải lên trên trang web của sản phẩm). Bạn cũng có thể yêu cầu thông tin tương ứng tại ossrequest@bshg.com hoặc BSH
Công ty TNHH Thiết bị gia dụng, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.
Mã nguồn sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Gửi yêu cầu của bạn tới ossrequest@bshg.com hoặc BSH Hausgeräte
Công ty TNHH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

¹ Tùy thuộc vào thiết bị của thiết bị

Asunto: „OSSREQUEST“
Bạn sẽ phải thanh toán chi phí xử lý đơn đăng ký của mình. Ưu đãi này
Có giá trị trong ba năm kể từ ngày cấp.
mua hàng đóng lại, ít nhất là,
trong thời gian chúng tôi cung cấp
hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng thay thế cho
thiết bị tương ứng.

với các yêu cầu cơ bản và phần còn lại
của các quy định hiện hành của Chỉ
thị 2014/53/EU.
Có một tuyên bố về sự phù hợp
với MẠNG chi tiết tại siemens-home.bsh-group.com trên trang web
của sản phẩm tương ứng với bạn
thiết bị trong phần tài liệu bổ sung.

20 Tuyên bố về sự phù hợp

Nhân tiện, BSH Home Appliances
GmbH, chứng nhận rằng thiết bị có
Chức năng Home Connect đáp ứng



Băng tần 2,4 GHz (2400-
2483,5 MHz): tối đa 100 mW.
Băng tần 5 GHz (5150-5350 MHz +
5470-5725 MHz): tối đa. 200 mW

	BE BG CZ DK DE EE FR HR IT CY LI LV MT NL AT PL PT	United Kingdom	ANH TA	LÀ
	RO SE NO CH TR IS Vương quốc Anh (Bắc Ireland)	United Kingdom	Trung cấp	LỮ HỦ
			VÀ	SK FI

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ sử dụng trong nhà.

AL BA RS WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Chỉ sử dụng trong nhà.	United Kingdom	Anh quốc	LÀM
---	-------------------------------	----------	-----

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số.



Nội dung

1 An toàn	7.4 Sử dụng thiết bị lần đầu tiên..... 212
202 1.1 Hướng dẫn chung	Hướng dẫn chung.....
202 1.2 Mục đích sử dụng	
202 1.3 Hạn chế về số lượng người dùng	202
1.4 Cài đặt an toàn	203 1.5
Vận hành an toàn	204
2 Cách tránh vật liệu tồn thất.....	207
3 Bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm.....	207 3.1 Xử lý bao bì
207 3.2 Tiết kiệm năng lượng.....	207
4 Cài đặt và kết nối.....	
207 4.1 Phạm vi cung cấp	207
4.2 Lắp đặt và kết nối hệ thống.....	
208 4.3 Kết nối thiết bị với nguồn điện chính.....	208
5 Giới thiệu.....	208 5.1 Thiết bị.....
208 5.2 Bảng điều khiển.....	209
6 Phụ kiện	210
7 Trước khi đầu tiên sử dụng	210
7.1 Chuẩn bị và vệ sinh hệ thống.....	
210 7.2 Xác định độ cứng của nước..	211 7.3 Bộ lọc nước1
	211
	8 Thông tin sử dụng cơ bản
	213 8.1 Bật hoặc tắt thiết bị.....
	213 8.2 Pha chế đồ uống.....
	213 8.3 doubleShot và tripleShot.....
	213 8.4 Pha chế đồ uống cà phê với sữa.....
	213 8.5 Pha chế hai cốc cùng lúc.....
	214
	9 Máy xay cà phê
	214 9.1 Điều chỉnh độ mịn xay
	214
	10 Kệ lưu trữ hộp đựng sữa....
	215 10.1 Sử dụng kệ để cất giữ bình đựng sữa.....
	215
	11 Chặn truy cập vào thẻ nào.....
	215 11.1 Kích hoạt chức năng chặn khóa trẻ em.....
	211

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

12 Mục ưa thích.....	18 Trung tâm dịch vụ 230
215 12.1 Tạo mục ưa thích đồ uống từ thực đơn "Yêu thích" 216	18.1 Số sản phẩm (E-Nr.), số nhà máy (FD) và số sê-ri (Z- Nr.).. 231
12.2 Tạo mục ưa thích từ Classic hoặc coffeeWorld.... 216 12.3 Thay đổi mục yêu thích..... 216 12.4 Xóa một thức uống khỏi mục yêu thích..... 216 12.5 Sắp xếp các thức uống yêu thích..... 216	19 Thông số kỹ thuật 231 19.1 Thông tin không dây phần mềm độc quyền và mã nguồn mở 231
13 Home Connect 216	20 Tuyên bố về sự phù hợp.... 232
13.1 Cài đặt ứng dụng Home Connect 217	
13.2 Cài đặt Home Connect 217 13.3 Cài đặt Home Connect . 217 13.4 Bảo vệ dữ liệu 218	
14 Thiết lập cơ bản.....	
218 14.1 Thay đổi thiết lập cơ bản.....	
219 14.2 Tổng quan về thiết lập cơ bản..... 219	
15 Vệ sinh và bảo quản 221 15.1 Có thể rửa bằng máy rửa chén 221 15.2 Chất tẩy rửa 221 15.3 Vệ sinh thiết bị 222 15.4 Vệ sinh khay hứng nước nhỏ giọt khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê 222	
15.5 Vệ sinh thùng chứa chất thải sữa 222 15.6 Chương trình dịch vụ 223	
16 Xử lý sự cố..... 225 17 Vận chuyển, lưu trữ và thải bỏ.....	
230 17.1 Kích hoạt chức năng bảo vệ chống sương giá..... 230 17.2 Thải bỏ các thiết bị cũ.....	

en Bảo mật



1 Bảo mật

Thực hiện các quy tắc an toàn sau.

1.1 Hướng dẫn chung

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này. Giữ lại hướng dẫn và thông tin về thiết bị để sử dụng sau này hoặc cho chủ sở hữu tiếp theo của thiết bị. Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

1.2 Mục đích sử dụng Chỉ sử dụng thiết bị trong các điều

kiện sau: i để pha chế đồ uống nóng. i trong hộ gia đình riêng và trong khuôn viên nhà ở khép kín.

i ở độ cao không quá 2000 m so với mực nước biển.

1.3 Hạn chế đối với người dùng Trẻ em từ 8 tuổi trở lên

và những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức chỉ có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ những mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được phép chơi đùa với thiết bị này. Trẻ em chỉ được phép vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu đã đủ 8 tuổi trở lên và phải có sự giám sát của người lớn. Thiết bị và dây nguồn phải được để xa tầm tay trẻ em dưới 8 tuổi.

1.4 Cài đặt an toàn



CẢNH BÁO! – Nguy cơ bị điện giật! Việc lắp đặt không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Thiết bị chỉ được kết nối với nguồn điện và vận hành theo dữ liệu trên bảng thông số kỹ thuật.

Luôn sử dụng dây nguồn đi kèm với thiết bị mới của bạn. Thiết bị có thể được kết nối với dòng điện xoay chiều

chỉ có dòng điện chạy qua ổ cắm có nối đất được lắp đặt theo đúng quy định hiện hành.

Dây tiếp địa của hệ

thống điện trong nhà phải được lắp đặt theo đúng quy định hiện hành.

Thiết bị bị hỏng hoặc dây nguồn bị hỏng là nguồn nguy hiểm. Không bao giờ sử dụng thiết bị bị hỏng. Không sử dụng thiết bị nếu bề mặt

bị rơi hoặc vỡ.

Không kéo dây nguồn để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. mạng lưới. Luôn chỉ kéo phích cắm của dây cáp nguồn.

Nếu thiết bị hoặc dây cáp điện bị hỏng, hãy rút ngay phích cắm điện ra khỏi khối phân phối hoặc tắt cầu chì trong khối phân phối. Gọi đến trung tâm dịch vụ. Trang 230

Công việc sửa chữa được thực hiện không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Chỉ những nhân viên có trình độ mới được sửa chữa thiết bị. Chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

Nếu dây nguồn hoặc cáp kết nối của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc cáp kết nối chuyên dụng, có thể đặt hàng từ nhà sản xuất hoặc từ trung tâm dịch vụ.

en Bảo mật

1.5 Hoạt động an toàn



CẢNH BÁO! - Nguy cơ ngạt thở!

Trẻ em có thể kéo vật liệu đóng gói qua đầu hoặc quấn mình trong đó và chết ngạt.
Để vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.

Không cho trẻ em chơi đùa với vật liệu đóng gói. Trẻ em
có thể hít hoặc nuốt phải những bộ phận nhỏ và gây ngạt thở. Để xa tầm tay trẻ
em những bộ phận nhỏ. Không cho trẻ em chơi với các bộ phận nhỏ.



CẢNH BÁO! - Nguy cơ bị điện giật! Chất lỏng rò rỉ có thể gây ra điện giật.

Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước. Không để bất kỳ chất lỏng nào
tiếp xúc với

đầu nối có thể tháo rời của thiết bị. Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà. Bảo vệ
thiết bị khỏi nhiệt độ cao và độ ẩm. Không vệ sinh thiết bị bằng máy làm sạch bằng
hơi nước hoặc

thiết bị ép trái cây.



CẢNH BÁO! - Nguy cơ cháy nổ! Thiết bị đang

nóng lên. Đảm bảo thông
gió đầy đủ cho thiết bị. Không vận hành thiết bị khi cửa
đóng.

Có tủ đựng đồ.

Việc sử dụng dây điện nối dài hoặc bộ chuyển đổi không được ủy quyền là rất nguy
hiểm. Không sử dụng dây điện

nối dài hoặc ổ cắm nhiều ổ. Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi được nhà sản xuất chấp
thuận. Nếu dây nguồn ngắn và không còn dây nguồn nữa, hãy liên hệ với thợ
điện chuyên nghiệp để điều chỉnh vị trí lắp đặt tại nhà.



CẢNH BÁO! - Có nguy cơ bị bỏng! Một số

bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng. Không chạm vào các
bộ phận nóng của thiết bị.

Sau khi sử dụng, hãy để các bộ phận nóng của thiết bị nguội bớt.
Bạn.



CẢNH BÁO! - Có nguy cơ bị bỏng! Đồ uống
mới pha thường rất nóng. Nếu cần, hãy để đồ uống
nguội bớt. Tránh tiếp xúc với da từ chất lỏng và hơi nước
bốc ra từ
thiết bị.

Việc khởi động từ xa bằng ứng dụng di động Home Connect mà không có sự giám sát của người
dùng có thể gây bỏng cho người khác. Không được đưa tay vào dưới bình đựng khi đang
rót thuốc.

uống.

Để trẻ em, v.v. tránh xa thiết bị.



CẢNH BÁO! - Nguy cơ chấn thương! Sử dụng thiết bị
không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Để tránh thương tích, chỉ sử
dụng thiết bị khi

nghe.

Ngón tay bị kẹt khi đóng cửa thiết bị. Cần thận không kẹp ngón tay khi đóng
cửa thiết bị. Máy xay cà phê đang quay. Không được cho ngón tay
vào máy xay cà phê.



CẢNH BÁO! - Nguy hiểm: từ tính!



CẢNH BÁO! Ảnh hưởng của từ trường!



Đặc biệt chú ý đến những người đeo máy tạo nhịp tim. Thiết bị sử dụng
nam châm vĩnh cửu. Nam châm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị cấy ghép
điện tử, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim hoặc máy bơm insulin. Người sử dụng
thiết bị điện tử phải giữ khoảng cách an toàn ít nhất 10 cm với
thiết bị và cửa thiết bị.

en Bảo mật

Khoảng cách tối thiểu từ bình chứa nước, bình đựng sữa, bình đựng bã cà phê, nắp bình rót đồ uống, bộ phận phân phối đồ uống, bình rót đồ uống, phụ kiện hệ thống sữa, nắp buồng pha và bộ phận pha phải ít nhất là 10 cm.



CẢNH BÁO! - Có nguy cơ gây hại cho sức khỏe!

Việc thiết bị bị nhiễm bẩn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Thực hiện theo hướng dẫn vệ sinh thiết bị một cách hợp vệ sinh.

2 Cách tránh thiệt hại vật chất

CẢNH BÁO!

Nguy cơ hư hỏng thiết bị.
Vận hành không đúng cách có thể làm hỏng thiết bị.

Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng được bảo vệ khỏi sương giá.

Nếu thiết bị được vận chuyển hoặc được bảo quản ở nhiệt độ dưới 0 °C trước khi đưa vào

hoạt động nên được duy trì trong 3 giờ ở nhiệt độ phòng nhiệt độ.

Sau mỗi lần kết nối, chờ khoảng 5 giây.

Lắp đặt không đúng cách có thể gây hư hỏng vật liệu.

Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt cho các thiết bị được đặt từ trên xuống hoặc từ dưới lên.

Khi lắp đặt phía trên ngăn kéo để sưởi ấm, cần phải tạo một hốc cao 590 mm.

Đồ đạc không được cố định chắc chắn có thể rơi xuống.

Đồ nội thất nên được gắn vào tường bằng sử dụng một góc chuẩn.

3 Bảo vệ môi trường và

sử dụng tiết kiệm

3.1 Xử lý bao bì

Vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường an toàn và có thể tái sử dụng.

Các thành phần riêng lẻ phải được phân loại và xử lý riêng.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn làm những điều này hướng dẫn, thiết bị sẽ tiêu thụ ít điện hơn.

Đặt thời gian ngắn nhất

tri hoãn tắt máy tự động.

a Khi thiết bị không được sử dụng, nó sẽ tắt trước đó. "Cài đặt cơ bản", Trang. 218

Đừng làm gián đoạn việc nấu ăn. uống rượu sớm.

a Lượng nước hoặc sữa được đun nóng sẽ được sử dụng một cách tối ưu.

Thường xuyên tháo ra khỏi thiết bị tỉ lệ.

a Tiền gửi quy mô tăng lên tiêu thụ năng lượng.

4 Cài đặt và hỗ trợ chìa khóa

4.1 Bộ giao hàng

Sau khi giải nén, hãy kiểm tra xem Bộ dụng cụ có đầy đủ và không bị hư hại không? một số bộ phận trong quá trình vận chuyển.

Lưu ý: Tùy thuộc vào mô hình Thiết bị đi kèm với nhiều phụ kiện. Các phụ kiện tùy chọn được đánh dấu bằng khung chấm bi.

Động vật. 1

Một máy pha cà phê

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

Anh quốc Làm quen

- B Bình đựng sữa
- C Hướng dẫn cài đặt
- D Máy lọc nước1
- E Que thử độ cứng của nước
- F Hướng dẫn vận hành
- G Vải sợi nhỏ

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

4.2 Cài đặt và kết nối thiết bị

Hướng dẫn cài đặt mô tả các kiểu máy khác nhau với cấu hình khác nhau và sự khác biệt trong quá trình cài đặt. Lưu ý: Xin lưu ý thông tin an toàn Trang. 202 và tránh thiết hại tài sản Trang. 207. Lắp đặt và kết nối thiết bị

theo đúng hướng dẫn lắp đặt có trong hộp sản phẩm.

4.3 Kết nối thiết bị với nguồn điện

- 1. Cắm phích cắm cáp nguồn vào thiết bị. 2. Cắm phích cắm dây nguồn vào ổ cắm gần thiết bị. 3. Kiểm tra xem phích cắm đã được cắm chặt vào ổ cắm chưa.

5 Làm quen với nhau

5.1 Thiết bị Tại đây

bạn có thể tìm hiểu về các thành phần của thiết bị. Lưu ý: Tùy thuộc vào kiểu máy, màu sắc và chi tiết có thể khác nhau.

Nhìn từ bên ngoài Hình

- 1 Kệ lưu trữ, có thể tháo rời Đèn chiếu
- sáng Bảng điều khiển
- 4 Máy rót đồ uống có thể điều chỉnh với chiều cao bên trái
- 5 Đèn chiếu sáng Cửa thiết bị
- 7 Máy rót đồ uống
- 8 Nắp bình đựng

Nhìn từ bên trong Hình

- 9 khay hứng nước Bể tên Bình đựng nước thủy tinh
- ké vô lại
- 12 Công tắc nguồn Ngăn kéo phụ kiện Hộp đựng hạt cà phê có nắp Đèn chiếu sáng bên trong

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

16	Thanh trượt điều chỉnh độ mịn xay buồng pha	Bộ phận	Nắp
pha	Bình chứa sữa		
20	Hệ thống sữa	Kệ lưu trữ hộp	
đựng	sữa, có thể tháo rời		
22	Hộp đựng bã cà phê	Khay hứng nước	Nắp
đậy	khay hứng nước		

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

5.2 Bảng điều khiển Sử dụng bảng điều

khiển, bạn có thể cấu hình các chức năng của
 thiết bị và biết thông tin về trạng thái hoạt
 động của thiết bị.

	Bật hoặc tắt thiết bị. Lựa chọn đồ uống đã lưu với cài đặt cá
Yêu thích là	nhân. Trang 215 Kinh điển Lựa chọn đồ uống tiêu chuẩn. Lựa chọn đồ uống cơ bản, danh sách có thể được
cà phêWorld rld	nạp tiền bằng Home Connect. Gọi đến các chương trình dịch vụ.
Chăm sóc và bảo dưỡng	

	Mở hoặc đóng tùy chọn cài đặt.
Thông tin	
	Trung tâm dịch vụ Thiết
	bị được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không được kết nối với Home Connect. Thiết
	bị không được kết nối với máy chủ. Chức năng
	danh sách được kích hoạt trong ứng dụng Home Connect. Nguồn gốc
	
	Kiểm tra bình đựng sữa.
	Đổ hạt cà phê vào. Đổ nước.
	
Thông số đồ uống Độ mạnh	
	Thế tích
	
	Chia sẻ sữa
	Nhiệt độ Hương thơm
	
Hoạt động	
	Quay lại trong menu
	Thêm vào mục Yêu thích Xóa đồ uống
	khỏi mục Yêu thích
	Gọi thông tin về chế độ hoạt động tương ứng từ bộ nhớ Chuẩn bị hai cốc.
	

en Phụ kiện

Lựa chọn nhanh



Kích hoạt và hủy kích
hoạt khóa trẻ em



Bật hoặc tắt Wi-Fi

6 Phụ kiện

Sử dụng phụ kiện chính hãng. Nó được thiết kế dành cho thiết bị của bạn.

Phụ kiện	Cửa hàng	Trung tâm dịch vụ
Viên vệ sinh	TZ80001A	00312097
	TZ80001B	00312098
Viên tẩy cặn	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Máy lọc nước Máy	TZ70003	17004340
lọc nước, bộ 3 chiếc. Bộ chăm sóc	TZ70033A	17005980
vải sợi nhỏ	-	00312289
	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Bình đựng sữa, thủy tinh, giới hạn	-	12043068
góc mở 92°, dây cáp nguồn mở rộng	-	10020041
cho	-	12022522
Châu Âu, 5 m		

7 Trước khi đầu tiên sử dụng

Chuẩn bị thiết bị để sử dụng.

7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị

Vệ sinh thiết bị và các bộ phận riêng lẻ. Thực hiện theo
hướng dẫn bằng hình ảnh ở đầu tài liệu này.

CẢNH BÁO!

Các loại hạt không phù hợp có thể làm tắc nghẽn
máy xay cà phê.

Chỉ sử dụng hỗn hợp nguyên chất
của hạt cà phê rang cho
máy pha cà phê espresso / tự động
máy pha cà phê.

Không sử dụng men
hạt cà phê.

Không sử dụng hạt cà phê đã
được caramen hóa.

Không sử dụng hạt cà phê,
chứa đường đã qua chế biến
phụ gia.

Không thêm cà phê xay.

Động v  -23 

Lưu ý: Nạp lại hàng ngày
bể chứa nước sạch, lạnh và tĩnh.

Mẹo: Để duy trì tối ưu
chất lượng, lưu trữ hạt cà phê trong
ở nơi mát mẻ, kín
dung tích.

Hạt cà phê trong hộp đựng thiết bị
Chúng giữ được mùi thơm trong nhiều
ngày.

7.2 Xác định độ cứng
Nước

Để thiết bị thông báo kịp thời
về nhu cầu loại bỏ cặn, điều quan trọng là
phải lắp đặt đúng cách
độ cứng của nước. Độ cứng của nước có thể
được xác định bằng cách sử dụng dải chỉ
thị từ bộ dụng cụ hoặc
Kiểm tra với nhà cung cấp nước tại địa phương.

- 1. Nhúng nhanh chỉ báo
tách vào nước máy tươi
Nước.
- 2. Để nước chảy ra khỏi chỉ báo
sọc.
- 3. Trong 1 phút, dải chỉ thị
sẽ hiển thị độ cứng của nước.

Bảng này hiển thị mối quan hệ giữa các
mức độ và độ cứng.
Nước:

	Tiếng Đức	Tổng quan
Cách thức	độ	độ cứng trong
	độ cứng	mmol/l
	°dH	
	1-7	< 1,3
1	8-14	1,3-2,5
2 3	15-21	2,5-3,8
4 1	22-30	> 3,8

¹ Cài đặt tại nhà máy

Lưu ý: Nếu nhà bạn có máy làm mềm nước,
bạn có thể
chọn tùy chọn "Thiết bị cho
"làm mềm nước".

Bởi vì
i Cài đặt có thể được thay đổi trong
bất cứ lúc nào.
"Cài đặt cơ bản",
Trang. 218

Nếu độ cứng của nước cao hơn
21 °dH (3,8 mmol/l), có thể
đổ vào thùng tưới
nước lọc để
giảm cường độ hình thành đá vôi.

7.3 Bộ lọc nước¹

Sử dụng bộ lọc nước có thể làm chậm sự xuất
hiện của cặn và
làm cho nước sạch hơn.

Lắp bộ lọc nước

CẢNH BÁO!
Có thể gây hư hỏng cho thiết bị
do sự xuất hiện của vảy.
Thay bộ lọc kịp thời.
Nước.
Bộ lọc nước phải được thay thế
chậm nhất sau 2 tháng.
Chú ý đến màn hình hiển thị
sự kiện.

- 1. Nhấp vào "Chăm sóc và bảo trì"
"KHÔNG".
- 2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA" và làm theo
hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.

Thay thế hoặc tháo bộ lọc
cho nước

Thiết bị này cũng có thể được sử dụng
không có bộ lọc nước.

- 1. Nhấp vào "Chăm sóc và bảo trì"
"KHÔNG".

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

Anh sử dụng

2. Nhấp vào "Bộ lọc INTENZA".
3. Nhấp vào "Thay thế" hoặc "Áp dụng" và làm theo hướng dẫn xuất hiện. sẽ xuất hiện trên màn hình.

Bởi vì

Bộ lọc nước cũng nên được thay thế vì lý do vệ sinh.

Nếu có bộ lọc nước
Bạn có thể tẩy cặn thiết bị

it thường xuyên hơn.

Nếu có bộ lọc nước
đồ uống cà phê ngon hơn-
tối.

Nếu bạn đã không sử dụng nó trong một thời gian dài
thiết bị (ví dụ, bạn đang đi nghỉ), sau đó
trước khi sử dụng
rửa sạch nước đã lắp đặt
lọc bằng cách chuẩn bị một cốc nước nóng.

Bạn có thể mua một bộ lọc nước
trong cửa hàng hoặc trung tâm dịch vụ.
"Phụ kiện", Trang. 210

7.4 Sử dụng lần đầu thiết bị

Sau khi kết nối với nguồn điện
Thiết lập thiết bị cho lần sử dụng đầu tiên.
Menu vận hành chỉ xuất hiện sau

lần đầu tiên bật.

1. Mở cửa thiết bị.
2. Đặt công tắc nguồn thành
vị trí .
Động vật 24

3. Đóng cửa thiết bị.

4. Bật thiết bị bằng nút và
chờ cho thiết bị rửa sạch
đầy rồi.

5. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.

a Màn hình sẽ hiển thị các thông tin sau:
hướng dẫn thực hiện chương trình.

Mẹo: Để yêu cầu một đoạn ngắn
thông tin, nhấn . 

Hướng dẫn

i Nếu bây giờ bạn đang ở Home Connect
muốn thực hiện cài đặt,
Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home
Connect. "Cài đặt Home
Connect",
Trang. 217

Nếu tùy chọn được chọn

"Chế độ trình diễn", chỉ có chỉ báo hiển
thị hoạt động.

Chuẩn bị đồ uống hoặc biểu diễn
chương trình không thể thực hiện được.

7.5 Hướng dẫn chung

Để tận dụng tối đa
thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn.

Hướng dẫn

Cài đặt mặc định của nhà máy để có hiệu suất
tối ưu
Chế độ hoạt động của thiết bị.

Trong mỗi lần nấu ăn

đồ uống tích hợp được bật

một chiếc quạt sẽ tắt sau khoảng 5-7 phút kể từ khi đồ uống
được pha xong.

Máy xay cà phê được điều chỉnh để
nhà máy để có hiệu suất tối ưu.

Nếu cà phê chỉ chảy từng giọt
hoặc quá mỏng và có quá ít
bọt, có thể điều chỉnh
mức độ nghiền.

"Điều chỉnh độ mịn khi nghiền",
Trang. 214

Nếu bạn không làm bất cứ điều gì với thiết bị
trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ
sẽ tự động tắt. Thời gian của giai đoạn
này có thể là
thay đổi trong cài đặt chính.

Đồ uống đầu tiên được pha chế không phải là
sẽ có mùi thơm rõ rệt,
nếu như:

- Bạn đang sử dụng thiết bị
Đầu tiên.
- Bạn vừa hoàn thành một dịch vụ
chương trình.
- Bạn đã lâu không bật thiết bị.

Đừng uống loại đồ uống này.

8 Thông tin cơ bản về sử dụng

8.1 Bật hoặc tắt thiết bị

Hướng dẫn

Không sử dụng công tắc chính khi thiết bị đang hoạt động.

Trước khi tắt nguồn điện chính công tắc, tắt thiết bị bằng công tắc. Chỉ bằng cách này, thiết bị mới được rửa sạch tự động.

Nhấn . 

Khi bật, màn hình hiển thị logo sẽ xuất hiện. Khi bật và tắt thiết bị tự động xả nước. Khi thiết bị tắt, nó sẽ tự làm sạch, xả hơi vào chảo. Nếu như thiết bị vẫn bật khi nó được bật ẩm hoặc trước khi tắt đồ uống không được chuẩn bị, thiết bị không được đã rửa sạch.

8.2 Pha chế đồ uống

Ở đây bạn sẽ học cách nấu ăn đồ uống đã chọn.



CẢNH BÁO!

Nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha thường rất nóng.

Nếu cần thiết, hãy cho uống nước để làm mát.
Tránh tiếp xúc với da chất lỏng và hơi nước thoát ra từ thiết bị.

Hướng dẫn

Với một số cài đặt, cà phê được pha chế theo nhiều giai đoạn. Chờ đợi, trong khi quá trình nấu ăn sẽ được hoàn thành hoàn toàn.

Để làm một thức uống với sữa, com, bạn cần kết nối một hộp đựng đầy sữa vào thiết bị thùng chứa có ống sữa và ống hút.

Bình đựng sữa được thiết kế riêng cho thiết bị này.

Bình đựng sữa chỉ dùng để đựng sữa trong điều kiện gia đình và trong

tủ lạnh.

Nếu hệ thống sữa không

đã được làm sạch, đổ nước nóng vào có thể chứa tạp chất nhỏ sữa.

8.3 doubleShot và tripleShot

Thiết bị này xay cà phê hai hoặc ba lần. Để chỉ có những điều dễ chịu được giải phóng hương vị và các chất thơm để tiêu hóa, thiết bị nghiền lại hạt và pha cà phê. Cà phê pha càng lâu thì nhiều chất đắng hơn và không mong muốn hương thơm được giải phóng. Các chất đắng và mùi thơm không mong muốn làm giảm hương vị và khả năng tiêu hóa của cà phê.

Lưu ý: Các chức năng "doubleShot" và "tripleShot" phụ thuộc vào mục đã chọn độ mạnh và thể tích của đồ uống.

8.4 Pha cà phê

uống với sữa

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem xét, cách pha chế latte macchiato.



CẢNH BÁO!

Nguy cơ bị bỏng!

Hệ thống sữa trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào hệ thống sữa nóng.

Để hệ thống sữa nguội trước khi chạm vào.

Anh Máy xay cà phê

Yêu cầu

; Bình đựng sữa được lắp vào
Đúng.

Hệ thống sữa được kết nối với máy rót đồ uống.
Bình đựng sữa được đổ đầy đủ
sữa.

1. Đặt một chiếc cốc dưới bình đựng. 2. Nhấp
vào "Cổ điển". 3. Chọn và nhấn
vào biểu tượng latte macchiato. 4. Điều chỉnh chế
độ uống. -

Để thay đổi cường độ, hãy nhấn . - Để thay
đổi thể tích của đồ uống, hãy nhấn . -
Để thay đổi tỷ lệ sữa, nhấn . 5. Nhấp vào "Bắt đầu"
và đợi quá trình hoàn tất. - Để dừng hoàn toàn việc pha chế
đồ uống, hãy nhấn

"Dừng". - Để dừng riêng giai đoạn nấu hiện
tại, hãy nhấn "Bỏ qua". Hướng
dẫn ; Nếu bạn không thay đổi bất kỳ

tham số trong khoảng 30 giây, thiết bị sẽ
thoát khỏi chế độ cài đặt. Thiết bị lưu
các cài đặt của chế
độ tự động
tự nhiên.

Mẹo: Bạn cũng

có thể làm ấm cốc bằng nước nóng trước khi pha chế đồ uống.
Thay vì sữa, bạn cũng có thể sử dụng đồ uống có nguồn gốc
thực vật, chẳng hạn như
sữa đậu nành. Chất lượng bột sữa phụ thuộc vào loại sữa
hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật được sử dụng.

8.5 Nấu đồng thời
hai cốc

Với một số đồ uống, bạn có thể pha chế hai cốc
cùng một lúc. Lưu ý: Khi

chức năng "doubleShot" hoặc "tripleShot" được kích
hoạt, việc pha hai tách cà phê cùng lúc
sẽ không được hỗ trợ. 1. Nhấn vào biểu tượng
mong muốn

uống.
2. Nhấn .

a Màn hình sẽ hiển thị các cài đặt
không.

3. Đặt hai cốc dưới vòi rót, bên trái và bên phải.

4. Nhấp vào "Bắt đầu".

Quá trình pha chế đồ uống bao gồm một số bước
sau: 2. Các loại ngũ cốc được nghiền theo số
lần sau: 2. a Đồ uống được pha chế và sau đó
chảy
vào cốc.

5. Chờ quá trình hoàn tất.

9 Máy xay cà phê

Thiết bị này được trang bị máy xay cà phê
có thể điều chỉnh, cho phép bạn điều chỉnh mức độ
xay của hạt cà phê theo ý muốn.

9.1 Điều chỉnh độ mịn nghiền

Sử dụng thanh trượt để chọn độ mịn xay mong muốn: từ rất
mịn đến rất thô. Hình Chỉ thay đổi độ xay
một chút. Mức độ xay được thiết lập chỉ được áp dụng sau cốc
thứ hai.

Kệ lưu trữ hộp đựng sữa Anh

Mẹo: Nếu cà phê chỉ chảy thành từng giọt, hãy cài đặt chế độ xay ở mức thô hơn. Nếu cà phê quá yếu và không có đủ crema, hãy xay ở mức mịn hơn.

Thiết bị này xác định lượng sữa trong hộp đựng sữa hoặc túi đựng sữa theo trọng lượng. Nếu không có đủ sữa trong bình chứa, một thông báo sẽ xuất hiện. Lưu ý: Nếu bạn sử dụng hộp đựng sữa hoặc gói sữa tiêu chuẩn, thiết bị sẽ tự động

phát hiện điều này.

10 Kệ để lưu trữ container cho sữa

Thiết bị của bạn sẽ phát hiện khi có hộp đựng sữa trên kệ lưu trữ.

10.1 Sử dụng kệ lưu trữ hộp đựng sữa

1. Lắp hộp đựng sữa hoặc túi đựng sữa vào và đặt lên kệ lưu trữ. 2. Bắt đầu pha chế đồ uống. Lưu ý: Nếu có thông báo "Đưa hộp đựng sữa vào". xuất hiện, việc chuẩn bị đồ uống

không thể nào.

10.2 Sử dụng hộp đựng sữa của riêng bạn¹

Với một số dòng thiết bị nhất định, bạn có thể sử dụng hộp đựng sữa của riêng mình. 1. Chuẩn bị thùng chứa của riêng bạn

để lấy sữa.
2. Tự đổ đầy bình đựng sữa của bạn. "Tổng quan về các thông số cơ bản", Trang. 219

11 Khóa trẻ em Để bảo vệ trẻ em khỏi bị bỏng, có thể khóa thiết bị.

bông.

11.1 Kích hoạt chức năng khóa trẻ em

Yêu cầu: Thiết bị phải được bật. 1. Nhấn . 2. Nhấn a  Chức năng "Chặn  truy cập" "trẻ em" đã được kích hoạt.

11.2 Tắt chức năng khóa trẻ em

1. Nhấn . 2. Nhấn  và giữ trong 4 giây  Khóa trẻ em đã bị vô hiệu hóa.

12 Yêu thích

Lưu từng loại đồ uống vào mục Yêu thích để pha chế chúng nhanh hơn.

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

Anh Trang chủ Kết nối

Đồ uống được ưa chuộng nhất là đồ uống có hương vị được pha chế theo sở thích cá nhân. Bạn có thể thay đổi cài đặt đồ uống bất cứ lúc nào. Lưu ý: Để thoát khỏi menu cài đặt, hãy

nhấn hoặc bắt đầu pha.



12.1 Tạo mục ưa thích

đồ uống từ thực đơn "Yêu thích"

- 1. Nhấp vào "Yêu thích". 2. Nhấn .
- 3. Chọn một thức +
- uống. 4. Điều chỉnh chế độ uống. 5. Nhấp vào "Chấp nhận". 6. Nhập tên.
- 7. Nhấp vào "Lưu".

12.2 Tạo mục yêu thích từ Classic hoặc coffeeWorld

- 1. Chọn một loại đồ uống từ mục "Classes" hoặc "coffeeWorld". 2. Điều chỉnh chế độ uống. 3. Nhấn . 4. Nhập tên. 5. Nhấp vào "Lưu". ☆

12.3 Thay đổi mục ưa thích

- 1. Nhấp vào "Yêu thích". 2. Chọn thức uống yêu thích của bạn. 3. Thực hiện thay đổi. 4. Nhấn .
- 5. Nhấp vào "Chấp nhận" ✎

12.4 Xóa đồ uống khỏi mục yêu thích

- 1. Nhấp vào "Yêu thích".

- 2. Chọn thức uống yêu thích của bạn. 3. Nhấn . 4. Nhấp vào ★
- "Xóa".

12.5 Sắp xếp đồ uống yêu thích của bạn

Thay đổi thứ tự hiển thị đồ uống yêu thích của bạn. 1.

Nhấp vào "Yêu thích". 2. Chọn thức uống yêu thích của bạn. a Đồ uống yêu thích của bạn sẽ được tô sáng và bạn có thể di chuyển nó bằng ngón tay.

a Thiết bị sẽ tự động lưu chuỗi mới. Mẹo: Bạn cũng có thể tạo, xóa và sắp

xếp đồ uống yêu thích của mình bằng ứng dụng Home Connect.

13 Kết nối nhà

Thiết bị này có thể kết nối với mạng. Để điều khiển các chức năng từ ứng dụng di động Home Connect, thay đổi cài đặt cơ bản hoặc theo dõi trạng thái hiện tại của thiết bị, hãy kết nối thiết bị với thiết bị di động của bạn. Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Tính khả dụng

của chức năng Home Connect phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ Home Connect tại quốc gia của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây:

www.home-connect.com Để sử dụng Home Connect, trước tiên bạn phải thiết lập kết nối với mạng WLAN tại nhà (Wi-Fi) và ứng dụng di động Home Connect.

¹ Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

Ứng dụng Home Connect sẽ giúp thực hiện tất cả các bước đăng ký. Vì cài đặt theo hướng dẫn, sẽ xuất hiện trong ứng dụng Kết nối trang chủ.

Mẹo: Cũng hãy làm theo hướng dẫn, xuất hiện trong ứng dụng Kết nối trang chủ.

Hướng dẫn

Thực hiện theo các quy tắc kỹ thuật hướng dẫn an toàn được đưa ra trong hướng dẫn vận hành này; những quy tắc này phải được quan sát ngay cả khi nếu bạn vận hành thiết bị bằng sử dụng ứng dụng Kết nối trang chủ.

“Bảo mật”, trang. 202

i Kiểm soát trực tiếp trên

Thiết bị luôn có lợi thế. TRONG Hiện tại, không thể điều khiển thông qua ứng dụng di động Home Connect.

13.1 Cài đặt ứng dụng Home Connect

1. Ứng dụng Home Connect được cài đặt trên thiết bị di động.



1

2. Khởi chạy ứng dụng Home Connect và thiết lập quyền truy cập vào Home Connect.

Ứng dụng Home Connect sẽ giúp bạn thực hiện tất cả các bước đăng ký.

13.2 Cài đặt Trang chủ Kết nối

Yêu cầu

Ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động Kết nối trang chủ.

Tại nơi lắp đặt, thiết bị nhận tín hiệu của mạng WLAN (Wi-Fi) tại nhà.

1. Mở ứng dụng Trang chủ Kết nối và quét theo mã QR.



2. Thực hiện theo các hướng dẫn xuất hiện trong ứng dụng Kết nối trang chủ.

13.3 Tham số Trang chủ Kết nối

Adapt Home Kết nối với nhu cầu.

Cài đặt Home Connect có thể là tìm trong menu chính thông số thiết bị. Các thông số là gì?

sẽ được hiển thị trên màn hình, tùy thuộc vào việc Home Connect đã được thiết lập hay chưa và thiết bị có được kết nối với mạng gia đình hay không.

¹ Apple App Store và logo Apple App Store là thương hiệu của Apple.

Google Play và logo Google Play là thương hiệu của Google LLC.

en Các thông số cơ bản

Tổng quan về cài đặt Home Connect

Sau đây là tổng quan về Home Connect và cài đặt mạng.

Nền tảng tham số	Sự lựa chọn	Sự miêu tả
Trang chủ Kết nối người mạnh mẽ	Bắt đầu Ngắt kết nối	Thêm thiết bị di động. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
Wi-Fi	TRÊN. Tắt	Tắt mô-đun radio khi vắng nhà lâu ngày hoặc để tiết kiệm năng lượng năng lượng. Lưu ý: Trong khi ở chế độ chế độ chờ, kết nối với mạng thiết bị tiêu thụ tối đa 2 watt năng lượng.
Xa phóng	TRÊN. Tắt	Bật và tắt chức năng khởi động thiết bị từ xa. Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Home Connect, bạn có thể chỉ tắt máy.
Cập nhật phần mềm -		Lưu ý: Tùy chọn này chỉ được hiển thị khi có phiên bản phần mềm được cập nhật.

Lưu ý: Nếu "Wi-Fi" và khởi động từ xa được
bật và xuất hiện trên màn hình.



13.4 Bảo vệ dữ liệu

Chú ý đến các quy tắc bảo vệ
dữ liệu.

Khi kết nối lần đầu tiên
thiết bị vào mạng gia đình với
Khi truy cập Internet, thiết bị truyền
dữ liệu sau đây đến máy chủ Home Connect
cho lần đăng ký đầu tiên:
Mã định danh thiết bị duy nhất (bao gồm khóa
thiết bị cũng như địa chỉ MAC)

mô-đun giao tiếp được cài đặt
(Wi-Fi).
i Giấy chứng nhận an toàn mô-đun
Kết nối Wi-Fi (để biết thông tin
và bảo mật kỹ thuật cho kết nối).
Phiên bản phần mềm hiện tại và
phần cứng
thiết bị gia dụng.

Trạng thái khôi phục cài đặt gốc
các tham số, nếu trước đó nó đã
làm.

Việc đăng ký ban đầu này sẽ chuẩn bị cho
các chức năng Home Connect sẵn sàng sử dụng.
và chỉ cần thiết trong lần đầu tiên
gọi các chức năng Home Connect.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng chức năng Home Connect
chỉ có thể được sử dụng nếu bạn có

ứng dụng di động Home Connect.
Thông tin về bảo vệ dữ liệu có thể được xem
trên ứng dụng di động Home Connect.

14 Thông số cơ bản

Bạn có thể thiết lập cơ bản
cài đặt thiết bị theo nhu cầu của riêng bạn,
cũng như gọi các chức năng bổ sung.

14.1 Thay đổi cài đặt cơ bản
tôn thờ

- 1. Nhấn  .
- a Màn hình hiển thị danh sách các thông số cơ bản.
- 2. Thay đổi mục chính mong muốn tham số.
- a Thiết bị tự động lưu tham số chính.

- 3. Để quay lại menu, nhấn  .
- 4. Để thoát khỏi trang chính cài đặt, nhấn  .
- Mẹo: Để yêu cầu một đoạn ngắn thông tin, nhấn  .

14.2 Tổng quan về các thông số cơ bản

Sau đây là tổng quan về các thông số chính.

Ngôn ngữ		Lựa chọn ngôn ngữ.
Trang chủ Kết nối	Trang chủ Kết nối Pomí- lười hái	"Cài đặt" Trang chủ Kết nối", Trang 217
Thời gian hiện tại		Đặt thời gian hiện tại hoặc hiển thị tự động qua Home Connect.
Ngày		Đặt ngày hiện tại hoặc hiển thị tự động qua Home Connect.
Cài đặt màn hình bãi biển	Độ sáng màn hình	Điều chỉnh bước độ sáng.
Hiển thị đồng hồ- không ai		Bật và tắt màn hình đồng hồ sau tắt thiết bị.
Thời gian hiện tại		Cài đặt hiển thị thời gian.
Quy định		ị Điều chỉnh căn chỉnh hiển thị theo chiều ngang và theo chiều dọc. Tối ưu hóa và căn giữa màn hình so với góc nhìn.
Âm thanh tín hiệu	Âm thanh chính	Tắt và bật âm thanh.
Độ to		Điều khiển âm lượng vô cấp.
Giai điệu khởi động		Tắt và bật âm thanh khi khởi động thiết bị.
¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị		

en Các thông số cơ bản

Tín hiệu âm thanh Tắt và bật		
âm thanh.		
Cài đặt đồ uống Nhiệt độ pha chế	Kiểm soát nhiệt độ	
sự phân loại	pha chế.	
Hàng đợi sữa	Chọn trình tự rót sữa và cà phê.	
Latte macchiato nghỉ ngơi	Điều chỉnh khoảng dừng giữa sữa và cà phê.	
Cài đặt thiết bị	Tự động tắt máy	Thiết lập thời gian, sau mà thiết bị sẽ tắt.
quốc gia		
Độ cứng của nước Độ	Điều chỉnh độ cứng của nước.	
sáng của ánh sáng	Điều chỉnh bước độ sáng của ánh sáng.	
Container cho sữa ¹	Cài đặt cho gói sữa hoặc của riêng bạn bình đựng sữa. Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tiêu chuẩn hộp đựng sữa hoặc gói sữa, thiết bị sẽ tự động phát hiện.	
Cá nhân hóa	Thẻ loại sau khi ra mắt	Chọn menu bật lên sau khi bật, ví dụ "Cổ điển".
Cấu hình nhà máy	Cấu hình nhà máy	Khôi phục cài đặt gốc cấu hình thiết bị.
Chế độ hoạt động	Biểu tình lại	Bật hoặc tắt
con đường		Chế độ "Trình diễn" cách thức".
Thông tin thiết bị	Số lượng đồ uống	Hiển thị số lượng đồ uống đã pha chế.
	Thông tin vệ sinh	Hiển thị thời gian cho đến lần tiếp theo thay thế bộ lọc nước hoặc thực hiện chương trình dịch vụ.
	Thông tin về phiên bản	Chỉ định thông tin về dụng cụ.
	Thông tin mạng	Hiển thị thông tin mạng.
¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị		

15 Vệ sinh và bảo quản Để đảm bảo

thiết bị sử dụng được lâu dài, cần vệ sinh và bảo quản cẩn thận.
anh ta.

15.1 Có thể rửa bằng máy rửa chén Sau đây là tổng quan về các bộ phận có thể rửa bằng máy rửa
chén.

CẢNH BÁO!
Một số bộ phận nhạy cảm với nhiệt độ và có thể bị hỏng
khi rửa trong máy rửa chén. Thực hiện theo
hướng dẫn sử dụng máy rửa chén.

Chỉ rửa những bộ phận có thể rửa
bằng máy rửa chén.
Chỉ sử dụng những sản phẩm
gam không làm nóng các bộ phận trên 60 °C.

KHÔNG.

Thích hợp 
cho: ; Khay hứng nước ; Nắp khay
hứng nước ; Hộp đựng bã cà phê ; Khay hứng nước
; Hộp đựng sữa có nắp và đế ; Kệ lưu trữ hộp
đựng sữa

Không phù hợp: 
Bình chứa nước Nắp bình chứa nước
Bộ phận pha chế Nắp máy rót Nắp buồng pha chế
Ngăn kéo phụ kiện Hộp đựng hạt
cà phê Nắp hộp đựng hạt cà phê

; Máy rót đồ uống ; Hệ thống sữa

15.2 Chất tẩy rửa Chỉ sử dụng chất tẩy rửa chuyên
dụng.


CẢNH BÁO!
Chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt
thiết bị. Không sử dụng vật sắc nhọn hoặc

Chất tẩy rửa và khử cặn không phù hợp có thể làm
hỏng thiết bị. Không tẩy cặn bằng axit citric
nguyên chất,
giấm hoặc các sản phẩm có thành phần từ giấm.
Không sử dụng chất tẩy cặn có chứa axit
phosphoric. Chỉ sử dụng viên tẩy cặn và vệ
sinh được thiết kế riêng cho thiết bị. "Phụ
kiện", Trang. 210

chất tẩy rửa có tính mài mòn. Không sử dụng
chất tẩy rửa có chứa cồn. Không sử dụng vật
cứng hoặc sắc nhọn.

miếng bọt biển kim loại.

en Vệ sinh và chăm sóc

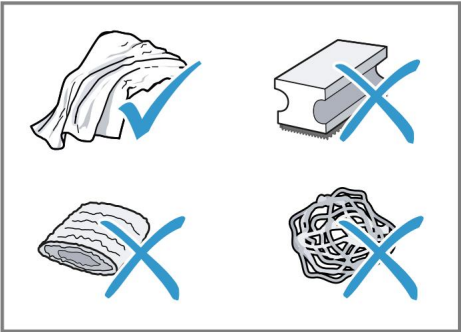

Mẹo i Rửa

sạch miếng bọt biển mới để loại bỏ hết cặn muối.
Muối có thể gây ra rỉ sét trên bề mặt kim loại.
Để ngăn ngừa sự ăn mòn, luôn luôn

Ngay lập tức loại bỏ bất kỳ cặn bã, cà phê, sữa,
dung dịch tẩy rửa và khử cặn còn sót lại.

15.3 Vệ sinh thiết bị

 CẢNH BÁO!

Nguy cơ bị điện giật! Chất lỏng rò rỉ có thể gây ra
điện giật.
Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào
nước. Không để bất kỳ chất lỏng nào tiếp xúc với
đầu nối có thể tháo rời của thiết bị. Không
vệ sinh thiết bị bằng

sử dụng thiết bị hơi nước hoặc áp suất cao.

 CẢNH BÁO!

Nguy cơ bị bỏng! Một số
bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng.
Không chạm vào
các bộ phận nóng của thiết bị. Sau khi sử
dụng, để
nguội
cách làm mát các bộ phận của thiết bị.

1. Thân máy, bề mặt sáng bóng và

Lau bảng điều khiển bằng vải sợi nhỏ đi kèm. 2.
Sau khi pha chế đồ uống, hãy lau sạch bình
đựng đồ uống bằng
vải mềm, ẩm. 3. Rửa sạch bề bằng nước sạch mới

Tôi đứng bên bờ nước.

4. Nếu thiết bị không được sử dụng
trong một thời gian dài (ví dụ như
trong kỳ nghỉ), hãy vệ sinh toàn bộ
thiết bị (bao gồm các bộ phận
chuyển động như bộ phận pha chế
hoặc bình chứa nước).

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động rửa sạch nếu bạn bật
máy khi máy nguội hoặc tắt máy sau khi pha cà phê.
Bằng cách này, hệ thống sẽ tự làm sạch.

thân cây.

15.4 Vệ sinh khay hứng nước và hộp đựng bã cà

phê Đồ và vệ sinh khay hứng nước và
hộp đựng bã cà phê hàng ngày

để tránh hình thành cặn. Thực hiện theo hướng
dẫn bằng hình ảnh ở đầu tài liệu này. Hình -



15.5 Vệ sinh bình đựng sữa

Vì lý do vệ sinh, bình đựng sữa cần được vệ sinh
thường xuyên. Hộp đựng sữa có thể rửa bằng máy
rửa chén. Thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh ở
đầu tài liệu này. Hình -



15.6 Chương trình dịch vụ

Các chương trình dịch vụ nên được chạy để chèn hoặc loại bỏ bộ lọc cũng như để vệ sinh thiết bị một cách toàn diện. Thiết bị báo cáo, khi nào thực hiện dịch vụ chương trình (ví dụ: vệ sinh).

CẢNH BÁO!

Việc vệ sinh và tẩy cặn không đúng cách hoặc không kịp thời có thể làm hỏng thiết bị.

- Loại bỏ cặn ngay sau khi sự xuất hiện của chỉ dẫn tương ứng.
- Đặt vào buồng pha Chỉ sử dụng viên vệ sinh cho bộ phận pha chế.
- Không cho viên tẩy cặn hoặc các chất tẩy rửa khác vào khoang pha chế của máy pha cà phê. các phương tiện khác.

Tổng quan về chương trình dịch vụ

Sau đây là tổng quan về các chương trình dịch vụ.

Lưu ý: Màn hình bắt đầu hiển thị số lượng đồ uống còn có thể pha chế trước khi chương trình hoàn tất cũng như thời gian tương ứng.

	Bộ lọc INTENZA	Chèn, thay thế hoặc loại bỏ máy lọc nước.
	Vệ sinh máy sữa hệ thống	Tự động rửa sữa hệ thống.
	tính toán sạch	Làm sạch và tẩy cặn trong một chương trình. Làm sạch hệ thống khỏi cặn và bã cà phê.
	Vệ sinh	Làm sạch hệ thống khỏi cặn cà phê.
	Tẩy cặn Làm sạch hệ thống khỏi cặn.	

Hướng dẫn
Màn hình hiển thị tiến trình của quy trình.

Nếu thiết bị bị chặn,
bạn có thể sử dụng nó một lần nữa
sẽ chỉ có sau khi tẩy cặn.

Mẹo: Ngoài việc rửa tự động, bạn nên
thường xuyên
Tháo bộ phận pha chế và vệ sinh thủ công.

Sử dụng dịch vụ
chương trình

- Nhấp vào "Chăm sóc và bảo trì"
"KHÔNG".
 - Nhấn vào biểu tượng của chương trình mong muốn.
- a Màn hình sẽ hiển thị các thông tin sau:
hướng dẫn thực hiện chương trình.

en Vệ sinh và chăm sóc

	Vệ sinh bộ phận pha chế	Màn hình hiển thị hướng dẫn từng bước để vệ sinh tối ưu cho bộ phận pha chế.
	Vệ sinh hệ thống phục vụ đồ uống	Màn hình hiển thị hướng dẫn từng bước với chế độ vệ sinh thủ công tối ưu Hệ thống rót đồ uống và sữa.
	Bảo vệ chống băng giá	Làm rỗng hệ thống để bảo vệ thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ trong kho.
	Giặt đặc biệt	Nếu chương trình bảo dưỡng bị gián đoạn, ví dụ do mất điện, thiết bị sẽ tự động được rửa sạch. Sau đó, thiết bị đã sẵn sàng hoạt động trở lại.

Bởi vì
Trước khi bắt đầu chương trình "Descale" hoặc
"calc'nClean" chuẩn bị món ăn
có thể tích ít nhất là 0,5 l.

- ị Có sẵn máy lọc nước
tăng thời gian cho đến lần tiếp theo
chương trình dịch vụ.
- ị Hoạt động "Tẩy cặn" và "Loại bỏ cặn"
"Vệ sinh" có thể được thực hiện
đồng thời, bắt đầu dịch vụ
Chương trình "calc'nClean".

16 Xử lý sự cố

Bạn có thể tự mình khắc phục những trục trặc nhỏ của thiết bị. Trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ, vui lòng tham khảo thông tin khắc phục sự cố. Bằng cách này, bạn có thể tránh được những chi phí không cần thiết.



CẢNH BÁO!

Nguy cơ bị điện giật!

Công việc sửa chữa được thực hiện không đúng cách có thể gây nguy hiểm.
cho người dùng.

Chỉ những nhân viên có trình độ mới được sửa chữa thiết bị.

Chỉ được sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
phụ tùng thay thế.

Nếu dây nguồn hoặc cáp kết nối của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn
hoặc cáp kết nối chuyên dụng.

cáp, có thể được đặt hàng từ nhà sản xuất hoặc từ trung tâm dịch vụ.

Sự cố Home Connect	Nguyên nhân và cách khắc phục
không hoạt động bình thường.	Có nhiều lý do có thể xảy ra. Truy cập www.home-connect.com .
Thiết bị chỉ xuất ra nước, không có cà phê.	Thiết bị không nhận dạng được hộp đựng rỗng hạt cà phê. Nạp hạt cà phê. Ngăn chứa cà phê xay của máy pha bị tắc. vàng. Vệ sinh bộ phận pha chế. Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào máy xay cà phê. Gõ nhẹ vào hộp đựng hạt cà phê. cải ngựa. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng ngũ cốc có dầu. Lau sạch hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng khăn ẩm. Nhóm pha chế không được chèn đúng cách. 1. Đảm bảo cụm pha chế được lắp đúng cách và khóa chặt. 2. Trượt cần gạt màu đỏ trên cùng sang bên trái. 3. Lắp lại nắp bộ phận pha chế.
Thiết bị không tạo ra bọt sữa.	Hệ thống sữa bị bẩn. Làm sạch hệ thống sữa trong máy rửa chén. không. Ống mềm không được nhúng vào sữa.

en Xử lý sự cố

Sự cố Thiết bị không tạo bọt sữa.	Nguyên nhân và cách khắc phục Tăng lượng sữa. Kiểm tra xem ống mềm đã được nhúng vào sữa chưa. Có rất nhiều cặn vôi trong thiết bị. Tẩy cặn cho thiết bị. Hệ thống sữa không được lắp ráp đúng cách. Lắp ráp hệ thống sữa đúng cách. Ống mềm không được nhúng vào sữa.
Hệ thống sữa không hút sữa.	sữa. Tăng lượng sữa. Kiểm tra xem ống mềm đã được nhúng vào sữa chưa.
Bọt sữa quá lạnh.	Sữa quá lạnh. Sử dụng sữa ấm. Máy rót đồ uống bị bẩn. Vệ sinh bình đựng đồ
Thiết bị không cung cấp nước nóng.	uống trong máy rửa chén. lốp xe.
Thiết bị không cung cấp đồ uống.	Bộ lọc nước chứa không khí. 1. Giữ bộ lọc với phần mở hướng lên trên trong nước cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra khỏi bộ lọc. 2. Lắp bộ lọc vào đúng vị trí. Nhấn đều và mạnh bộ lọc nước vào khe trên bình chứa. Chất tẩy cặn còn sót lại làm tắc bình chứa nước. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. Tắm pallet đã được gỡ bỏ quá sớm. Chỉ tháo khay ra sau vài giây kể từ khi pha xong đồ uống
Có những giọt nước ở dưới đáy thiết bị.	cuối cùng.
Không thể xóa nhóm pha chế.	Khóa không mở được, bộ phận pha chế bị kẹt. Tắt thiết bị, đợi 3 phút rồi bật lại. nhanh lên.
Máy xay cà phê không hoạt động.	Thiết bị quá nóng. 1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. 2. Đợi 1 giờ để thiết bị nguội.

Lỗi Máy xay cà phê	Nguyên nhân và cách khắc phục Hạt cà phê quá nhiều dầu
không xay được hạt mặc dù hộp đựng hạt đã đầy.	và không rơi vào máy xay cà phê. Gõ nhẹ vào hộp đựng hạt cà phê. tuần lộc. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng ngũ cốc có dầu. Lau sạch hộp đựng hạt cà phê bằng khăn ẩm. Thiết bị bị bẩn do cặn vôi. Tẩy cặn cho thiết bị.
Chất lượng của bột cà phê hoặc sữa là đáng kể dao động.	
Một số bột sữa đang dao động.	Chất lượng của bột sữa phụ thuộc vào loại sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật được sử dụng. Để tối ưu hóa kết quả, hãy chọn loại sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật phù hợp. Cài đặt xay quá mịn. Đặt máy xay ở chế độ thô hơn. Có rất nhiều cặn vôi trong thiết bị. Tẩy cặn cho thiết bị. Bộ lọc nước chứa không
Cà phê không được giáo tận nơi hoặc được giao theo từng giọt. Không đạt được âm lượng đã đặt.	khí. 1. Giữ bộ lọc với phần mở hướng lên trên trong nước cho đến khi không còn bọt khí nào thoát ra khởi bộ lọc. 2. Lắp bộ lọc vào đúng vị trí. Thiết bị bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Tẩy cặn và vệ sinh thiết bị. Giống cà phê không đạt chất lượng tối ưu. Sử dụng giống cà phê có hàm lượng hạt robusta cao hơn. Sử dụng đậu rang đến khi có màu sẫm hơn
Cà phê không có bọt.	màu sắc. Hạt cà phê đã được rang trong một thời gian dài. Sử dụng hạt cà phê tươi. Mức độ xay không phù hợp với hạt cà phê. Điều chỉnh máy xay ở chế độ xay mịn hơn. Đã lắp đặt máy nghiền thô. Điều chỉnh máy xay ở chế độ xay
Cà phê có vị chua quá.	mịn hơn. Giống cà phê không đạt chất lượng tối ưu.

en Xử lý sự cố

Lỗi: Cà phê có vị quá chua.	Nguyên nhân và cách khắc phục Sử dụng giống cà phê có hàm lượng hạt robusta cao hơn. Sử dụng đậu rang đến khi có màu sẫm hơn màu sắc.
Cà phê có vị quá đắng.	Cài đặt xay quá mịn. Đặt máy xay ở chế độ thô hơn. Giống cà phê không đạt chất lượng tối ưu. Thay đổi loại cà phê.
Cà phê có vị hậu. hạt cháy.	Cài đặt xay quá mịn. Đặt máy xay ở chế độ thô hơn. Giống cà phê không đạt chất lượng tối ưu. Thay đổi loại cà phê. Nhiệt độ cà phê được đặt quá cao. Đặt nhiệt độ cà phê ở mức thấp hơn.
Bã cà phê không đủ đặc và quá ướt.	Mức độ nghiền tối ưu vẫn chưa được xác định. Điều chỉnh chế độ xay thô hoặc mịn hơn. Hạt cà phê có quá nhiều dầu. Sử dụng loại hạt cà phê khác.
Màn hình hiển thị "Lắp bộ phận pha chế vào".	Nhóm pha chế không được chèn đúng cách. - Đảm bảo cụm pha chế được lắp đúng cách và khóa chặt. - Trượt cần gạt màu đỏ trên cùng sang bên trái. - Lắp lại nắp bộ phận pha chế.
Màn hình hiển thị "Đổ đầy bình để lấy nước", mặc dù bình đã đầy.	Bình chứa nước không được lắp đặt đúng cách. Lắp bình chứa nước đúng cách. Bình chứa nước có ga. Đổ đầy nước máy sạch vào bình chứa nước. Phao trong bể nước bị kẹt. - Tháo bình chứa nước. - Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. Bộ lọc nước mới không được rửa theo đúng hướng dẫn. - Rửa bộ lọc nước theo hướng dẫn. - Bắt đầu sử dụng bộ lọc nước. Bộ lọc nước chứa không khí. - Giữ bộ lọc với phần mở hướng lên trên trong nước cho đến khi nó Nó sẽ không ngừng phun ra bọt khí.

Lỗi Màn hình hiển thị	Nguyên nhân và cách khắc phục
thị	2. Lắp bộ lọc vào đúng vị trí.
"Đổ đầy bình để lấy nước", mặc dù bình đã đầy.	Bộ lọc nước đã hết hạn sử dụng. Lắp bộ lọc nước mới.
	Cặn vôi trong bể nước làm tắc nghẽn hệ thống. 1. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. 2. Bắt đầu chương trình tẩy cặn.
Màn hình hiển thị "E61: Làm sạch nhóm pha chế".	Nhóm pha chế thì bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế.
	Cơ cấu pha chế bị kẹt. Vệ sinh bộ phận pha chế.
Một chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình về điện áp không phù hợp.	Sự cố về nguồn điện. Chỉ sử dụng thiết bị ở mức điện áp 220-240 V.
Màn hình hiển thị hướng dẫn khởi động lại thiết bị.	Thiết bị bị trục trặc. 1. Đặt công tắc nguồn ở vị trí bật và chờ 60 giây. 2. Vận công tắc nguồn về vị trí .
Màn hình thường xuyên hiển thị calc'nClean.	Nước đã làm mềm vẫn còn chứa một số khoáng chất. 1. Lắp bộ lọc nước mới. 2. Cài đặt độ cứng của nước phù hợp. Sử dụng công cụ loại bỏ không phù hợp cân hoặc số lượng nhỏ của nó. Để loại bỏ cặn, hãy sử dụng chất tẩy cặn thuốc khớp khóa. Chương trình dịch vụ chưa được hoàn thành. Khởi động chương trình dịch vụ "Rửa đặc biệt". "Chương trình dịch vụ", Trang 223

en Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17.1 Kích hoạt bảo vệ chống lại sương giá

Bảo vệ thiết bị khỏi sương giá.
trong quá trình vận chuyển và lưu trữ
văng.

CẢNH BÁO!

Có chất lỏng còn sót lại trong thiết bị
có thể gây ra thiệt hại
trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ
đuối theo.

Trước khi vận chuyển hoặc
làm trống hệ thống bằng cách lưu trữ
cung cấp chất lỏng.

1. Chạy "Bảo vệ khỏi
"frost".
"Tổng quan về các chương trình dịch vụ",
Trang. 223
2. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
chiếm hữu.

17.2 Xử lý các thiết bị cũ

Tái chế thân thiện với môi trường giúp tái sử
dụng được các nguyên liệu thô có giá trị.

1. Rút phích cắm ra
cấp nguồn.
2. Cắt dây nguồn.
3. Xử lý thiết bị theo cách thân thiện với môi trường
đường.

Thông tin hiện tại
Có thể lấy phương pháp xử lý từ nhà bán
lẻ thiết bị hoặc
cơ quan chính quyền địa phương

KHÔNG.



Thiết bị này được đánh
dấu theo các quy định
Chỉ thị Châu Âu 2012/19/EU

về điện tử
và các thiết bị điện
đã được sử dụng
(rác thải điện và
thiết bị điện tử -
TỬ ĐÀU). Chỉ thị này xác định
các khả năng,
có hiệu lực trong
Liên minh Châu Âu,
về việc tái nhập viện
và xử lý đồ đã qua sử dụng
sử dụng thiết bị.

18 Trung tâm dịch vụ

Quan trọng cho sự an toàn ban đầu
phụ tùng thay thế phù hợp
Chỉ thị của EU về môi trường
thiết kế, có thể được mua tại
bộ phận dịch vụ của chúng tôi trong
ít nhất 7 năm kể từ ngày thiết bị được đưa ra
thị trường
Kinh tế Châu Âu
không gian.

Lưu ý: Công việc dịch vụ
trung tâm trong các trường hợp bảo hành không có
quý giá.

Thông tin thêm về thuật ngữ và
Các điều kiện bảo hành ở quốc gia của bạn có thể là
có sẵn tại trung tâm dịch vụ, đại lý và
trên trang web của chúng tôi.
Khi liên hệ với trung tâm dịch vụ,
nêu số sản phẩm (E-Nr.),
số nhà máy (FD) và số sê-ri (Z-Nr.) của
thiết bị của bạn.
Nhà sản xuất: "BSH Hausgerete GmbH"
thánh Karl-Wei-Strasse, 34 tuổi, kết hôn.
Munich, 81739, Đức. Sản xuất
theo Giấy phép sử dụng
nhãn hiệu của Siemens AG

Nhà nhập khẩu: LLC "BSKh Pobutova
Tehnika" st. Cũ cáicheva, 14/10 tòa nhà B, m.
Kyiv, Ukraina
Chỉ tiết liên hệ trung tâm dịch vụ
có thể tìm thấy trong hướng dẫn đính kèm
hoặc trên trang web của chúng tôi.

18.1 Số sản phẩm (E-Nr.), số nhà máy (FD) và số sê-ri (Z-Nr.)

Số sản phẩm (E-Nr.), nhà máy
Số hiệu (FD) và số sê-ri (Z-Nr.) có thể
được tìm thấy trên nhãn thiết bị.

Để có thể nhanh chóng tìm thấy thông
tin về thiết bị và điện thoại
số trung tâm dịch vụ, dữ liệu này
có thể được viết ra.

19 Đặc điểm kỹ thuật- khớp

Điện áp cao	220- 240 V
Tính thường xuyên	50/60Hz
Dung tích	1500W
Áp suất bơm tính tối đa	20 thanh
Tối đa bồn chứa cho nước (không có lọc)	2,2 lít
Tối đa sức chứa container cho hạt cà phê	400g
Chiều dài của dây cáp điện là chiếm hữu	170cm
Chiều cao thiết bị	45,5cm

Thông số kỹ thuật en

Chiều rộng thiết bị	Chiều sâu thiết bị
Trọng lượng rỗng tính trạng	
Loại máy xay cà phê	

Sản phẩm này có chứa nguồn sáng
lớp hiệu quả năng lượng D và F.
Nguồn sáng có thể được mua như
phụ tùng thay thế. Chỉ có chuyên gia
mới được phép thay thế chúng.

19.1 Thông tin về phần mềm miễn phí và mã nguồn mở

Sản phẩm này có chứa phần mềm
các thành phần được cấp phép bởi chủ sở
hữu bản quyền như
phần mềm miễn phí hoặc phần mềm nguồn
mở.

Thông tin giấy phép có liên quan
được lưu trữ trên thiết bị gia dụng.
Truy cập thông tin có liên quan
về giấy phép cũng có thể
thông qua ứng dụng Home Connect:
"Hỗ trợ -> Thông tin pháp lý -
> Thông tin giấy phép.1

Bạn có thể tải xuống thông tin giấy
phép trên trang web của công ty.
các sản phẩm. (Tìm kiếm trang web
mẫu sản phẩm của thiết bị của bạn và
tài liệu bổ sung.) Các tài liệu có liên quan
thông tin cũng có thể được yêu cầu
tại ossrequest@bshg.com
từ BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-
Str. 34, D-81739 Munich
(Đức).

Mã nguồn sẽ được cung cấp tại

lời yêu cầu.

Bạn có thể gửi yêu cầu của mình tới:
ossrequest@bshg.com hoặc BSH
Công ty TNHH Thiết bị gia dụng, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Munich (Đức).
Tiêu đề: "OSSREQUEST"

¹ Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị

Tuyên bố về sự phù hợp

Chỉ phí xử lý của bạn
Bạn đáp ứng yêu cầu. Ưu đãi này có hiệu lực
trong ba năm kể từ ngày mua hoặc ít nhất là cho
đến khi kết thúc thời hạn chúng tôi cung cấp

hỗ trợ và phụ tùng thay thế cho
từng thiết bị.

các yêu cầu thiết yếu và các điều khoản
liên quan khác của Chỉ thị
2014/53/EU.

Tuyên bố chi tiết về sự phù hợp
RED có thể được tìm thấy trực tuyến tại
tại siemens-home.bsh-group.com
trên trang mô tả của bạn
thiết bị trong phần tài liệu bổ sung.

20 Tuyên bố về sự phù hợp

Theo đây, BSH Hausgeräte
GmbH tuyên bố rằng thiết bị có chức
năng Home Connect tuân thủ



Tần số 2,4 GHz (2400-
2483,5 MHz): tối đa. 100 mW
Băng tần 5 GHz (5150-5350 MHz +
5470-5725 MHz): tối đa. 200 mW

	BE BG CZ DK DE EE					ANH TA		LÀ
	FR Nhân sự CNTT		CỬA HÀNG		Lv	Trung cấp	LỮ HỮ	
	MT NL AT PL		PT RO			SI SK FI		
	SE NO CH TR IS		Anh Quốc (UK)					
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: chỉ sử dụng trong nhà.								
AL	KHÔNG		Bắc sĩ	TÔI	MK	ĐẠI HỌC	Anh quốc	LÀM
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: chỉ sử dụng trong nhà.								

"BSH Hausgerete GmbH" thực sự
theo giấy phép cho nhãn hiệu Siemens
AG tuyên bố rằng thiết bị có
thiết bị truy cập vô tuyến tuân thủ Quy
định kỹ thuật
thiết bị vô tuyến;

Toàn văn tuyên bố về sự phù hợp có
sẵn trên trang web tại
theo địa chỉ sau: www.siemens-home.bsh-group.com/ua

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số để biết thêm thông tin.



Mục lục

1 Bảo mật.....	235	1.1 Cảnh báo chung.....	235	1.2 Sử dụng đúng cách.....	235	1.3 Về nhóm người dùng hạn chế	235	1.4 Lắp đặt an toàn	235	1.5 Sử dụng an toàn	236																																																																				
2 Phòng ngừa thiệt hại vật chất	239	3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm	239	3.1 Xử lý bao bì	239	3.2 Tiết kiệm năng lượng	239	4 Cài đặt và kết nối	239	4.1 Phạm vi cung cấp	239	4.2 Cài đặt và kết nối thiết bị	240	4.3 Kết nối điện của thiết bị phải làm	240	5 Làm quen với thiết bị.....	240	5.1 Thiết bị.....	240	5.2 Bảng điều khiển.....	241	6 Phụ kiện.....	241	7 Trước khi sử dụng lần đầu tiên.....	242	7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị	242	7.2 Xác định độ cứng của nước	242	7.3 Bộ lọc nước1	243	7.4 Thực hiện khởi động lần đầu tiên.....	243	7.5 Cài đặt điều khiển Home Connect.....	244	8 Sử dụng cơ bản	244	8.1 Bật hoặc tắt thiết bị	244	8.2 Pha chế đồ uống.....	244	8.3 doubleShot và tripleShot.....	245	8.4 Pha chế đồ uống cà phê latte.....	245	8.5 Pha chế hai cốc đồ uống cùng lúc	246	9 Bỏ trí nghiệm	246	9.1 Điều chỉnh độ mịn nghiệm	246	10 Kệ đựng sữa	246	10.1 Sử dụng kệ đựng sữa	246	10.2 Sử dụng hộp đựng sữa của riêng bạn1	246	11 Khóa trẻ em.....	247	11.1 Kích hoạt khóa trẻ em.....	247	11.2 Hủy kích hoạt khóa trẻ em.....	247	12 Mục ưa thích.....	247	12.1 Tạo mục ưa thích từ menu Mục ưa thích.....	247	12.2 Tạo mục ưa thích từ Classic hoặc coffeeWorld.....	247	12.3 Thay đổi mục ưa thích....	247	12.4 Xóa mục ưa thích... ..	247	12.5 Sắp xếp mục ưa thích... ..	247	13 Home Connect	247	13.1 Cài đặt điều khiển Home Connect.....	248

¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị

tr

13.2 Thiết lập Home Connect	
do.....	
248 13.3 Cài đặt Home Connect.....	249
13.4 Bảo	
mật dữ liệu.....	249
14 Thiết lập cơ bản.....	250
14.1	
Thay đổi thiết lập cơ	
bản.....	250
14.2 Tổng quan về	
thiết lập cơ bản..	250
15 Vệ sinh và bảo dưỡng thiết	
bị	251
15.1 Có thể rửa	
bằng máy rửa	
chén	251
15.2	
Vật liệu vệ sinh	252
15.3 Vệ sinh	
thiết bị	252
15.4 Khay hứng nước nhỏ	
giọt và cà phê	
hộp đựng bã cà phê.....	
253 15.5 Vệ sinh hộp đựng sữa.....	253
15.6	
Chương trình bảo dưỡng.....	253
16 Xử lý sự cố.....	255
17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý	
thải bỏ	
260 17.1 Kích hoạt bảo vệ chống sương	
giá	260
17.2 Thải bỏ các thiết bị cũ	260
18 Dịch vụ khách hàng.....	
260 18.1 Số sản phẩm (E-Nr.),	
số sản xuất (FD) và số đếm (Z-	
Nr.).....	261
19 Dữ liệu kỹ thuật.....	261
19.1	
Thông tin về phần mềm miễn phí và phần	
miền nguồn	
mở.....	261
20 Tuyên bố về sự phù hợp	262



1 Bảo mật

Vui lòng lưu ý những cảnh báo liên quan đến an toàn sau đây.

1.1 Cảnh báo chung ; Đọc

kỹ hướng dẫn này.

Giữ lại hướng dẫn sử dụng và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc cho người có thể sở hữu thiết bị tiếp theo.

Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

1.2 Sử dụng đúng cách Chỉ sử dụng thiết

bị cho các mục đích sau: Để pha chế đồ uống

nóng. ; Sử dụng trong nhà riêng và khu vực

bên trong nhà riêng. Sử dụng ở độ cao lên tới 2000 m so với mực nước biển.

1.3 Giới hạn đối với nhóm người dùng Thiết bị này có thể

được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên, những người có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế hoặc những người thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức, miễn là họ được giám sát hoặc hiểu rõ về cách sử dụng thiết bị an toàn và các mối nguy hiểm liên quan. Không cho trẻ em chơi với thiết bị này.

Trẻ em không được phép thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì do người sử dụng thực hiện; Trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể được phép thực hiện các hoạt động này nếu có sự giám sát của người lớn. Tránh xa trẻ em dưới 8 tuổi khỏi thiết bị và cáp kết nối.

1.4 Cài đặt an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Việc lắp đặt không đúng cách rất nguy hiểm. Thiết bị chỉ được kết nối và vận hành theo thông tin trên nhãn sản phẩm.

en Bảo mật

Luôn kiểm tra kết nối mạng đi kèm với thiết bị mới.
phải sử dụng cáp.

Thiết bị chỉ có thể được kết nối với nguồn điện xoay chiều thông qua ổ cắm
có nối đất được lắp đặt đúng cách. Đảm bảo hệ thống dây dẫn bảo vệ của
hệ thống điện trong nhà bạn đã
được lắp đặt đúng cách.

Thiết bị bị hỏng hoặc có dây nguồn bị hỏng đều nguy hiểm. Không bao giờ được
sử dụng các thiết bị

bị hư hỏng. Không bao giờ sử dụng thiết bị có bề mặt nứt

hoặc vỡ. Không bao giờ kéo cáp kết nối nguồn điện để ngắt kết nối thiết
bị khỏi nguồn

điện. Luôn kéo cáp kết nối nguồn bằng cách cầm vào phích cắm.

Nếu thiết bị hoặc cáp kết nối nguồn bị lỗi, phải rút phích
cắm ngay lập tức hoặc phải tắt cầu chì trong hộp cầu chì.

Gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Trang
260 Việc sửa chữa không đúng cách là nguy hiểm.

Chỉ những người được đào tạo và có trình độ mới được sử dụng thiết bị.
có thể sửa chữa.

Chỉ sử dụng linh kiện thay thế chính hãng khi sửa chữa thiết bị.
nên được sử dụng.

Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hỏng, bạn phải thay thế
bằng cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị chuyên dụng mà bạn có thể mua từ nhà
sản xuất hoặc từ bộ phận dịch vụ khách hàng.

1.5 Sử dụng an toàn



CẢNH BÁO – Có nguy cơ ngạt thở! Trẻ

em có thể kéo vật liệu đóng gói qua đầu và bị vướng vào vật liệu đóng gói đó và chết
ngạt. Để vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.

Không cho trẻ em chơi đùa với vật liệu đóng gói.

Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải những bộ phận nhỏ và bị nghẹn. Để xa tầm tay trẻ em những bộ phận nhỏ.

Không cho trẻ em chơi với các bộ phận nhỏ.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm xâm nhập vào thiết bị có thể gây ra điện giật. Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước. Chất lỏng không được chảy vào phích cắm của thiết bị. Chỉ sử dụng thiết bị ở những nơi kín.

Không bao giờ để thiết bị ở nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao. Không sử dụng máy phun rửa bằng hơi nước hoặc máy phun rửa áp lực cao để vệ sinh thiết bị.

không sử dụng chất tẩy rửa.



CẢNH BÁO – Nguy cơ hỏa hoạn!

Thiết bị trở nên

nóng. Thông gió đầy đủ cho thiết bị.

Không bao giờ sử dụng thiết bị khi cửa tủ đóng.

Việc kéo dài cáp nguồn và sử dụng bộ chuyển đổi không được ủy quyền là rất nguy hiểm. Không sử dụng dây nối

dài hoặc nhiều ổ cắm. Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi và cáp nguồn được nhà sản xuất chấp thuận.

sử dụng.

Nếu dây nguồn quá ngắn và không có dây nguồn dài hơn, hãy gọi cho công ty điện chuyên nghiệp để điều chỉnh hệ thống lắp đặt trong gia đình.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng.

Không bao giờ được chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị. Trước khi chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị sau khi sử dụng chờ chúng nguội.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ bị bỏng!

Đồ uống mới pha thường rất nóng. Để đồ uống nguội bớt nếu cần. Không để chất lỏng và hơi thoát ra từ thiết bị tiếp xúc với da.

ngăn chặn.

en Bảo mật

Việc vận hành thiết bị từ xa mà không có người giám sát thông qua ứng dụng Home Connect có thể gây ra thương tích do bỏng cho bên thứ ba.

Không đưa tay vào dưới vòi rót cà phê khi đang rót đồ uống. Giữ mọi người, đặc biệt là trẻ em, tránh xa thiết bị.



CẢNH BÁO – Có nguy cơ gây thương tích!

Sử dụng thiết bị không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Để tránh thương tích, chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích.
sử dụng.

Ngón tay có thể bị kẹp khi đóng cửa thiết bị. Cẩn thận với ngón tay của bạn khi đóng cửa thiết bị. Cơ chế nghiêng quay. Không bao giờ đưa tay vào bộ phận nghiêng.



CẢNH BÁO – Nguy hiểm: Tử tính!



Hãy cẩn thận với tử tính



Lưu ý dành cho những người đeo máy tạo

nhịp tim: Bên trong thiết bị có nam châm vĩnh cửu. Những nam châm này có thể gây nhiễu các thiết bị cấy ghép điện tử như máy tạo nhịp tim hoặc máy bơm insulin. Những người có cấy ghép điện tử phải có ít nhất
Nên giữ khoảng cách 10 cm.

Phải giữ khoảng cách tối thiểu 10 cm với bình chứa nước, bình chứa sữa, bình đựng bã cà phê, nắp xả đồ uống, vòi rót đồ uống, đầu xả đồ uống, giá đỡ hệ thống sữa, nắp buồng pha và bộ phận pha chế.



CẢNH BÁO – Nguy hiểm cho sức khỏe!

Bụi bẩn trong thiết bị có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh thiết bị.

2 Phòng ngừa thiết hại vật chất

CHÚ Ý!

Có nguy cơ làm hỏng thiết bị.

Sử dụng thiết bị không đúng cách có thể làm hỏng thiết bị. Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng không có sương giá.

Nếu thiết bị được vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ dưới 0 °C, hãy để thiết bị ở nhiệt độ phòng trong 3 giờ trước khi đưa vào sử dụng.

Mỗi lần bạn cắm phích cắm điện trước khi sử dụng khoảng Chờ 5 giây.

Việc không lắp đặt thiết bị đúng cách có thể gây ra hư hỏng về vật liệu. Tuân thủ hướng

dẫn lắp đặt thiết bị ở trên hoặc bên dưới.

Nếu thiết bị được lắp phía trên ngăn giữ ẩm, hãy đảm bảo chiều cao hốc là 590 mm.

Đồ đạc không được cố định chắc chắn có thể bị đổ. Đồ nội thất nên được cố định vào tường bằng giá đỡ góc phù hợp.

3. Bảo vệ môi trường và tiết kiệm

3.1 Xử lý bao bì Vật liệu đóng gói

phải thân thiện với môi trường và có thể tái chế. Mỗi bộ phận phải được xử lý riêng theo từng loại.

3.2 Tiết kiệm năng lượng Nếu

bạn làm theo thông tin dưới đây, thiết bị của bạn sẽ tiêu thụ ít điện hơn.

Đặt khoảng thời gian tự động tắt máy ở mức tối thiểu. a Khi thiết bị

không được sử dụng

nó đóng cửa sớm hơn bình thường.

"Cài đặt cơ

bản", Trang 250

Không hủy quá trình rút đồ uống trước khi giao dịch hoàn tất.

Nếu không, lượng nước hoặc sữa được đun nóng sẽ không được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Tắt căn thiết bị thường xuyên. Căn vôi làm tăng mức

tiêu thụ năng lượng.

4. Cài đặt và kết nối

4.1 Phạm vi giao hàng

Sau khi mở hộp, hãy kiểm tra tất cả các bộ phận xem có bị hư hỏng do vận chuyển không và các bộ phận đã đầy đủ chưa.

Lưu ý: Tùy thuộc vào loại thiết bị, phạm vi giao hàng sẽ bao gồm các phụ kiện khác nhau. Các phụ kiện này được đánh dấu bằng khung đường nét đứt.

Hình 

Máy pha cà phê hoàn toàn tự động

B Bồn chứa sữa

C Hướng dẫn cài đặt

D Bộ lọc nước¹

E Dải đo độ cứng của nước

F Hướng dẫn sử dụng

¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị

en Làm quen với thiết bị

G Micro elyaf không có

¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị

4.2 Lắp đặt và kết nối thiết bị

Hướng dẫn lắp đặt mô tả nhiều mẫu sản phẩm khác nhau có thể khác nhau về phạm vi giao hàng và lắp đặt.

Lưu ý: Tuân thủ thông tin về An toàn Trang 235 và Phòng ngừa hư hỏng vật chất Trang 239. Lắp thiết bị vào hộp

Cài đặt và kết nối đúng theo hướng dẫn.

4.3 Kết nối thiết bị với nguồn điện

- 1. Cắm phích cắm lạnh của cáp nguồn vào thiết bị.
- 2. Cắm phích cắm của dây nguồn thiết bị vào ổ cắm gần thiết bị.
- 3. Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm chặt chưa.

5 Làm quen với thiết bị

5.1 Thiết bị

Phần này cung cấp tổng quan về các bộ phận của thiết bị.

Lưu ý: Có thể có sự khác biệt về màu sắc và một số tính năng tùy thuộc vào loại thiết bị.

Nhìn từ bên ngoài
Hình

- 1** Kệ có thể tháo rời

2 Chiếu sáng

3 Bảng điều khiển

Cửa thoát đồ uống, có thể điều chỉnh độ cao

Đèn chiếu sáng cốc

6 Nắp thiết bị Bộ

phận rót đồ uống

Nắp ổ cắm đồ uống

Nhìn từ bên trong
Hình

9 Thùng chứa

10 Loại nhãn

11 Bể chứa nước có nắp đậy

12 Công tắc Bật/Tắt

13 Ngăn kéo phụ kiện

14 Hộp đựng cà phê hạt có nắp đậy

15 Đèn chiếu sáng nội thất ¹

Điều chỉnh độ mài

17 Nắp buồng pha chế

18 Đơn vị pha chế

19 Bồn chứa sữa

20 Hệ thống sữa

21 Kệ đựng sữa, có thể tháo rời

22 Hộp đựng bã cà phê

23 khay hứng nước

24 Nắp khay hứng nước

¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị

5.2 Phần điều khiển

Bạn có thể điều chỉnh mọi chức năng của thiết bị và biết thông tin về trạng thái hoạt động của thiết bị thông qua bảng điều khiển.

	Bật hoặc tắt thiết bị.
Mục ưa thích	Chọn đồ uống được lưu bằng cài đặt cá nhân. Trang 247 Chọn đồ
Cà phê	uống tiêu chuẩn.
cỏ điểnWorld rld	Chọn những đồ uống cơ bản có thể mở rộng bằng Home Connect.
Chăm sóc và bảo vệ	Mở các chương trình dịch vụ.
	Mở hoặc thoát khỏi cài đặt.
Thông tin	
	Dịch vụ khách hàng
	Thiết bị đã được kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không kết nối với Home Connect.
	Thiết bị không có kết nối với máy chủ.
	Chức năng danh sách phát được kích hoạt trong ứng dụng Home Connect.

	Nguồn
	gốc Kiểm tra hộp đựng sữa.
	Đổ đầy hạt cà phê.
	Đổ đầy nước.
Cài đặt đồ uống	
	Độ mạnh của cà phê
	Số lượng
	Tỷ lệ sữa
	Nhiệt
	Hương thơm

Điều khiển	
	Quay lại menu.
	Thêm vào mục yêu thích.
	Xóa mục yêu
	thích. Mở thông tin về chế độ hoạt động có
	liên quan. Uống hai cốc đồ uống.

Lựa chọn nhanh	
	Bật hoặc tắt chức năng khóa trẻ em.
	Bật hoặc tắt WiFi.

6 Phụ kiện

Sử dụng phụ kiện chính hãng. Chúng được thiết kế dành riêng cho thiết bị của bạn.

Phụ kiện	Chợ	Khách hàng Dịch vụ
Viên làm sạch	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098

en Sử dụng

Phụ kiện	Chợ	Khách hàng Dịch vụ
Viên tẩy cặn	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Máy lọc nước	TZ70003	17004340
Bộ lọc nước 3 cái	TZ70033A	17005980
Lò vi sóng không có	-	00312289
Bộ dụng cụ chăm sóc	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106
Bình đựng sữa, thủy	-	12043068
tính Giới hạn góc mở 92° Cáp kết	-	10020041
nối nguồn điện mở rộng theo tiêu chuẩn Châu Âu, 5 m	-	12022522

7 Trước khi sử dụng lần đầu

Chuẩn bị thiết bị để sử dụng.

7.1 Chuẩn bị và vệ sinh thiết bị

Vệ sinh thiết bị và các bộ phận riêng lẻ. Thực hiện theo hướng dẫn minh họa ở đầu sách hướng dẫn này.

CHÚ Ý!

Hạt cà phê không phù hợp có thể khiến hệ thống xay bị tắc. Chỉ sử dụng hạt cà phê Espresso rang nguyên chất hoặc hỗn hợp hạt cà phê cho máy hoàn toàn tự động. Không sử dụng hạt cà phê đã tráng men. Không sử dụng hạt cà phê đã được caramen hóa. Không sử dụng hạt cà phê đã qua chế biến có chứa chất phụ gia chứa đường. Không đổ cà phê xay vào.

Hình  4  3

Lưu ý: Đổ đầy nước lạnh, sạch và không chứa carbon vào bình chứa nước mỗi ngày.

Mẹo: Để giữ nguyên chất lượng hạt cà phê, hãy bảo quản chúng ở nơi thoáng mát và đậy kín hộp đựng.

Bạn có thể giữ hạt cà phê trong hộp đựng hạt của máy trong nhiều ngày mà không sợ mất đi hương vị.

7.2 Xác định độ cứng của nước Điều quan

trọng là phải cài đặt độ cứng của nước chính xác để thiết bị có thể thông báo cho bạn kịp thời khi cần tẩy cặn. Bạn có thể xác định độ cứng của nước bằng que thử kèm theo hoặc hỏi cơ quan quản lý nước địa phương.

1. Nhúng nhanh que thử vào nước máy sạch.
2. Kiểm tra sau khi lấy ra khỏi nước Đợi cho những giọt nước trên dải băng chảy hết.
3. Đọc độ cứng của nước trên que thử sau 1 phút.

Bảng hiển thị các mức độ cứng tương ứng của nước:

Gần đây Tối	Độ cứng °dH theo tiêu chuẩn Đức	Độ cứng tổng, mmol/l
	1-7	< 1,3
1	8-14	1,3-2,5
2 3	15-21	2,5-3,8
4 ¹	22-30	> 3,8

¹

Cài đặt tại nhà máy

Lưu ý: Nếu nhà bạn có hệ thống làm mềm nước, bạn có thể cài đặt tùy chọn "Hệ thống làm mềm nước". Mẹ; Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ

lúc nào.

"Cài đặt cơ bản", Trang 250; Nếu độ cứng của nước cao hơn 21 °dH (3,8 mmol/l), bạn có thể đổ nước đã lọc trước vào bình chứa nước để giảm cặn vôi trong bình chứa nước.

7.3 Bộ lọc nước¹

Khi sử dụng bộ lọc nước, cặn vôi sẽ giảm đi và tạp chất trong nước sẽ được loại bỏ.

Lắp đặt bộ lọc nước

CHÚ Ý!

Có khả năng thiết bị có thể bị hỏng do canxi hóa. Thay thế bộ lọc nước kịp thời. Thay bộ lọc nước chậm nhất sau 2 tháng. Chú ý đến thông báo trên màn hình.

1. Nhấp vào "Chăm sóc và Bảo trì".
2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Thay thế hoặc tháo bộ lọc nước Bạn có thể sử dụng thiết bị mà không cần bộ lọc nước.

1. Nhấp vào "Chăm sóc và Bảo trì".
2. Nhấn "Bộ lọc INTENZA".
3. Nhấp vào "Thay đổi" hoặc "Xóa" và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Mẹ; i Việc

thay bộ lọc nước cũng rất hữu ích vì lý do vệ sinh.

Khi có bộ lọc nước, Bạn cần phải tẩy cặn ít thường xuyên hơn.

Bạn có thể pha chế những thức uống cà phê ngon hơn nếu sử dụng bộ lọc nước.

Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài vì lý do nào đó như đi nghỉ, hãy rửa sạch bộ lọc bằng cách rót một cốc nước nóng trước khi sử dụng bộ lọc nước đã lắp đặt.

Bạn có thể mua bộ lọc nước ở chợ hoặc từ dịch vụ chăm sóc khách hàng. "Phụ kiện", Trang 241

7.4 Thực hiện khởi động đầu tiên

Sau khi kết nối điện được thiết lập, hãy thực hiện các cài đặt cần thiết để vận hành thiết bị lần đầu tiên. Lần khởi động đầu tiên chỉ hiển thị khi thiết bị được bật lần đầu tiên.

1. Mở nắp thiết bị.
2. Bật công tắc bật/tắt về vị trí |. Hình
3. Đóng nắp thiết bị.

¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị

en Sử dụng

4. Bật thiết bị và đợi thiết bị rửa sạch.
5. Thực hiện theo thông báo trên màn hình. Hướng dẫn sử

dụng chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình. Mẹo: Nhấn để mở

thông tin tóm tắt. 

Lưu ý
; Nếu bạn muốn thiết lập Home Connect ngay, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect. "Thiết lập Home Connect", Trang 248
; Khi chọn "Chế độ demo", chỉ có đèn báo hiển thị hoạt động.
Bạn không thể uống đồ uống hoặc theo bất kỳ chương trình nào.

7.5 Cảnh báo chung Để sử dụng

thiết bị của bạn theo cách tốt nhất có thể, vui lòng tuân thủ các cảnh báo được cung cấp.
Ghi chú

Thiết bị được lập trình với các cài đặt tiêu chuẩn cần thiết để hoạt động tối ưu khi xuất xưởng.

Quạt tích hợp sẽ được bật sau mỗi lần uống và làm mát trong khoảng Nó sẽ tắt sau 5-7 phút. Máy xay được

điều chỉnh tại nhà máy để sử dụng tối ưu. Nếu cà phê chảy ra nhỏ giọt hoặc quá loãng và lớp crema quá ít, bạn có thể điều chỉnh mức độ xay. "Điều chỉnh độ mịn khi xay", trang 246 ; Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định, thiết bị sẽ tự động tắt. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian này trong phần cài đặt cơ bản.

Đồ uống đầu tiên chưa có đủ hương vị cần thiết trong các trường hợp sau: - Khi bạn sử dụng thiết bị lần đầu tiên.

- Sau khi triển khai chương trình dịch vụ sau đó.

- Không sử dụng thiết bị trong thời gian dài

khi bạn không sử dụng nó.

Không được uống loại đồ uống này.

8 Công dụng cơ bản

8.1 Bật hoặc tắt thiết bị

Lưu ý
Không nhấn công tắc Bật/Tắt khi thiết bị đang hoạt động.

Tắt thiết bị trước khi tắt công tắc bật/tắt. Đây là cách duy nhất để tự động rửa sạch thiết bị. Nhấn phím .



Khi thiết bị được bật, logo sẽ hiển thị trên màn hình. Thiết bị thực hiện quá trình rửa tự động khi mở và đóng. Khi tắt máy, chất lỏng bên trong thiết bị sẽ bốc hơi và chảy vào khay hứng nước để vệ sinh. Nếu thiết bị nóng khi bật hoặc không có đồ uống nào được rót ra trước khi tắt thiết bị thì không cần rửa lại.

8.2 Chuẩn bị đồ uống Tím

hiểu thông tin về cách pha chế đồ uống ưa thích của bạn.



CẢNH BÁO

Có nguy cơ bị bỏng!
Đồ uống mới pha thường rất nóng.

Đề đồ uống nguội bớt nếu cần.

Ngăn không cho chất lỏng và hơi thoát ra từ thiết bị tiếp xúc với da của bạn.

Ghi chú

Trong một số trường hợp, cà phê có thể mất một vài được chuẩn bị theo từng bước. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất.
Khi bạn chuẩn bị pha sữa, hãy luôn kết nối bình chứa đầy sữa với ống dẫn sữa và ống hút.

Bình đựng sữa được thiết kế riêng cho thiết bị này. Chỉ sử dụng hộp đựng sữa để đựng sữa ở nhà và trong tủ lạnh.

Hệ thống sữa không được vệ sinh
Nếu vậy, một lượng nhỏ sữa có thể chảy ra khi uống nước nóng.

8.3 doubleShot và tripleShot

Máy của bạn sẽ xay cà phê hai hoặc ba lần.

Thiết bị này xay lại và pha chế hạt cà phê để chỉ giải phóng những chất có mùi thơm ngon.

Pha cà phê càng lâu thì càng có nhiều chất đắng hoặc hương vị không mong muốn được giải phóng.
Các chất đắng và mùi thơm không mong muốn ảnh hưởng đến hương vị và khẩu vị của cà phê.

Lưu ý: Chức năng "doubleShot" và "tripleShot" phụ thuộc vào độ mạnh và kích cỡ đồ uống được chọn.

8.4 Pha chế cà phê sữa Cách pha chế Latte

Macchiato được giải thích trong ví dụ sau.



CẢNH BÁO

Có nguy cơ bị bỏng!

Hệ thống sữa trở nên rất nóng. Không bao giờ chạm vào hệ thống sữa nóng.

Trước khi chạm vào, hãy làm ấm sữa Chờ hệ thống nguội.

Yêu cầu ; Đã lắp bình đựng sữa.

Hệ thống sữa kết nối với máy rót đồ uống.
Đã đổ đủ sữa vào bình đựng sữa. 1. Đặt một chiếc cốc dưới vòi nước.

2. Nhấp vào "Cổ điển".

3. Đồ uống cho Latte Macchiato

Chọn biểu tượng và nhấn vào đó. 4. Cài đặt thông số đồ uống.

- Nhấn để thay đổi độ cứng. ①

- Nhấn để thay đổi dung tích chứa.



- Nhấn để thay đổi tỷ lệ sữa. ②



5. Nhấp vào "Bắt đầu" và đợi cho đến khi quá trình hoàn tất. - Nhấn "Dừng" để dừng việc phân phối hoàn toàn.

- Nhấn "Bỏ qua" để dừng bước pha chế đồ uống hiện tại.

Lưu ý

Thiết bị sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt nếu bạn không thay đổi bất kỳ cài đặt nào trong khoảng 30 giây.

Thiết bị sẽ tự động lưu các cài đặt. Mẹo ; Trước khi

uống đồ uống, hãy rửa sạch cốc,
Bạn có thể làm nóng trước bằng nước nóng.

Rau như đậu nành thay vì sữa

Bạn cũng có thể sử dụng đồ uống.

Chất lượng bột sữa phụ thuộc vào loại sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật được sử dụng.

en Sắp xếp nghiên

8.5 Uống hai cốc đồ uống cùng một lúc

Tùy thuộc vào loại

đồ uống, bạn có thể pha chế 2 cốc cùng một lúc.

Lưu ý: Khi chức năng "doubleShot" hoặc "tripleShot" được kích hoạt, chức năng pha hai tách cà phê cùng lúc sẽ không thực hiện được. 1. Nhấp vào biểu

tượng cho đồ uống mong muốn
nhấn.

2.  nhấn vào đó.

a Cài đặt được hiển thị trên màn hình. 3.

Đặt hai cốc ở bên trái và bên phải dưới vòi nước
uống.

4. Nhấp vào "Bắt đầu".

Thức uống này được pha chế theo 2
bước. Hạt cà phê được nghiền qua 2 quy
trình

nghiền. a Đồ uống được pha và rót vào
cốc. 5. Chờ

cho đến khi quá trình hoàn tất.

Mẹo: Nếu cà phê chảy ra thành từng giọt,
hãy điều chỉnh mức xay thô hơn.

Nếu cà phê quá mịn và lớp crema quá ít, hãy
điều chỉnh độ xay mịn hơn.

10 Kệ đựng sữa

Thiết bị của bạn phát hiện xem có hộp đựng
sữa trên kệ hay không.

10.1 Sử dụng kệ đựng sữa

1. Lắp hộp đựng sữa hoặc hộp sữa vào và đặt
lên kệ. 2. Bắt đầu uống.

Lưu ý: "Vui lòng lắp hộp đựng sữa vào." Nếu
thông báo này hiển thị, bạn không thể mua đồ
uống.

10.2 Sử dụng hộp đựng sữa
của riêng bạn1

Bạn có thể sử dụng hộp đựng sữa của riêng mình
trong một số dòng thiết bị nhất định.

1. Chuẩn bị bình đựng sữa của riêng bạn.
2. Tự đổ đầy bình đựng sữa của bạn. "Tổng
quan về cài đặt cơ bản", Trang 250 Thiết
bị phát hiện

lượng sữa trong hộp đựng sữa
hoặc hộp sữa dựa trên trọng lượng. Nếu không
có đủ sữa trong hộp đựng sữa,
một thông báo sẽ hiển thị.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động phát hiện khi bạn sử
dụng hộp đựng sữa hoặc hộp sữa tiêu chuẩn.

9 Bố trí nghiên

Thiết bị của bạn có hệ thống xay có thể điều
chỉnh cho phép bạn điều chỉnh mức độ xay của
hạt cà phê theo sở thích của mình.

9.1 Điều chỉnh độ nghiền Điều chỉnh
độ nghiền bằng cách

sử dụng thanh đẩy giữa mức rất mịn và rất thô.
 Hình Chỉ thay đổi một chút chế
độ xay. Chế
độ xay chỉ 
hiệu lực sau cốc thứ hai.

¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị

11 Khóa trẻ em

Để tránh trẻ em bị bỏng, bạn có thể khóa thiết bị.

11.1 Kích hoạt khóa trẻ

em Yêu cầu: Thiết bị

phải được bật.

1.  nên được nhấn vào.
2.  nên được nhấn vào.

Khóa trẻ em đang hoạt động.

11.2 Vô hiệu hóa khóa trẻ em

1.  nên được nhấn vào. Nhấn
2.  và giữ phím trong 4 giây. Khóa trẻ em đã bị

vô hiệu hóa.

12 mục ưa thích

Lưu đồ uống cá nhân vào mục yêu thích để có được chúng nhanh hơn.

Món ưa thích bao gồm đồ uống được pha chế theo sở thích cá nhân. Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Nhấn để thoát khỏi cài đặt hoặc bắt đầu uống.



12.1 Tạo mục ưa thích từ menu mục

ưa thích

1. Nhấp vào "Yêu thích". nhấn vào đó.
2. 
3. Chọn một thức uống.
4. Cài đặt thông số đồ uống.
5. Nhấp vào "Áp dụng".
6. Nhập tên.
7. Nhấp vào "Lưu".

12.2 Tạo mục yêu thích từ Classic hoặc coffeeWorld

1. Chọn một thức uống từ "Classic" hoặc "coffeeWorld".
2. Cài đặt thông số đồ uống.
3.  nên được nhấn vào.
4. Nhập tên.
5. Nhấp vào "Lưu".

12.3 Thay đổi mục ưa thích

1. Nhấp vào "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3. Thực hiện thay đổi.
4.  tùy chọn.
5. Nhấp vào "Áp dụng".

12.4 Xóa mục yêu thích

1. Nhấp vào "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích.
3.  nên được nhấn vào.
4. Nhấp vào "Xóa".

12.5 Xếp hạng mục yêu thích

Bạn có thể thay đổi thứ tự mục yêu thích.

1. Nhấp vào "Yêu thích".
2. Chọn mục yêu thích. a Mục yêu thích sẽ được đánh dấu và bạn có thể cuộn mục đó bằng ngón tay. a Thiết bị sẽ tự động lưu chuỗi mới.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa hoặc sắp xếp mục yêu thích thông qua ứng dụng Home Connect.

13 Kết nối nhà

Thiết bị này phù hợp cho kết nối mạng. Chức năng điều khiển thông qua ứng dụng Home Connect

tr Trang chủ Kết nối

Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị di động để cấu hình, điều chỉnh cài đặt cơ bản hoặc kiểm tra trạng thái hoạt động hiện tại.

Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào việc dịch vụ Home Connect có khả dụng ở quốc gia của bạn hay không. Bạn có thể tìm thông tin về điều này tại www.home-connect.com.

Để sử dụng Home Connect, trước tiên hãy kết nối với mạng WLAN tại nhà (Wi-Fi) và ứng dụng Home Connect.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn thực hiện toàn bộ quá trình đăng nhập. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect để thực hiện cài đặt. Mẹo: Hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

Lưu ý

Vui lòng làm theo hướng dẫn an toàn trong hướng dẫn sử dụng này và đảm bảo tuân thủ các quy tắc này khi sử dụng thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect. "An toàn", Trang 235 ; Luôn luôn vận hành thiết bị bằng tay

thời gian là ưu tiên hàng đầu. Trong thời gian này, không thể thực hiện thao tác thông qua ứng dụng Home Connect.

13.1 Cài đặt ứng dụng Home Connect

1. Cài đặt ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn.



2

2. Ứng dụng Home Connect
Khởi động và thiết lập quyền truy cập cho Home Connect.
Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn thực hiện toàn bộ quá trình đăng nhập.

13.2 Thiết lập Home Connect

Yêu cầu

- Ứng dụng Home Connect dành cho thiết bị di động được cài đặt trên thiết bị.
 - Thiết bị nhận được mạng WLAN gia đình (Wi-Fi) tại vị trí lắp đặt.
1. Mở ứng dụng Home Connect và quét mã QR bên dưới.



2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

¹ Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store và logo Apple App Store là thương hiệu của Apple Inc. là thương hiệu của công ty. Google Play và logo Google Play là thương hiệu của Google Inc. là thương hiệu của công ty.

13.3 Cài đặt Home Connect

Adapt Home Kết nối theo nhu cầu của bạn.

Bạn có thể tìm thấy cài đặt Home Connect trong phần cài đặt cơ bản của thiết bị. Cài đặt nào được hiển thị trên màn hình tùy thuộc vào việc Home Connect có được cài đặt hay không và thiết bị có được kết nối với mạng gia đình của bạn hay không.

Tổng quan về cài đặt Home Connect

Tại đây bạn có thể tìm thấy tổng quan về cài đặt Home Connect và cài đặt mạng.

Cài đặt cơ bản	Bỏ phiếu	Mô tả Thêm
Trang chủ Kết nối	Bắt đầu	thiết bị di động.
Trợ lý của anh ấy	Ngắt kết nối	Ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng.
Wi-Fi	Mở	Tắt mô-đun không dây nếu bạn không sử dụng trong thời gian dài hoặc muốn tiết kiệm năng lượng.
	Đã đóng	Lưu ý: Khi thiết bị của bạn đã sẵn sàng hoạt động và được kết nối với mạng, tối đa. Cần công suất 2W.
Khởi động từ xa Bật	Đã đóng	Bật và tắt chức năng điều khiển từ xa trên thiết bị.
		Lưu ý: Chỉ có thể tắt máy bằng ứng dụng Home Connect.
Phần mềm Cập nhật	-	Lưu ý: Cài đặt này chỉ khả dụng khi có bản cập nhật phần mềm.

Lưu ý: Nếu "Wi-Fi" và chức năng khởi động từ xa được bật và hiển thị trên màn hình.

13.4 Bảo mật dữ liệu Vui lòng

tuân thủ thông tin về bảo mật dữ liệu.

Khi thiết bị của bạn được kết nối lần đầu với mạng gia đình được kết nối với Internet, thiết bị sẽ chuyển các loại dữ liệu sau đến máy chủ Home Connect (đăng ký ban đầu): Mã định danh thiết bị duy nhất (thiết bị và địa chỉ MAC của mô-đun giao tiếp Wi-Fi được cài đặt).

Chúng chỉ bảo mật của mô-đun truyền thông Wi-Fi (để đảm bảo kết nối an toàn về mặt công nghệ thông tin).

Phần mềm hiện tại của thiết bị gia dụng của bạn phiên bản và phiên bản phần cứng. Thông tin về khả năng khôi phục cài đặt gốc.

Việc đăng ký ban đầu giúp bạn chuẩn bị sử dụng các chức năng Home Connect và chỉ được yêu cầu khi bạn muốn sử dụng các chức năng Home Connect lần đầu tiên.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng chức năng Home Connect chỉ có thể được sử dụng kết hợp với ứng dụng Home Connect. Bạn có thể truy cập thông tin về bảo mật dữ liệu thông qua ứng dụng Home Connect.

en Cài đặt cơ bản

14 Thiết lập cơ bản

Cài đặt cơ bản của thiết bị của bạn

Bạn có thể điều chỉnh nó theo nhu cầu của bạn và thêm bổ sung bạn có thể sử dụng các hàm.

14.1 Thiết lập cơ bản được thay đổi

1.  nên được nhấn vào.
- danhsách cài đặt cơ bản trên màn hình được hiển thị.

14.2 Tổng quan về cài đặt cơ bản

Tại đây bạn có thể tìm thấy tổng quan về các cài đặt cơ bản của thiết bị.

Ngôn ngữ		Cài đặt ngôn ngữ.
Trang chủ Kết nối	Trang chủ Kết nối	"Kết nối Trang chủ
	Trợ lý của anh ấy	"Cài đặt", Trang 248
Chức lất		Đặt thời gian hiện tại hoặc tự động
		Qua Home Connect xem.
Lịch sử		Đặt ngày hiện tại hoặc tự động
		Qua Home Connect xem.
Cài đặt màn hình	Độ sáng màn hình	Tăng dần độ sáng bộ.
	Hiển thị đồng hồ	Sau khi thiết bị tắt, đồng hồ bật và tắt đèn báo.
	Chức lất	Cài đặt hiển thị đồng hồ.
	Điều chỉnh	Hiển thị theo chiều ngang và chiều dọc
		điều chỉnh sự căn chỉnh.
		Tổng quan về màn hình hiển thị
		Tối ưu hóa góc và
		Điều chỉnh tâm.
Âm thanh	Âm chủ	Tắt và bật âm thanh.
	Mức độ âm thanh	Điều chỉnh âm lượng dần dần đặt thành .
	Giai điệu bắt đầu	Âm thanh khi thiết bị được bật tắt và bật lại.

¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị

2. Thay đổi các thiết lập cơ bản theo ý muốn.
- a Thiết bị tự động thiết lập cài đặt cơ bản hồ sơ.
3. Nhấn để trở về menu. 
4. Nhấn để thoát khỏi cài đặt cơ bản. 

Mẹo: Nhấn để mở thông tin tóm tắt. 

Vệ sinh và bảo trì thiết bị en

	Tín hiệu phiên	Tắt và bật âm thanh.
Cài đặt đồ uống	Nhiệt độ pha chế	Điều chỉnh nhiệt độ pha.
	Hàng sữa	Điều chỉnh thứ tự sữa và cà phê.
	Cà phê sữa phá vỡ	Tìm kiếm giữa sữa và cà phê đặt thời lượng.
Cài đặt thiết bị	Tự động tắt máy	Sau khi thiết bị đã hoàn tất đặt thời gian tắt.
	Độ cứng của nước	Điều chỉnh độ cứng của nước.
	Độ sáng của ánh sáng	Độ sáng của ánh sáng điều chỉnh dần dần.
	Bình đựng sữa ¹	Hộp sữa hoặc sữa cá nhân điều chỉnh bình chứa. Lưu ý: Bình đựng sữa tiêu chuẩn khi bạn sử dụng nó, thiết bị tự động phát hiện.
Cài đặt cá nhân	Menu danh mục khởi động	sau khi mở đặt chỉ báo, ví dụ: "Cổ điển".
Cài đặt gốc	Cài đặt gốc	Khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị cài lại.
Chế độ làm việc	Làm việc để thăng chức đường	Bật "Chế độ demo" hoặc đóng lại.
Thông tin thiết bị	Quầy đồ uống	Số lượng đồ uống đã uống xem.
	Thông tin vệ sinh	Lần thay bộ lọc nước tiếp theo hoặc chương trình dịch vụ thời gian cho đến khi bắt đầu xem.
	Thông tin phiên bản	Xem thông tin thiết bị.
	Thông tin mạng	Xem thông tin mạng.
¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị		

15 Vệ sinh và bảo trì thiết bị

Để đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động được lâu dài, hãy vệ sinh thiết bị cẩn thận.
và duy trì nó.

15.1 Có thể rửa bằng máy rửa chén

Sau đây là tổng quan về các vật dụng bạn có thể rửa bằng máy rửa chén
bạn có thể tìm thấy.

en Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị

CHÚ Ý!

Một số bộ phận nhạy cảm với nhiệt và có thể bị hỏng khi rửa trong máy rửa chén. Tuân thủ hướng dẫn sử dụng máy rửa chén.

Chỉ sử dụng các bộ phận phù hợp rửa sạch bằng máy rửa chén. Chỉ sử dụng các chương trình không làm nóng các bộ phận trên 60 °C.

Thích hợp: 
Khay hứng nước
Nắp khay hứng nước nhỏ giọt
; Hộp đựng bã cà phê
; Thùng chứa
; Bình đựng sữa có nắp và đế
; Kệ để bình đựng sữa
; Bình đựng đồ uống
Hệ thống sữa

Không phù hợp: 
; Bể chứa nước
; Nắp bình chứa nước
; Bộ phận đun sôi ; Nắp thoát đồ uống
Nắp buồng pha chế
; Ngăn kéo phụ kiện ; Hộp đựng cà phê hạt ; Nắp hộp đựng cà phê hạt

15.2 Vệ sinh vệ sinh


Chỉ sử dụng chất tẩy rửa phù hợp.

CHÚ Ý!

Chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt thiết bị. Không sử dụng vật liệu vệ sinh sắc nhọn hoặc có tính mài mòn. Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa cồn hoặc rượu. Không sử dụng miếng cọ rửa cứng hoặc miếng bọt biển rửa chén.

Chất tẩy rửa và chất tẩy cặn không phù hợp có thể làm hỏng thiết bị. Không sử dụng axit citric nguyên chất, giấm hoặc các sản phẩm có thành phần từ giấm để tẩy cặn. Không nên sử dụng chất tẩy cặn như axit photphoric. Chỉ dành riêng cho thiết bị

Sử dụng viên tẩy cặn và viên làm sạch tiên tiến. "Phụ kiện", Trang 241

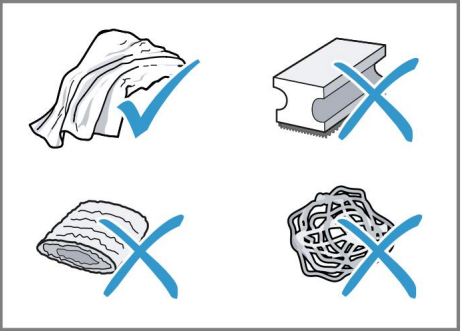

Mẹo
; Giặt sạch miếng bọt biển mới
Rửa sạch và loại bỏ bất kỳ muối nào còn bám vào. Muối có thể gây ra hiện tượng rỉ sét dễ bay hơi trên bề mặt thép không gỉ.
Luôn loại bỏ vôi, cà phê, sữa, dung dịch tẩy rửa và khử cặn ngay lập tức để tránh ăn mòn.

15.3 Vệ sinh thiết bị

 CẢNH BÁO

Có nguy cơ bị điện giật!
Độ ẩm xâm nhập vào thiết bị có thể gây ra điện giật. Không bao giờ nhúng thiết bị hoặc dây nguồn vào nước.

Chất lỏng không được chảy vào phích cắm của thiết bị. Sử

dụng hơi nước để vệ sinh thiết bị.

Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc máy rửa áp lực cao.



CẢNH BÁO

Có nguy cơ bị bỏng!

Một số bộ phận của thiết bị trở nên rất nóng.

Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng của thiết bị. Không nên chạm vào.

Sau khi sử dụng, hãy để các bộ phận nóng của thiết bị nguội trước khi chạm vào chúng.

1. Lau sạch vỏ máy, bề mặt bóng và bảng điều khiển bằng khăn sợi nhỏ có trong gói sản phẩm. 2. Uống rượu liên tục

Lau sạch ổ cắm bằng vải mềm, ẩm.

3. Rửa sạch bình chứa nước bằng nước sạch.

4. Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, ví dụ như vì bạn đi nghỉ; Vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm các bộ phận chuyển động như bộ phận pha chế hoặc bình chứa nước.

Lưu ý: Khi bạn bật thiết bị khi máy còn lạnh hoặc tắt máy sau khi pha cà phê, máy sẽ tự động rửa sạch. Nhờ đó, hệ thống sẽ tự làm sạch.

15.4 Khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê

Làm sạch và vệ sinh khay hứng nước và hộp đựng bã cà phê hàng ngày để tránh cặn bám. Thực hiện theo hướng dẫn minh họa ở đầu hướng dẫn. Hình -



Vệ sinh và bảo trì thiết bị en

15.5 Vệ sinh khoang chứa sữa

Vì lý do vệ sinh, hãy vệ sinh khoang chứa sữa thường xuyên. Bạn có thể rửa sạch hộp đựng sữa bằng máy rửa chén. Thực hiện theo hướng dẫn minh họa ở đầu hướng dẫn. Hình -



15.6 Chương trình bảo dưỡng Sử

dụng các chương trình bảo dưỡng khi bạn lắp hoặc tháo bộ lọc nước hoặc vệ sinh kỹ lưỡng thiết bị của mình. Thiết bị của bạn, ví dụ: Nó cho bạn biết khi nào cần thực hiện chương trình bảo dưỡng như vệ sinh.

CHÚ Ý!

Các hoạt động vệ sinh và tẩy cặn không được thực hiện đúng cách hoặc không kịp thời có thể gây hư hỏng cho thiết bị. Thực hiện quy trình tẩy cặn ngay theo hướng dẫn. Chỉ đổ viên vệ sinh vào bình pha của máy pha. Không cho viên tẩy cặn hoặc các chất khác vào bình pha chế của máy pha cà phê.

Ghi chú

Tiến trình của quá trình được hiển thị trên màn hình.

Nếu thiết bị bị chặn, chỉ

Có thể tái sử dụng sau khi quá trình tẩy cặn đã được thực hiện. Mẹo:

Ngoài quy trình rửa tự động, hãy tháo và vệ sinh bộ phận pha chế thường xuyên.

Sử dụng chương trình dịch vụ 1. Nhấn "Bảo trì và chăm sóc". 2. Nhấp vào biểu tượng tương ứng với chương trình mong muốn.

Hướng dẫn sử dụng chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình.

en Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị

Tổng quan về chương trình dịch vụ

Bạn có thể tìm thấy thông tin tổng quan về các chương trình dịch vụ tại đây.

Lưu ý: Màn hình bắt đầu hiển thị số lượng đồ uống và thời gian còn lại cho đến khi chương trình được thực hiện.

	Bộ lọc INTENZA	Lắp đặt, thay thế hoặc tháo bộ lọc nước.
	Vệ sinh hệ thống sữa	Tự động xả sạch hệ thống sữa.
	tính toán sạch	Kết hợp vệ sinh và tẩy cặn. Làm sạch cặn vôi và cặn cà phê trong đường ống.
	Vệ sinh	Làm sạch cặn cà phê trong đường ống.
	Tẩy cặn	Làm sạch cặn vôi trong đường ống.
	Vệ sinh bộ phận pha chế	Màn hình hiển thị cho bạn từng bước cách vệ sinh bộ phận pha chế tốt nhất.
	Vệ sinh hệ thống đồ uống	Màn hình hiển thị cho bạn từng bước cách vệ sinh tốt nhất bình đựng đồ uống và hệ thống sữa.
	Bảo vệ chống băng giá	Xả nước khỏi đường ống để bảo vệ thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.
	Rửa đặc biệt	Nếu chương trình bảo dưỡng bị gián đoạn, ví dụ do mất điện, thiết bị sẽ tự động thực hiện chức năng giặt. Sau đó, thiết bị đã sẵn sàng hoạt động trở lại.

Mẹo i Khi
bạn bắt đầu chương trình "Tẩy cặn"
hoặc "calc'nClean", hãy chuẩn
bị một thùng chứa có dung tích ít nhất
là 0,5 l.

Khi bạn sử dụng bộ lọc nước,
khoảng thời gian phải trôi qua để chương
trình dịch vụ được thực thi
mở rộng.
i "Tẩy cặn" và
Bạn có thể đồng thời chạy quy
trình "Dọn dẹp" thông qua chương trình
dịch vụ "calc'nClean".

16 Xử lý sự cố

Bạn có thể tự sửa những lỗi nhỏ trên thiết bị của mình. Trước khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, vui lòng sử dụng thông tin được cung cấp về cách khắc phục sự cố. Bằng cách này, bạn có thể ngăn ngừa được những chi phí không cần thiết.



CẢNH BÁO

Có nguy cơ bị điện giật!

Việc sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm. Chỉ có nhân viên chuyên môn được đào tạo mới được phép sửa chữa thiết bị. Chỉ nên sử dụng linh kiện thay thế chính hãng khi sửa chữa thiết bị. Nếu cáp nguồn hoặc cáp kết nối thiết bị của thiết bị này bị hỏng.

Nếu phát hiện bị lỗi, bạn phải thay thế bằng cáp kết nối nguồn điện chuyên dụng hoặc cáp kết nối thiết bị mà bạn có thể mua từ nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng.

Lỗi	Nguyên nhân và cách khắc phục Có
Home Connect không hoạt động bình thường.	thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Truy cập www.home-connect.com .
Thiết bị này chỉ cung cấp nước chứ không cung cấp cà phê.	Thiết bị không thể phát hiện được hộp chứa hạt đậu đang trống. Đổ đầy hạt cà phê. Ống khói cà phê trong máy pha bị tắc. Vệ sinh bộ phận pha chế. Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào hệ thống xay. Dùng ngón tay ấn nhẹ vào hộp đựng hạt cà phê. đánh. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng hạt cà phê có dầu. Lau sạch hộp đựng hạt cà phê trống bằng khăn ẩm. Bộ phận pha chế không được đặt đúng vị trí. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được đặt đúng vị trí và khóa chặt chưa. 2. Đẩy cần gạt màu đỏ lên trên và sang trái. 3. Lắp nắp khoang pha chế.
Thiết bị này không tạo ra bọt sữa.	Hệ thống sữa bị bẩn. Rửa sạch hệ thống sữa bằng máy rửa chén. Ống dẫn sữa không ngập vào sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa có ngập trong sữa không.

en Xử lý sự cố

Lỗi:	Nguyên nhân và cách khắc phục
Thiết bị không tạo ra bột sữa.	Thiết bị bị canxi hóa nặng. Tẩy cặn thiết bị.
Hệ thống sữa không hút sữa.	Hệ thống sữa không được lắp ráp đúng cách. Lắp ráp hệ thống sữa đúng cách. Ống dẫn sữa không ngập vào sữa. Sử dụng nhiều sữa hơn. Kiểm tra xem ống dẫn sữa có ngập trong sữa không.
Bột sữa quá lạnh.	Sữa quá lạnh. Sử dụng sữa ấm.
Thiết bị này không cung cấp nước nóng.	Máy rót đồ uống bị bẩn. Vệ sinh bình đựng đồ uống trong máy rửa chén.
Thiết bị này không cung cấp đồ uống. Có không khí trong bộ lọc nước.	1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào xuất hiện. 2. Lắp lại bộ lọc. Gắn chặt và đều bộ lọc nước vào kết nối bình chứa. nhấn xuống. Cặn chất tẩy cặn làm tắc bình chứa nước. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước.
Có nước nhỏ giọt ở bên trong đế của thiết bị.	Khay hứng nước được tháo ra quá sớm. Tháo khay hứng nước ra khỏi lần rót đồ uống cuối cùng xóa nó sau vài giây.
Không thể tháo rời bộ phận pha chế.	Khóa không mở được, bộ phận pha chế bị kẹt. Tắt và bật lại thiết bị sau 3 phút.
Cơ chế nghiền không hoạt động.	Thiết bị quá nóng. 1. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện. 2. Chờ 1 giờ để thiết bị nguội.
Mặc dù hộp chứa hạt cà phê đã đầy nhưng máy xay vẫn không xay được hạt cà phê.	Hạt cà phê quá nhiều dầu và không rơi vào hệ thống xay. Dùng ngón tay ấn nhẹ vào hộp đựng hạt cà phê. đánh. Thay đổi loại cà phê. Không sử dụng hạt cà phê có dầu. Lau sạch hộp đựng hạt cà phê rỗng bằng khăn ẩm.
Chất lượng của bột cà phê hoặc sữa không đồng đều.	Thiết bị bị vôi hóa. Tẩy cặn thiết bị.

Lỗi	Nguyên nhân và cách khắc phục
Chất lượng bột sữa không đồng đều.	Chất lượng bột sữa phụ thuộc vào loại sữa hoặc thức uống rau củ được sử dụng. Lựa chọn loại sữa hoặc đồ uống thảo dược cải thiện chất lượng đồ uống.
Cà phê không chảy ra hoặc chảy ra từng giọt.	Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. Điều chỉnh độ nghiền thô hơn.
Không thể đạt được số lượng điền đã đặt.	Thiết bị này bị canxi hóa nặng. Tẩy cặn thiết bị. Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào xuất hiện. 2. Lắp lại bộ lọc. Thiết bị bị nhiễm bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Tẩy cặn và vệ sinh thiết bị.
Không có kem trong cà phê. Chất lượng loại cà phê này không đạt yêu cầu.	Sử dụng loại cà phê có tỷ lệ hạt Robusta cao hơn. Sử dụng hạt cà phê rang sẫm màu hơn. Hạt cà phê không được rang tươi. Sử dụng hạt cà phê tươi. Mức độ xay không phù hợp với loại hạt cà phê được sử dụng. Điều chỉnh độ nghiền mịn hơn. Mức độ nghiền được cài đặt quá thô. Điều chỉnh độ nghiền mịn hơn.
Cà phê quá chua.	Chất lượng loại cà phê này không đạt yêu cầu. Sử dụng loại cà phê có tỷ lệ hạt Robusta cao hơn. Sử dụng hạt cà phê rang sẫm màu hơn. Mức độ nghiền được thiết lập quá mịn. Điều chỉnh độ nghiền thô hơn. Chất lượng loại cà phê này không đạt yêu cầu. Thay đổi loại cà phê.

en Xử lý sự cố

Lỗi Cà	Nguyên nhân và cách khắc phục
phê có vị cháy.	Độ nghiền được cài đặt quá mịn. Điều chỉnh độ nghiền thô hơn.
	Chất lượng loại cà phê này không đạt yêu cầu. Thay đổi loại cà phê.
	Nhiệt độ pha cà phê quá cao. Giảm nhiệt độ cà phê. Mức độ nghiền
Bã cà phê phải nhỏ gọn thiết lập như sau.	chưa ở mức tốt nhất. Mức độ xay không được thô hoặc mịn hơn và không được quá ướt.
	Hạt cà phê có quá nhiều dầu. Sử dụng loại hạt cà phê khác.
Hiện thị chỉ báo "Vui lòng lắp bộ phận pha chế". được hiển thị.	Bộ phận pha chế không được đặt đúng vị trí. 1. Kiểm tra xem bộ phận pha chế đã được đặt đúng vị trí và khóa chặt chưa. 2. Đẩy cần gạt màu đỏ lên trên và sang trái. 3. Lắp nắp khoang pha chế.
Mặc dù bình nước đã đầy nhưng màn hình vẫn hiển thị "Vui lòng đổ đầy nước vào bình". được hiển thị.	Bình chứa nước được đặt không đúng vị trí. Đặt bình chứa nước đúng cách. Có nước chứa axit cacbonic trong bể chứa nước. Đổ đầy nước máy sạch vào bình chứa nước. Phao trong bể nước bị ám ảnh. 1. Tháo bình chứa nước. 2. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. Bộ lọc nước mới không được rửa sạch theo hướng dẫn. 1. Rửa sạch bộ lọc nước theo hướng dẫn. 2. Đưa máy lọc nước vào hoạt động. Có không khí trong bộ lọc nước. 1. Nhúng bộ lọc nước vào nước với phần miệng hướng lên trên cho đến khi không còn bọt khí nào xuất hiện. 2. Lắp lại bộ lọc. Bộ lọc nước bị mòn. Lắp bộ lọc nước mới. Cặn vôi trong bể chứa nước khiến hệ thống bị tắc nghẽn. 1. Vệ sinh sạch sẽ bình chứa nước. 2. Bắt đầu chương trình tẩy cặn.

Hiện	Nguyên nhân và cách khắc phục Bộ
thị lỗi chỉ báo "E61: Vui lòng vệ sinh bộ phận pha chế." được hiển thị.	phận pha chế bị bẩn. Vệ sinh bộ phận pha chế. Cơ chế của thiết bị đun sôi chậm. Vệ sinh bộ phận pha chế.
Đèn báo hiển thị điện áp không chính xác.	Vấn đề về nguồn cung cấp điện vẫn tiếp diễn. Chỉ sử dụng thiết bị ở mức điện áp 220 - 240 V.
Màn hình chỉ báo khởi động lại thiết bị sẽ hiển thị.	Thiết bị có lỗi. 1. Vận công tắc nguồn đến vị trí và đợi 60 giây. 2. Bật công tắc bật/tắt về vị trí
Chỉ báo trên màn hình calc'nClean xuất hiện quá thường xuyên.	Vẫn còn một lượng nhỏ vôi trong nước đã đông cứng. 1. Lắp bộ lọc nước mới. 2. Điều chỉnh độ cứng của nước. Sử dụng chất tẩy cặn không đúng loại hoặc không đủ lượng. Chỉ có viên nén phù hợp để tẩy cặn sử dụng. Chương trình dịch vụ chưa được triển khai đầy đủ. Khởi động chương trình dịch vụ "Rửa đặc biệt". "Chương trình dịch vụ", Trang 253

en Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17 Vận chuyển, lưu trữ và xử lý

17.1 Kích hoạt tính năng bảo vệ chống đóng băng

Bảo vệ thiết bị của

bạn khỏi bị đóng băng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

CHÚ Ý!

Chất lỏng còn sót lại trong thiết bị có thể gây hư hỏng cho thiết bị trong quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ.

Làm rỗng hệ thống đường ống của thiết bị trước khi vận chuyển hoặc lưu trữ.

1. Chạy chương trình "Bảo vệ chống đóng băng". "Tổng quan về chương trình dịch vụ", Trang 254 2. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

17.2 Vứt bỏ các thiết bị cũ

Đừng cho

Với quy trình xử lý thân thiện với môi trường, các nguyên liệu thô có giá trị có thể được tái chế để tái sử dụng.

1. Rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện.
2. Cắt và tháo dây nguồn.
3. Vứt bỏ thiết bị theo cách thân thiện với môi trường.
Vui lòng liên hệ với đại lý được ủy quyền hoặc chính quyền thành phố để biết thông tin về các phương pháp và quy trình xử lý hiện hành.



Sản phẩm này tuân thủ quy định "Kiểm soát chất thải thiết bị điện và điện tử" do Bộ Môi trường và Đô thị hóa của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ban hành.

Không chứa các chất độc hại và chất cấm theo quy định tại Quy định.

Tuân thủ các quy định về WEEE.

Sản phẩm này được làm từ các bộ phận và vật liệu chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng. Do đó, không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt hoặc rác thải khác khi hết hạn sử dụng. Đem đến điểm thu gom để tái chế thiết bị điện và điện tử. Hãy hỏi chính quyền địa phương về những điểm thu gom này.

Giúp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng cách tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng. Sản phẩm

Trước khi vứt bỏ, vì sự an toàn của trẻ em, hãy cất phích cắm điện và phá cơ cấu khóa để vô hiệu hóa sản phẩm.

18 Dịch vụ khách hàng Theo Chỉ thị thiết

kế sinh thái có liên quan, bạn có thể nhận được các phụ tùng thay thế liên quan đến chức năng gốc từ dịch vụ khách hàng của chúng tôi trong ít nhất 7 năm sau khi thiết bị của bạn được đưa ra thị trường trong Khu vực kinh tế châu Âu.

Lưu ý: Việc sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng được miễn phí theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.

Bạn có thể biết thông tin chi tiết về thời hạn bảo hành và các điều kiện bảo hành có hiệu lực tại quốc gia của bạn từ bộ phận dịch vụ khách hàng, đại lý được ủy quyền hoặc trang web của chúng tôi.

Khi bạn liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng, hãy chuẩn bị số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số đếm (Z-Nr.) của thiết bị.

Công ty nhập khẩu: BSH Home Appliances and Industry Trade Inc.
Đại sứ Fatih Sultan Mehmet Mah. Đường Balkan số: 51

Umraniye-Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ
Điện thoại: 0216 528 90 00 Fax: 0216 528 99 99 Nhà sản

xuất: BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery Straße

34 81739 München, Đức
siemens-home.bsh-group.com Điện

thoại: 0049 89 4590-01 Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của bộ

phần dịch vụ khách hàng trong danh bạ dịch vụ khách hàng kèm theo hoặc trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của tất cả các trạm dịch vụ được ủy quyền trên trang web của chúng tôi bên dưới. <https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/> Ngoài ra, thông tin về các trạm dịch vụ được ủy quyền có sẵn trên trang web www.servis.gov.tr do bộ liên quan tạo ra.

18.1 Số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số đếm (Z-Nr.) Bạn có thể tìm thấy số sản phẩm (E-Nr.), số sản xuất (FD) và số đếm (Z-Nr.) trên tấm nhãn của thiết bị.

Chúng tôi khuyên bạn nên ghi lại thông tin để có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin thiết bị và số điện thoại dịch vụ khách hàng.

19 Dữ liệu kỹ thuật

Thu nhập	220-240V ~
Tính thường xuyên	50/60Hz
Giá trị liên kết	1500 W 20
Áp suất bơm tối đa, tính	thanh
Dung tích tối đa của bình chứa nước (không có bộ lọc)	2,2 lít
Dung tích tối đa của hộp đựng hạt Chiếu	400g
dài của dây nguồn	170cm
Chiều cao	
thiết bị 45,5 cm Chiều rộng thiết bị 59,4	
cm Chiều sâu thiết bị 37,7 cm Trọng lượng,	
khí rỗng 20,6 kg Loại bộ phận nghiền Gốm	
Sản phẩm này chứa các nguồn sáng có lớp	
hiệu suất năng lượng D và F. Các nguồn sáng	

được cung cấp dưới dạng phụ tùng thay thế và chỉ nên được thay thế bởi nhân viên chuyên môn được đào tạo.

19.1 Thông tin về phần mềm miễn phí

và phần mềm nguồn mở Sản phẩm này chứa các thành phần

phần mềm được cấp phép là phần mềm miễn phí hoặc phần mềm nguồn mở bởi chủ sở hữu bản quyền. Thông tin giấy phép có liên quan được ghi lại trên thiết bị gia đình. Truy cập thông tin giấy phép có liên quan thông qua ứng dụng Home Connect

en Tuyên bố về sự phù hợp

cũng có thể: "Hỗ trợ -> Pháp lý
thông tin -> Thông tin giấy phép".1 Giấy phép
thông tin trên trang web sản phẩm thương hiệu
bạn có thể tải xuống. (Vui lòng tham khảo trang web sản phẩm
trên trang, nhập kiểu thiết bị của bạn và thêm
tìm kiếm tài liệu.) Thay thế
như, liên quan
thông tin ossrequest@bshg.com và
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. Từ
địa chỉ 34, D-81739 Munich
Bạn có thể yêu cầu.
Mã nguồn có sẵn theo yêu cầu.
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn
ossrequest@bshg.com hoặc BSH
Công ty TNHH Thiết bị gia dụng, Carl-Wery-Str. 34,
Gửi đến D-81739 Munich.
Tiêu đề: „OSSREQUEST“
Để xử lý yêu cầu của bạn
chi phí sẽ được tính cho bạn. Lời đề nghị này,
ba năm kể từ ngày mua
trong thời gian hoặc ít nhất là đối với thiết bị có liên quan
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ và phụ tùng thay thế
có giá trị trong thời hạn.



BE BG CZ DK DE EE

FR Nhân sự CNTT

CỬA HÀNG

LV

MT NL TẠI PL

PT RO

SE NO CH TR IS

www.bshg.com

ANH TA

LÀ

Trung cấp

LỮ HỮ

VÀ

SK FI

Anh Quốc (UK)

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): Chỉ thích hợp sử dụng trong nhà.

AL

KHÔNG

Bác sĩ

TÔI

MK

RS

Anh quốc

LÀM

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Chỉ thích hợp sử dụng trong nhà.

20 Tuyên bố về sự phù hợp

BSH Hausgeräte GmbH, Trang chủ
Thiết bị có chức năng kết nối
Nguyên tắc cơ bản của chỉ thị 2014/53/EU
yêu cầu và các yêu cầu liên quan khác
cam kết tuân thủ các quy định
làm.

Một điều kiện đủ để được hưởng RED chi tiết hơn
Bạn có thể nộp tờ khai của mình trên

internet theo địa chỉ siemens-home.bsh-group.com
nằm trên trang sản phẩm của thiết bị của bạn
có thể được tìm thấy trong các tài liệu bổ sung.



Tần số 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz):
tối đa 100mW

Tần số 5 GHz (5150-5350 MHz +
5470-5725 MHz): công suất 200 mW

¹ Thay đổi tùy thuộc vào phần cứng của thiết bị

de, en, it, fr, nl, es, uk, tr